
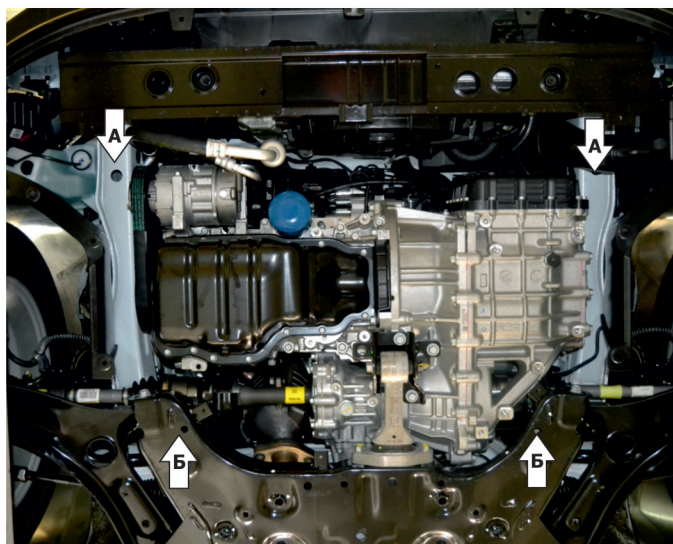


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	Creta	2016-2021	1.6; 2.0	МКПП, АКПП	ПЕРЕДНИЙ; ПОЛНЫЙ

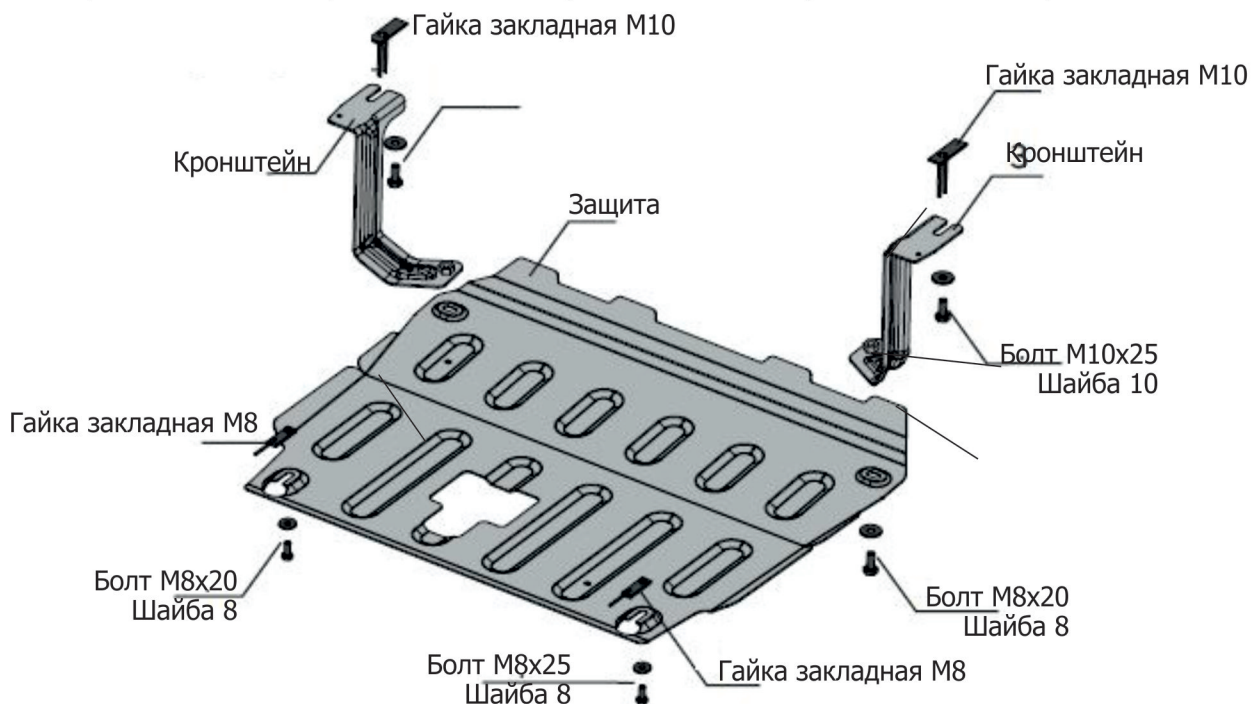

### Инструкция по установке:

1. Защита устанавливается поверх пыльника
2. Снять штатный пыльник.
3. Установить в отверстия гайки закладные М10 в отверстия (А) и вкрутить болты М10х30 на 2-3 оборота и закрепить кронштейны.
4. Установить над отверстиями(Б) гайки закладные М8 и вкрутить болты М8х30 на 2-3 оборота.
5. Сделать в пыльнике отверстия (В) и установить пыльник.
6. Установить защиту, заднюю часть завести на болты М8х20, переднюю закрепить болтами М8х20 к установленным кронштейнам. Затянуть болты с необходимым усилием

### Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	4 шт.	24.0 Нм
Болт М10х30	2 шт.	47.0 Нм
Шайба 8	4 шт.	
Шайба 10	2 шт.	
Гайка закладная М8	2 шт.	
Гайка закладная М10	2 шт.	
Кронштейн	2 шт.	
Защита	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)