


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 581033.....2шт.	Планка закладная.....2шт.
Кронштейн кузова2шт.	Шайба 6.....2шт.
Шарнир.....2шт.	Шайба 8.....2шт.
Болт М8х25.....2шт.	Руководство по установке.....1шт.

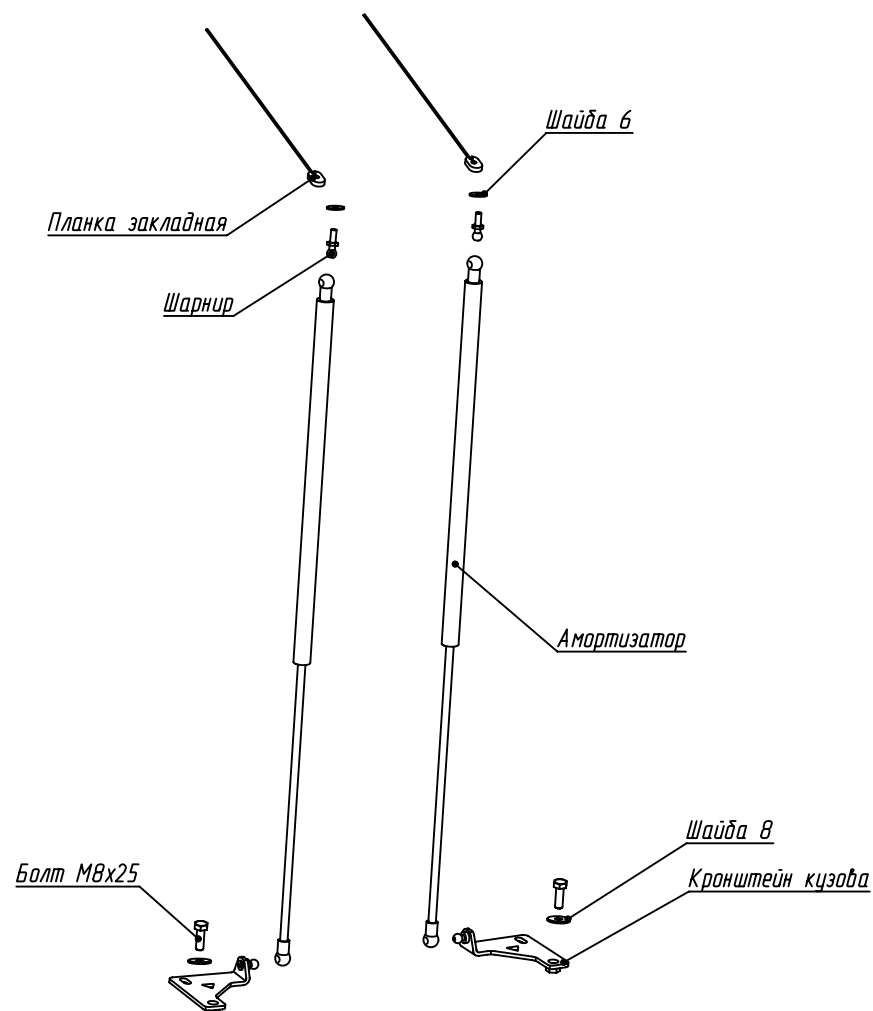

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Амортизаторы капота

Changan CS35 Max (2025-)


Артикул: A.ST.8909.1




УСТАНОВКА



1. Демонтировать пистоны крепления пластиковой накладки (Рис.1).

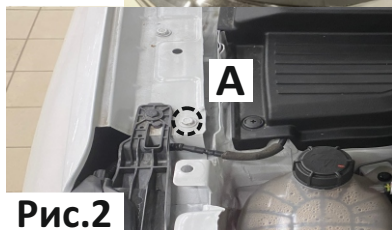

2. Торцевой головкой №10 открутить штатный крепёж (А) (Рис.2).

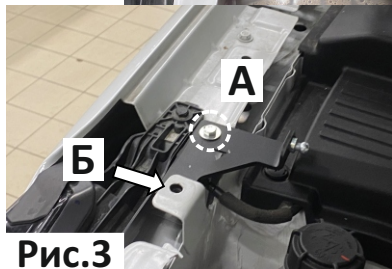


3. Установить кронштейн кузова: выставить соосность отверстия крыла с гайкой на кронштейне кузова (Б); вкрутить штатный крепёж (А) торцевой головкой №10 с усилием, предусмотренным заводом-изготовителем (Рис.3).



4. Сделать вырез в пластиковой накладке, как показано на Рис.4.

5. Установить пластиковую накладку на штатные точки крепления (Рис. 5). В точку (Б) вкрутить болт М8х25 с шайбой 8. Затянуть болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм.

6. Демонтировать пистон крепления обшивки капота (В) (Рис.6).

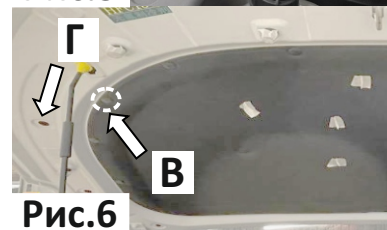

7. Завести планку закладную в отверстие капота (Г). Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием от пистона (В) (Рис.6).

8. Вкрутить в планку закладную шарнир с шайбой 6. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм (Рис.7).

9. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

10. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

11. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз. (Рис.8)

12. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.



ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!