


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 097293.....	2шт.	Шайба 6 увеличенная.....	6шт.
Кронштейн кузова.....	2шт.	Болт М6х20.....	6шт.
Гайка закладная.....	2шт.	Руководство по установке.....	1шт.
Кронштейн капота.....	2шт.		

## Схема установки

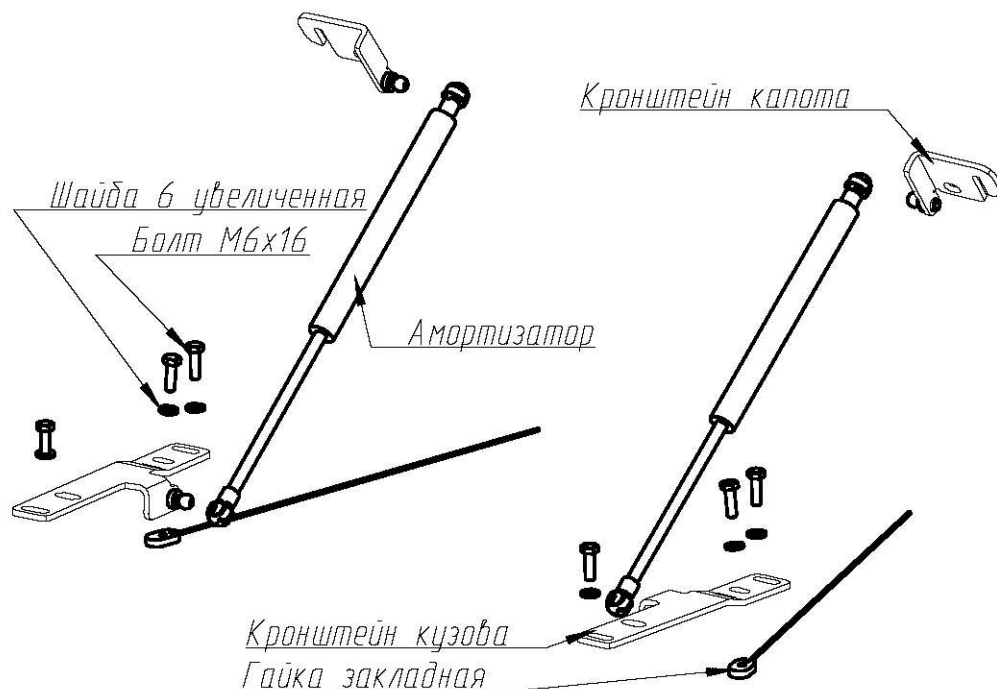

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Changan Eado Plus (2023-)

Артикул: A.ST.8907.1



## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Демонтировать пластик крыла (Рис.1).



Рис.2

2. Выкрутить штатные болты А (Рис.2)

3. Установить кронштейн как показано на рисунке, вкрутить болты М6 в отверстия А через шайбы 6 увеличенные (Рис.3).

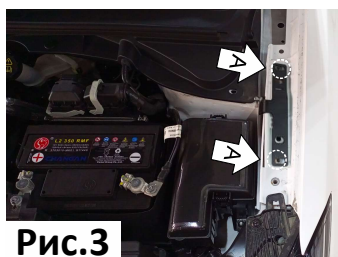


Рис.3

4. Завести закладную к отверстию Б и вкрутить в нее болт М6 через шайбу 6 увеличенную (Рис.4).

5. Вырезать отверстие В в пластике под шарнир амортизатора (Рис. 5).

5. Сделать вырез в пластике под амортизатор как показано на рисунке. Следует учесть что, перегородку, на которую указывает стрелка, полностью вырезать не нужно (Рис.6)

6. Установить пластик крыла на место.

7. Выкрутить болт Г петли капота (Рис.7).

8. Установить кронштейн капота как показано на рисунке и зафиксировать его штатным болтом. (Рис.8).



Рис.4



Рис.5



Рис.6



Рис.7



Рис.8

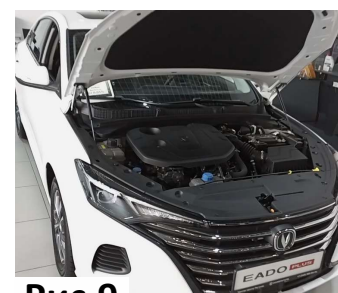


Рис.9

9. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

10. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

11. Снять штатный упор капота.

12. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз.

13. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

14. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**