


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 087016.....2 шт.	Кронштейн кузова.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Шайба 6 ув.....2 шт.
Инструкция по установке..1 шт.	

## Схема установки

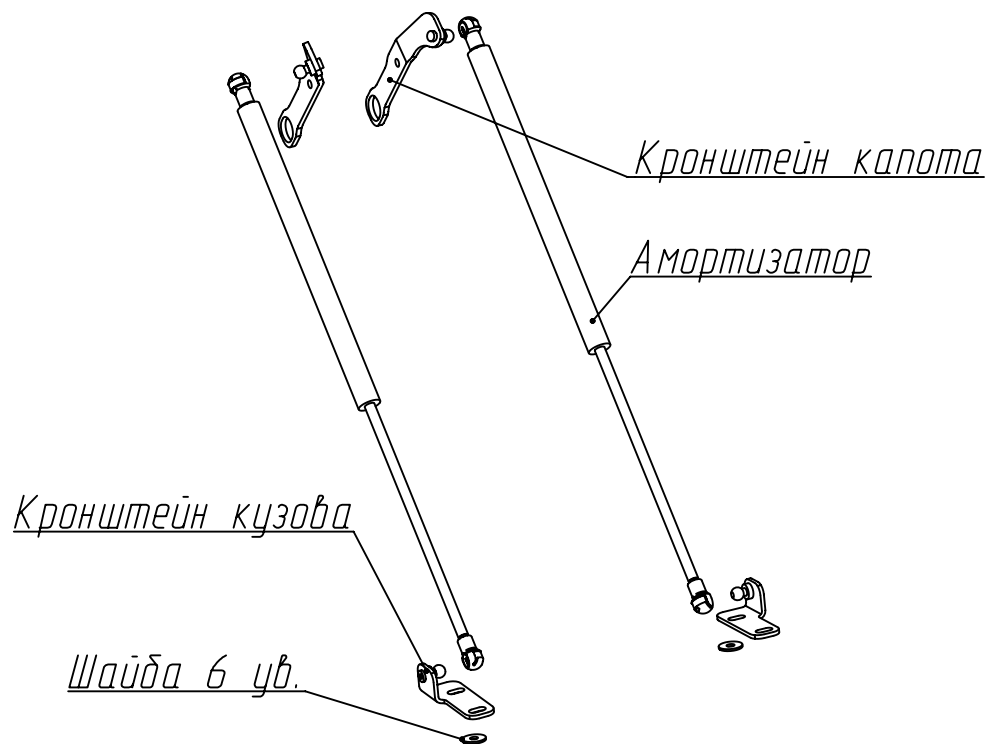

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Lada Largus (2021-)

Артикул: KULDLR0100



## УСТАНОВКА

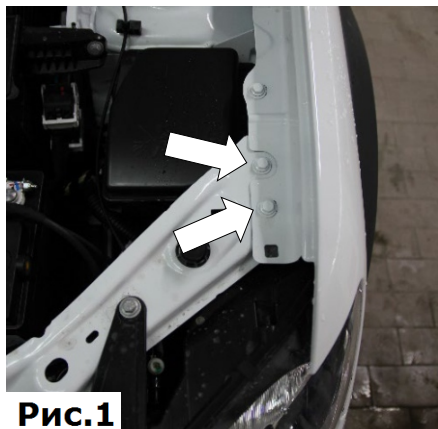


Рис.1

1. Открутить болты крепления крыла, указанные на рисунке (Рис. 1), торцевой головкой.

2. В указанном на рисунке месте подложить под кронштейн шайбу 6 ув. Установить кронштейн крыла, максимально сдвинув его в сторону крыла. Затянуть штатные болты торцевой головкой №10 (Рис. 2).

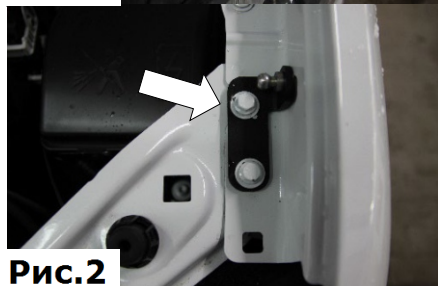


Рис.2

3. Открутить верхний болт крепления капота (Рис. 3).



Рис.3

4. Установить кронштейн капота, как показано на рисунке. Затянуть штатный болт торцевой головкой №10 (Рис. 4).



Рис.4

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).



Рис.5

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис. 5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**