

**ВНИМАНИЕ!**

До начала работ внимательно прочтите данное руководство и четко следите указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна
только при строгом соблюдении
технологии установки!

Инструкция

по установке передних брызговиков на автомобиль Renault Duster.

Используемый инструмент.

Время монтажа
10 минут



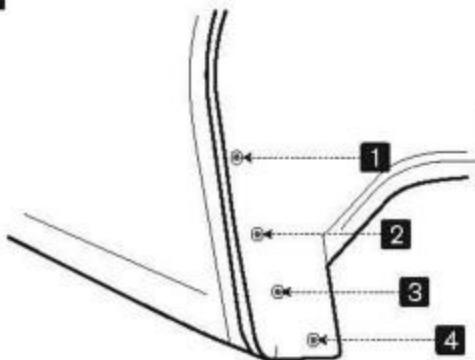
Шуруповерт
скрестообразной насадкой



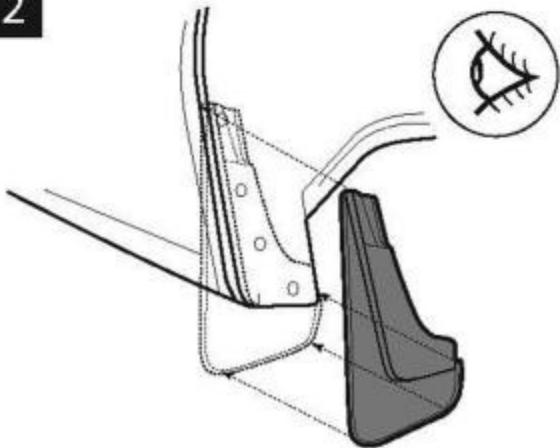
Саморез
из комплекта



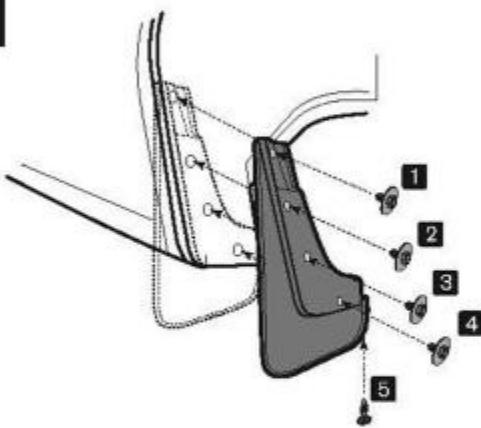
Штатный
саморез

1

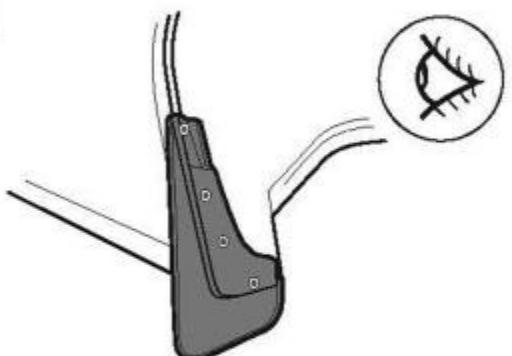
Открутите четыре штатных самореза.

2

Проведите визуальную примерку изделия,
приложив к планируемому месту монтажа.

3

Установите штатные саморезы в точках 1, 2, 3, 4.
В точке 5 используйте саморез из комплекта
поставки.

4

Проверьте надежность монтажа изделия и
убедитесь, что оно плотно примыкает к месту
установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для
установки другого брызговика.