

| Марка  | Модель | Год выпуска | Объем двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|--------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|----------------------------------------|
| Haival | Dargo  | 2022-       | Все             | Все     | Полный      | 1800                                   |

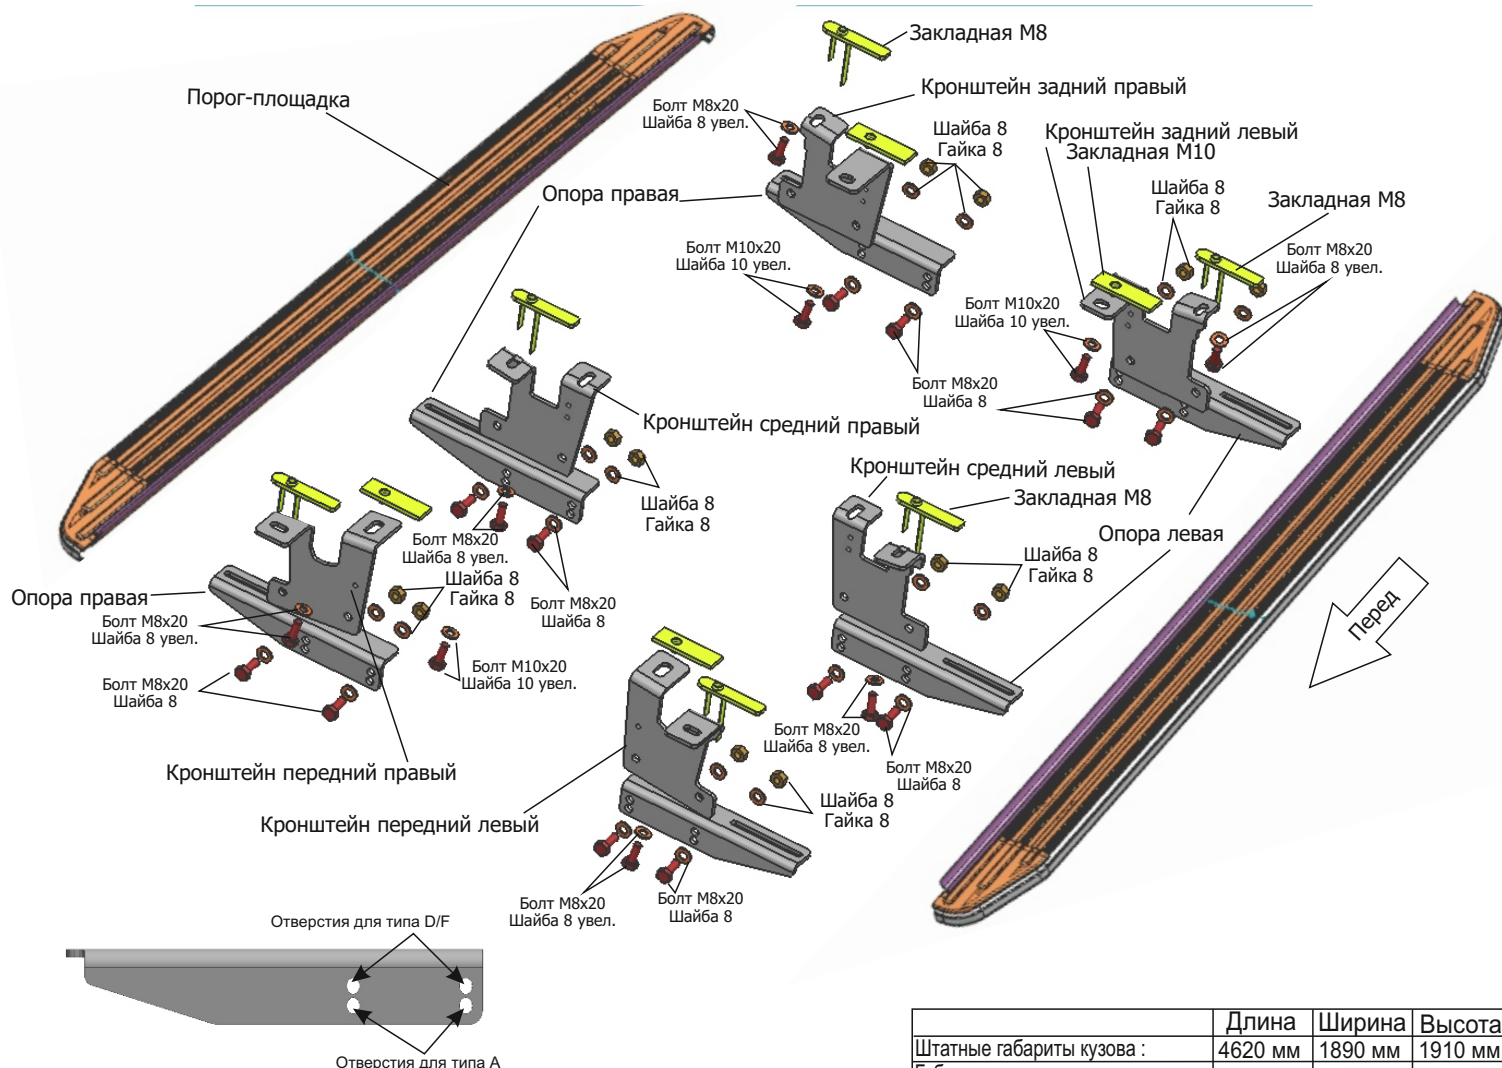


Рис. 1

|                                             | Длина   | Ширина  | Высота  |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Штатные габариты кузова :                   | 4620 мм | 1890 мм | 1910 мм |
| Габариты кузова с установленными порогами : | 4620 мм | 1890 мм | 1910 мм |

### Инструкция по установке:

1. Демонтировать пластмассовую накладку порогов (Рис.2).
2. Установить гайки закладные 10 в отверстия А, а гайки закладные М8 с усиками в отверстия Б, выкрутить штатный болт В (Рис. 3).
3. При помощи болтов М10х20, шайб 10, болтов М8х20, шайб 8 и штатного болта закрепить левые кронштейны как показано на рисунке (Рис. 4).
4. Приложить пластмассовую накладку порога обратно и отметить места для выреза.
5. Вырезать пазы на накладке по меткам. Пример выреза на рисунке (Рис.5)
6. Установить пластмассовую накладку на место.
7. С помощью болтов М8х20, гаек 8, шайб 8, прикрепить опоры к кронштейнам (Рис.6).
8. Установить порог-площадки. (Момент затяжки для М6 с полной резьбой кл.пр. 8.8 - 9,1 Нм)
9. Затянуть все резьбовые соединения.
10. Повторить пункты 2-7 для правой стороны.

### Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

### Состав крепежа:


| Наименование              | Кол-во | Момент затяжки |
|---------------------------|--------|----------------|
| Болт М8х20                | 18 шт. | 23.0 Нм        |
| Болт М10х20               | 4 шт.  | 48.0 Нм        |
| Гайка закладная М8        | 6 шт.  |                |
| Гайка закладная М10       | 4 шт.  |                |
| Гайка 8                   | 12 шт. |                |
| Кронштейн передний правый | 1 шт.  |                |
| Кронштейн передний левый  | 1 шт.  |                |
| Кронштейн средний правый  | 1 шт.  |                |
| Кронштейн средний левый   | 1 шт.  |                |
| Кронштейн задний правый   | 1 шт.  |                |
| Кронштейн задний левый    | 1 шт.  |                |
| Опора правая              | 3 шт.  |                |
| Опора левая               | 3 шт.  |                |
| Шайба 8                   | 24 шт. |                |
| Шайба 8 увел.             | 6 шт.  |                |
| Шайба 10 увел.            | 4 шт.  |                |

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [support@rivalauto.com](mailto:support@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

| Марка  | Модель | Год выпуска | Объем двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|--------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|----------------------------------------|
| Haival | Dargo  | 2022-       | Все             | Все     | Полный      | 1800                                   |



Рис. 2

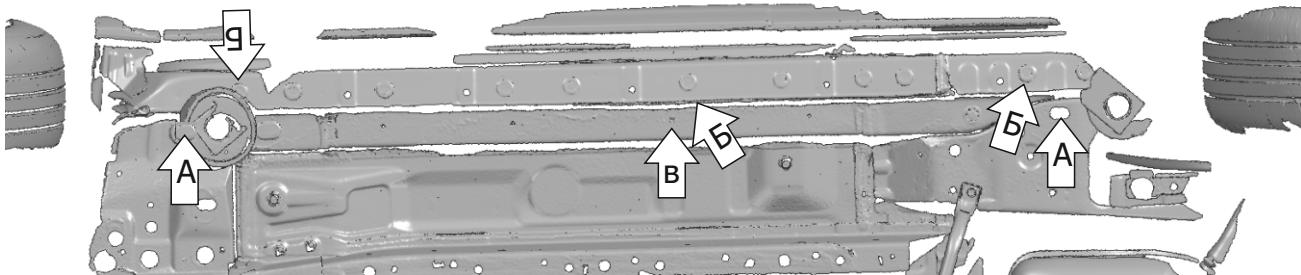

Перед  
Рис. 3



Рис. 4  
Перед

| Марка | Модель | Год выпуска | Объём двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|----------------------------------------|
| Haval | Dargo  | 2022-       | Все             | Все     | Полный      | 1800                                   |

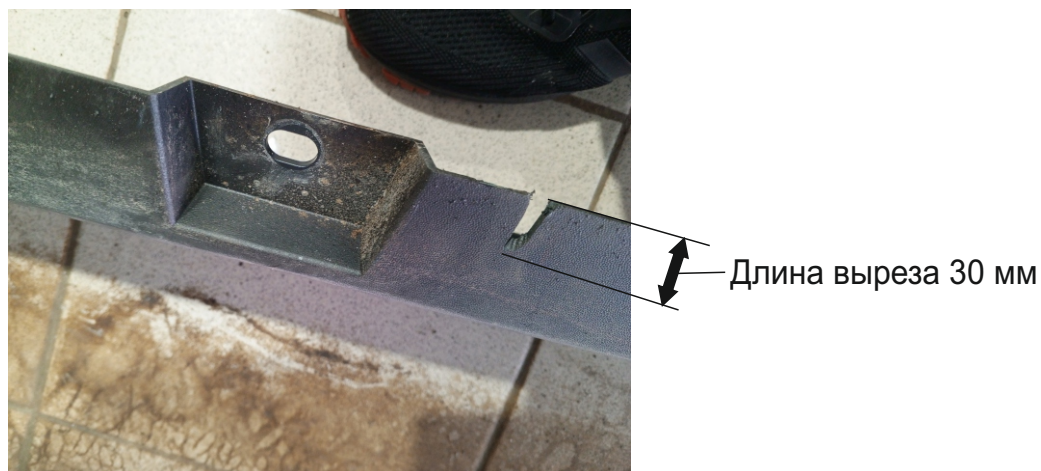


Рис. 5



Рис. 6



Рис. 8