

Инструкция по установке

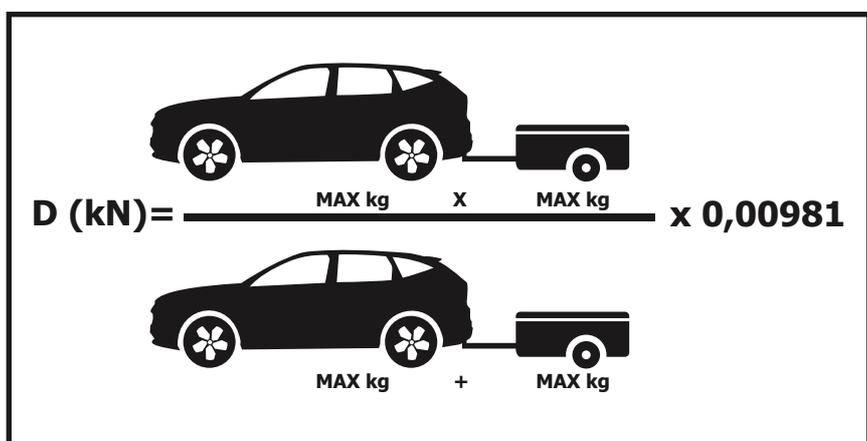
GAC GS8

(2023-)

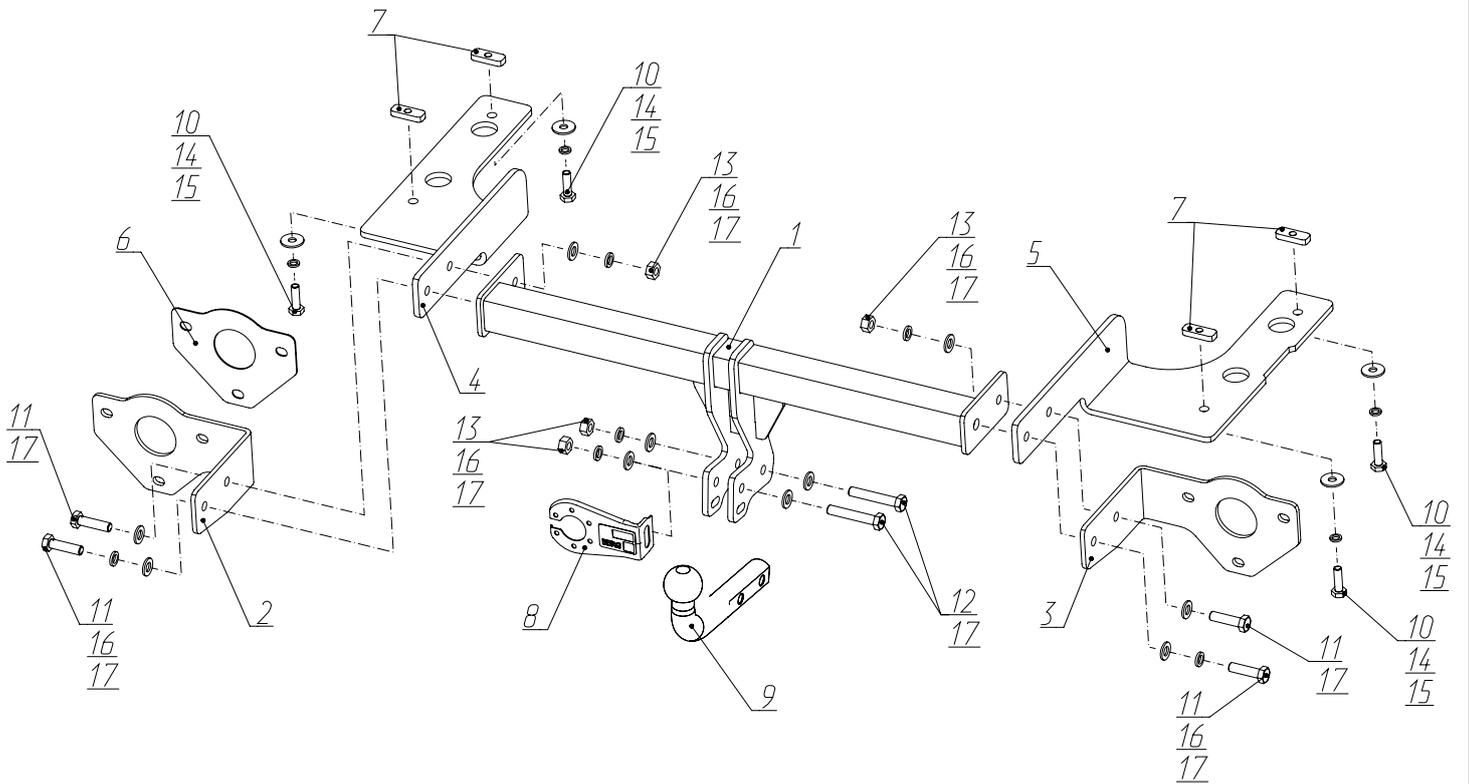
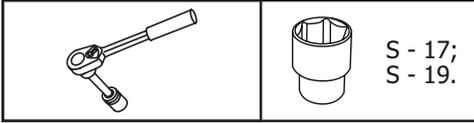
Арт.: F.9011.001

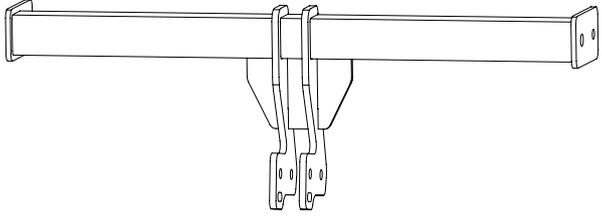

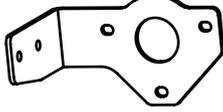
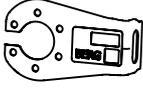

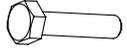

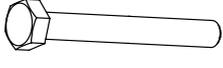


Тип шара - «А»

 <p>$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{} \times 0,00981$</p>	 <p>1300 kg</p>	 <p>75 kg</p>	<p>D = 7,7 kN</p>
<p>GAC GS8 (2023-)</p> 			

Используемый инструмент:



1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн усиливающий левый	
3	x1	Кронштейн усиливающий правый	
4	x1	Кронштейн левый	
5	x1	Кронштейн правый	
6	x1	Проставка	
7	x4	Закладная M10x1,25	
8	x1	Кронштейн под розетку	
9	x1	Крюк	
10	x4	M10x1,25x35	
11	x4	M12x1,25x50	
12	x2	M12x1,25x70	
13	x4	M12x1,25	
14	x4	Ø 10	
15	x4	Ø 10 увел.	
16	x6	Ø 12	
17	x10	Ø 12	

1



С обеих сторон демонтировать винты крепления подкрылка.

2



Демонтировать боковую накладку, после чего выкрутить винт крепления бампера. С другой стороны аналогично.

3



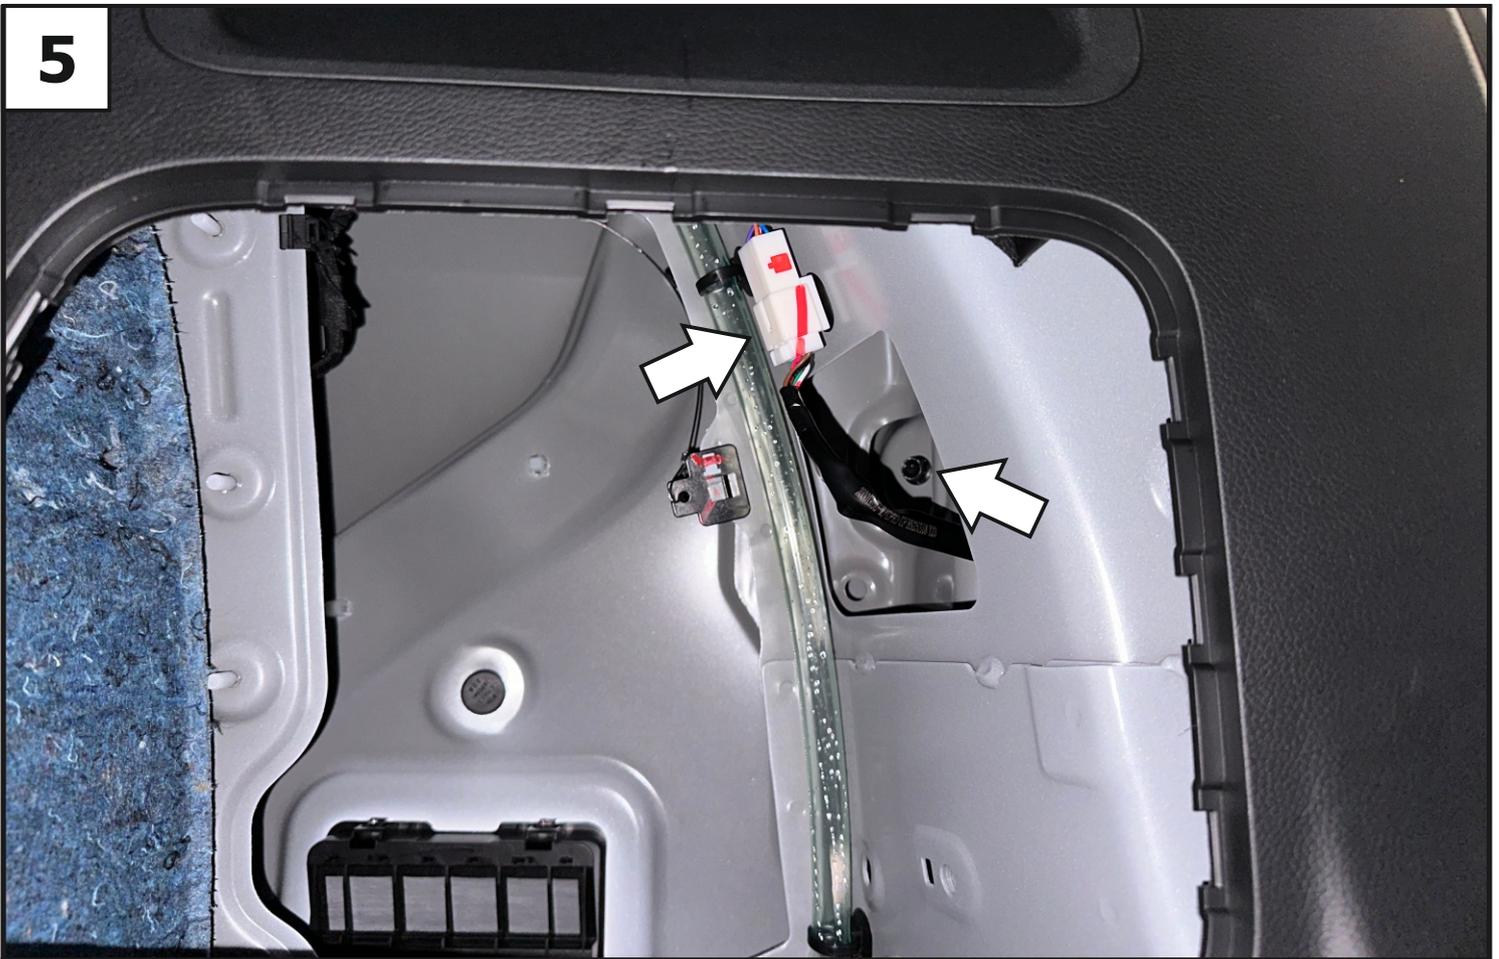
Снять заглушки и выкрутить винты крепления бампера и задних фонарей.

4



В багажном отделении снять боковые решетки.

5



Отключить разъем электропроводки и выкрутить болт крепления заднего фонаря. С другой стороны аналогично.

6



Демонтировать задние фонари и выкрутить винты крепления бампера.

7



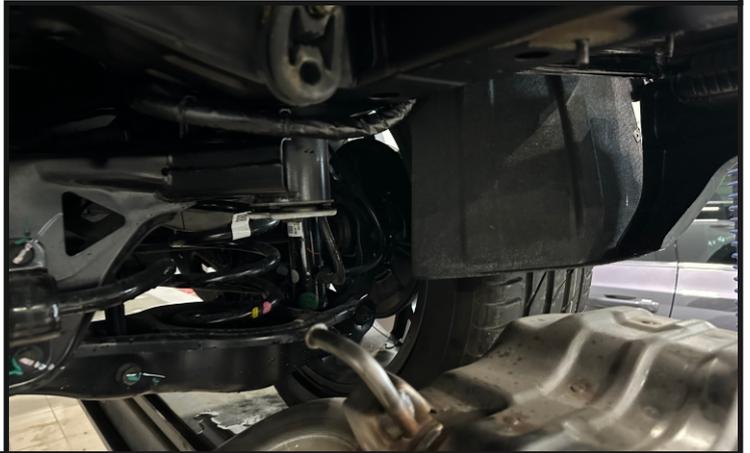
Снять задний бампер, отключив разъемы электропроводки.

8



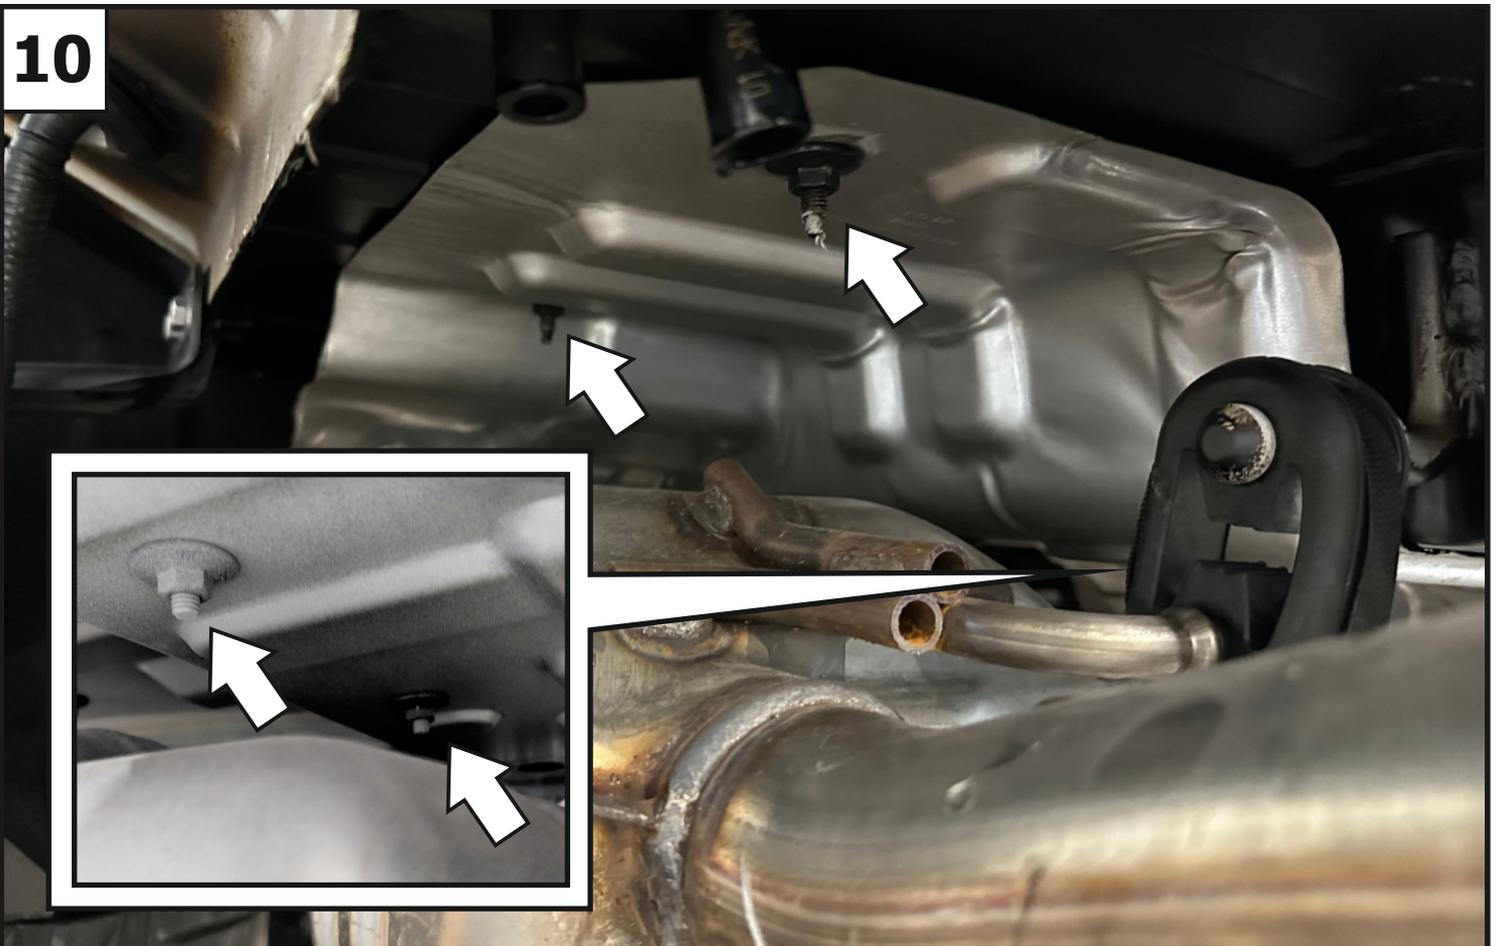
Демонтировать усилитель бампера, открутив штатные гайки. В дальнейшем усилитель не используется.

9



Снять глушители с подвесов.

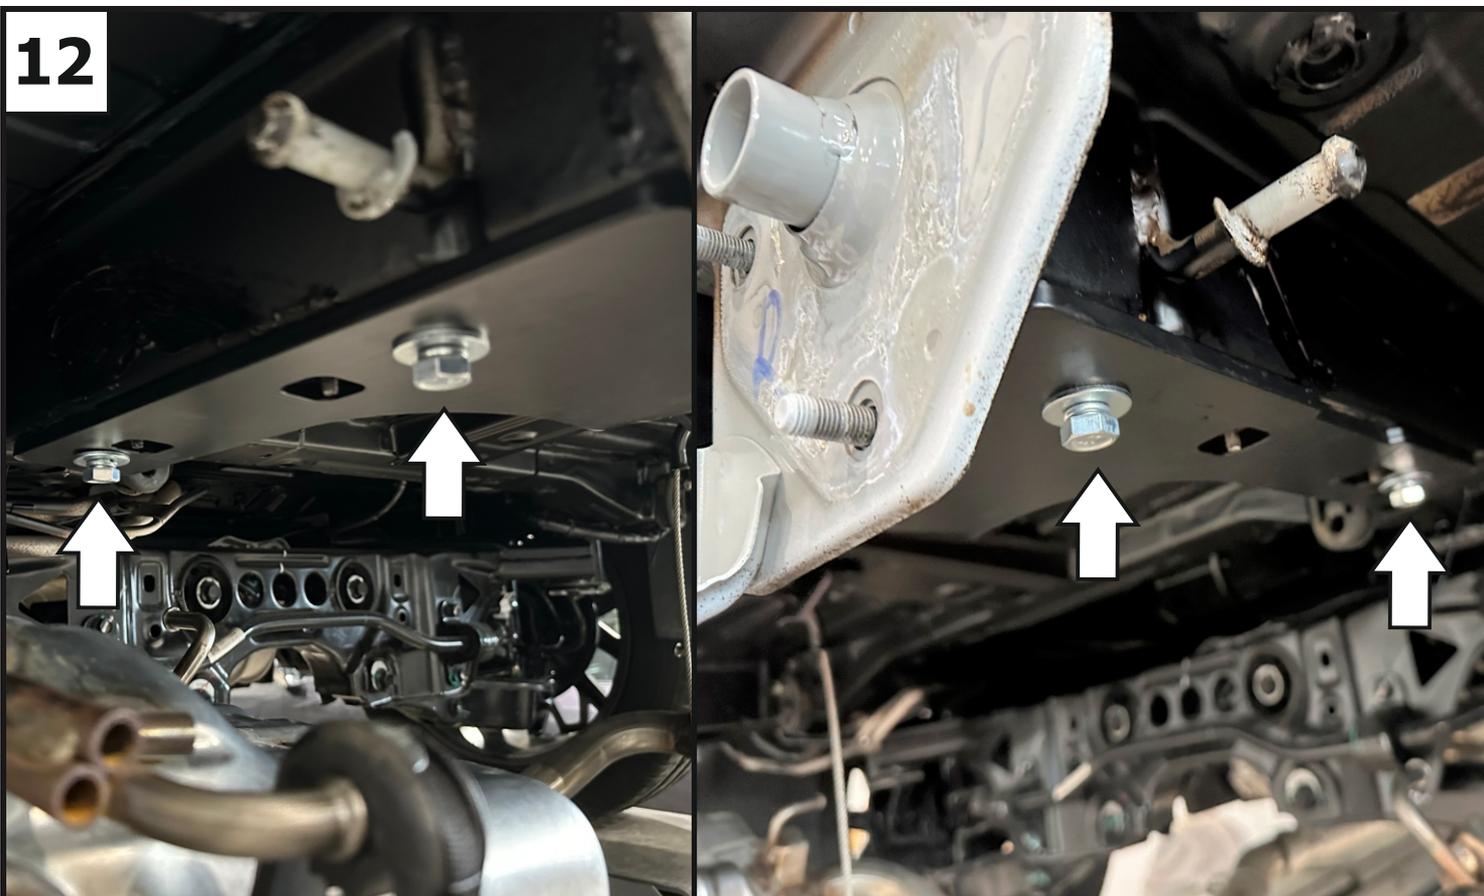
10



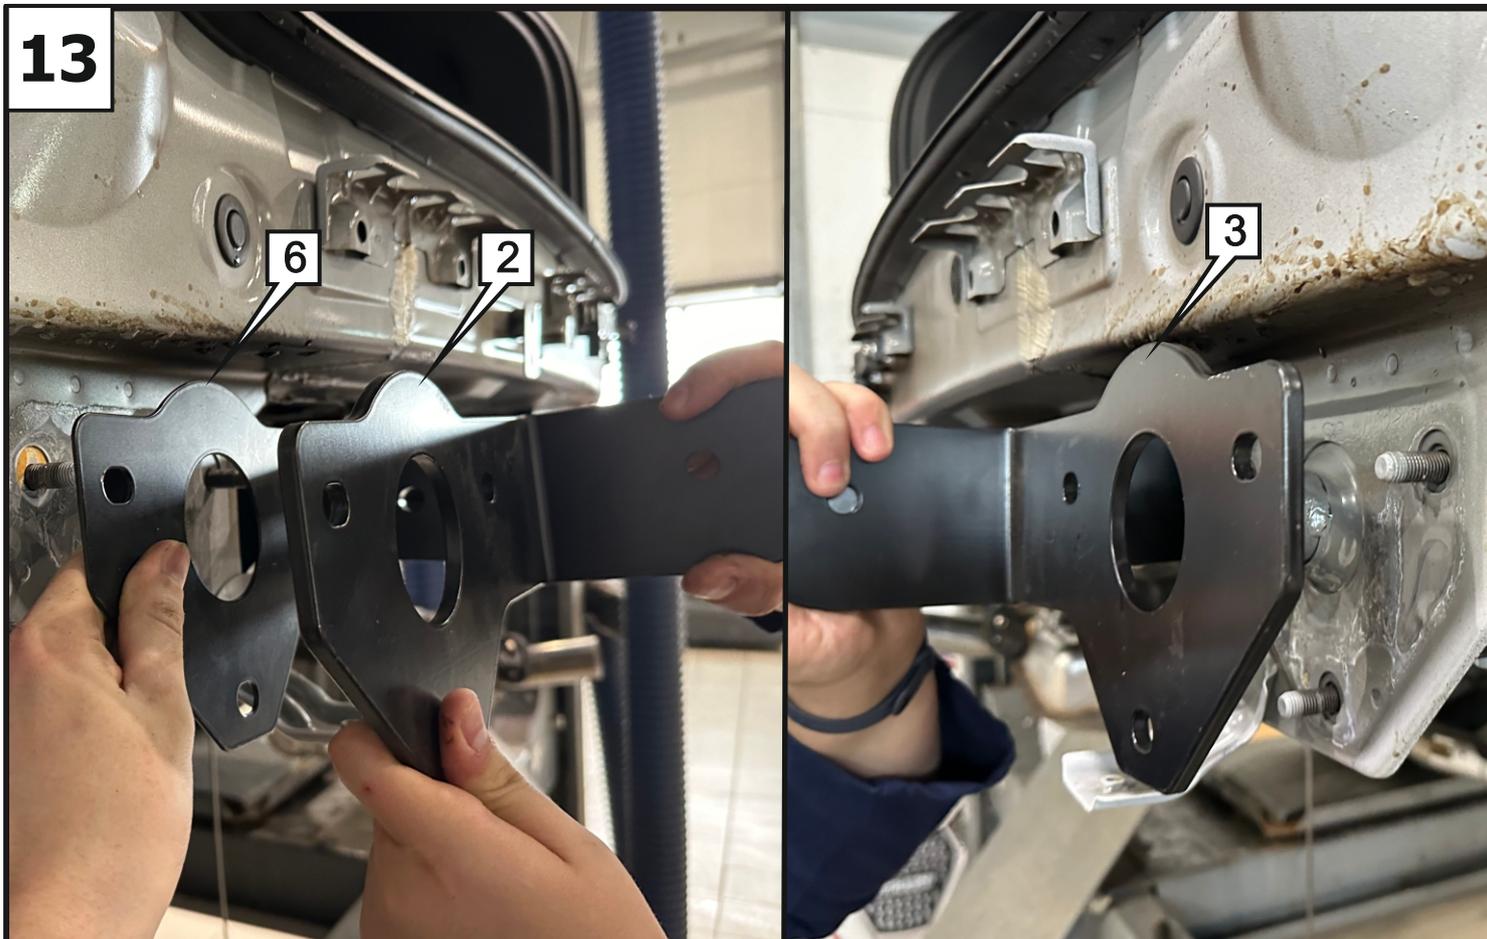
Демонтировать термозэкраны глушителей, открутив штатные гайки. С другой стороны аналогично.

11

Установить закладные М10х1,25 (7) в отверстия лонжеронов.

12

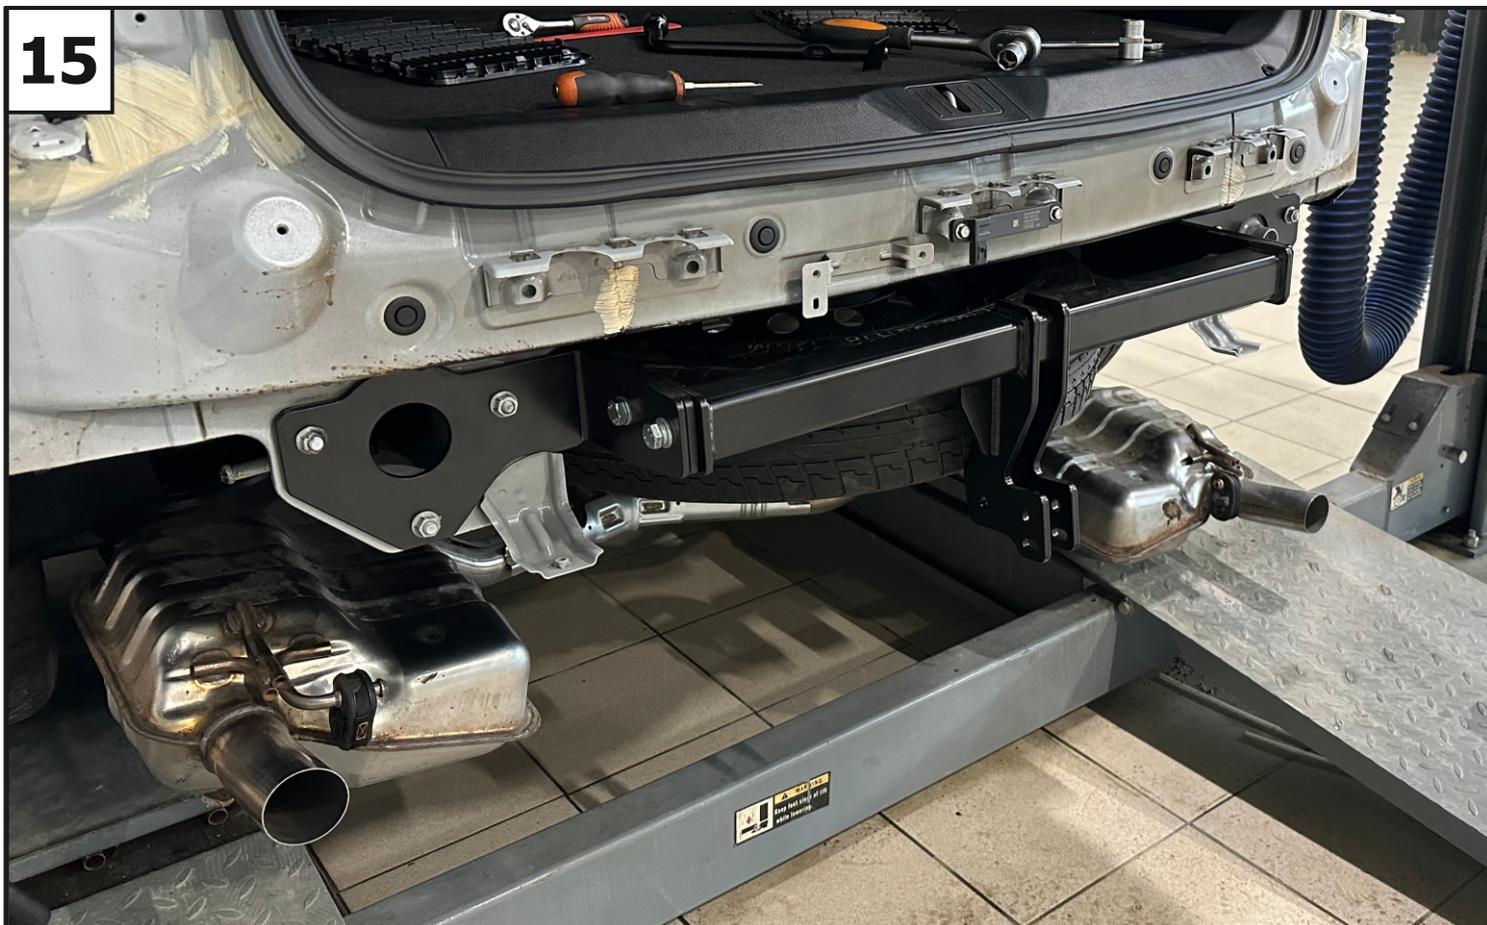
Установить левый и правый кронштейны (4 и 5), закрепив их к установленным закладным с помощью болтов М10х1,25х35 (10), шайб 10 пружинных (14) и шайб 10 увеличенных (15).

13

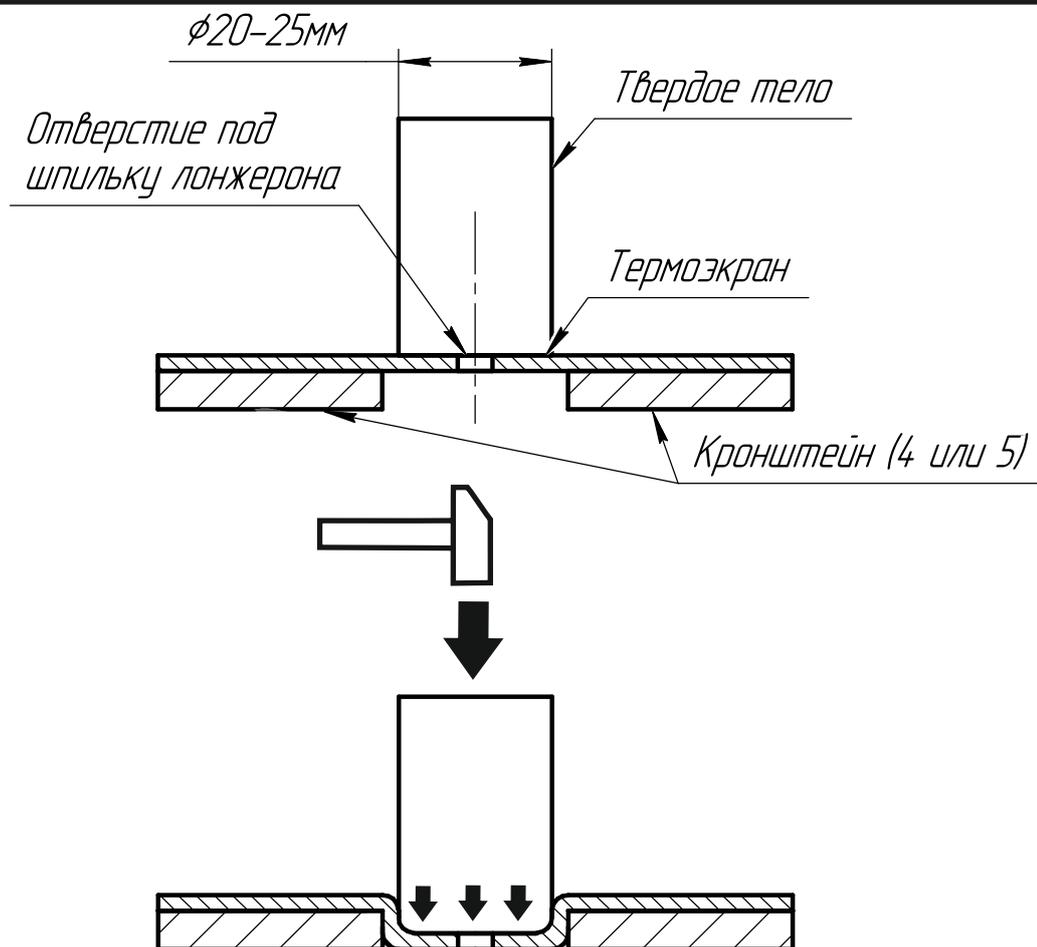
Установить проставку (6), левый и правый кронштейны усиливающие (2 и 3), закрепив их к задней панели штатными гайками.

14

Прогнать резьбовые отверстия балки при помощи метчика М12х1,25. Установить балку (1), закрепив ее с помощью болтов М12х1,25х50 (11), гаек М12х1,25 (13), шайб 12 пружинных (16) и шайб 12 (17).

15

Затянуть все резьбовые соединения: сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны с задней панелью, потом с лонжеронами. Моменты затяжки: M10=47 Нм; M12=81 Нм.

16

Выполнить технологическую подштамповку термоэкранов согласно схеме. Просверлить отверстия Ø30 мм под крепежные элементы кронштейнов.

17



Установить бампер в обратном порядке. Установить кронштейн под розетку (8) и крюк (9), закрепив их с помощью болтов М12х1,25х70 (12), гаек М12х1,25 (13), шайб 12 пружинных (16) и шайб 12 (17).

18



Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: М12=81 Нм.