
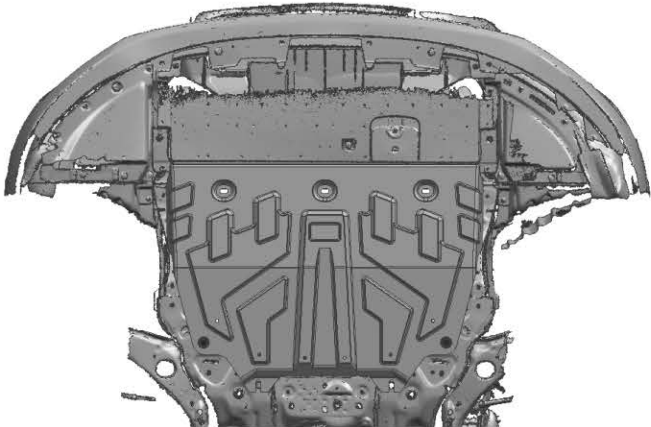
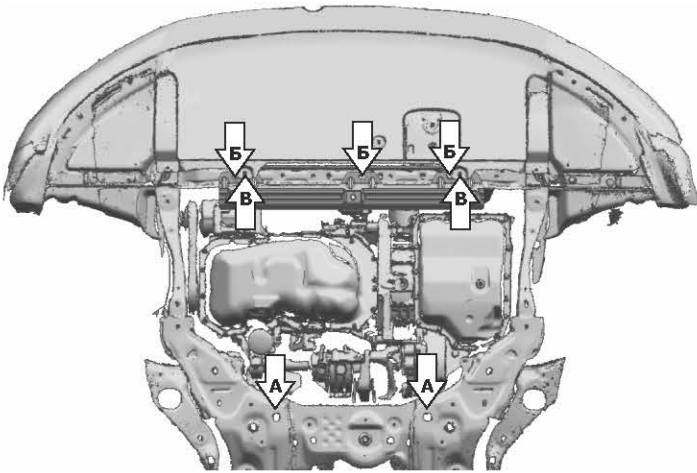


| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД<br>ВЫПУСКА       | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП<br>ПРИВОДА   |
|-------|--------|----------------------|--------------------|---------|------------------|
| Mazda | 3      | 2013-                | 1.5, 1.6, 2.0      | VCE     | ПЕРЕДНИЙ         |
| Mazda | 6      | 2012-2015, 2015-2018 | 2.0, 2.5           | VCE     | ПЕРЕДНИЙ         |
| Mazda | 6      | 2018-                | 2.0, 2.5           | VCE     | ПЕРЕДНИЙ         |
| Mazda | CX-5   | 2011-2017, 2017-     | 2.0, 2.5           | VCE     | ПЕРЕДНИЙ, ПОЛНЫЙ |
| Mazda | CX-9   | 2017-2021; 2021-     | 2.5                | VCE     | ПОЛНЫЙ           |

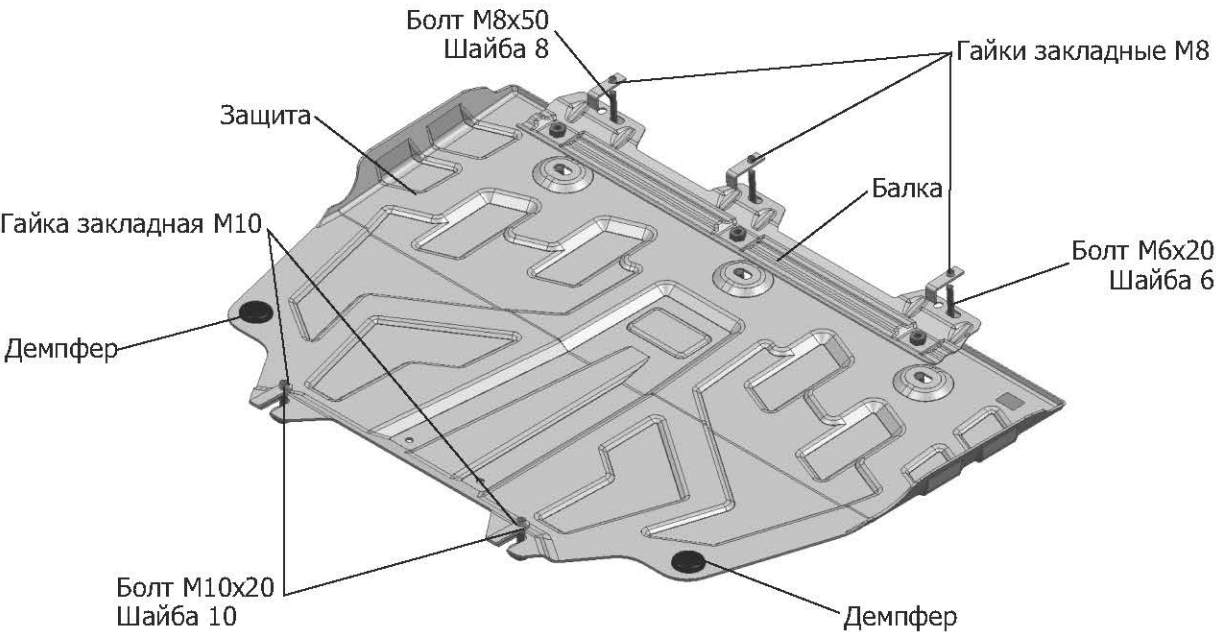

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки закладные M10 над отверстиями (А).
3. Вкрутить болты M10x30 в гайки закладные M10 на 2-3 оборота.
4. Установить гайки закладные M8 над отверстиями (Б).
5. Закрепить балку болтами M8x50 к гайкам закладным M8.
6. Закрепить пыльник болтами M6x20 в отверстия (В).
7. Установить защиту: завести заднюю часть на болты M10x30, переднюю часть закрепить болтами M10x30 к балке.
8. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

| Наименование        | Кол-во | Момент затяжки |
|---------------------|--------|----------------|
| Балка               | 1 шт   |                |
| Болт M6x20          | 2 шт   | 9.8 Нм         |
| Болт M8x50          | 3 шт   | 24.0 Нм        |
| Болт M10x30         | 5 шт   | 47.0 Нм        |
| Гайка закладная M8  | 3 шт   |                |
| Гайка закладная M10 | 2 шт   |                |
| Защита              | 1 шт   |                |
| Шайба 6             | 2 шт   |                |
| Шайба 8             | 3 шт   |                |
| Шайба 10            | 5 шт   |                |
| Демпфер             | 2 шт   |                |