


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
KIA	Seltos	2020-	Все	Все	Все

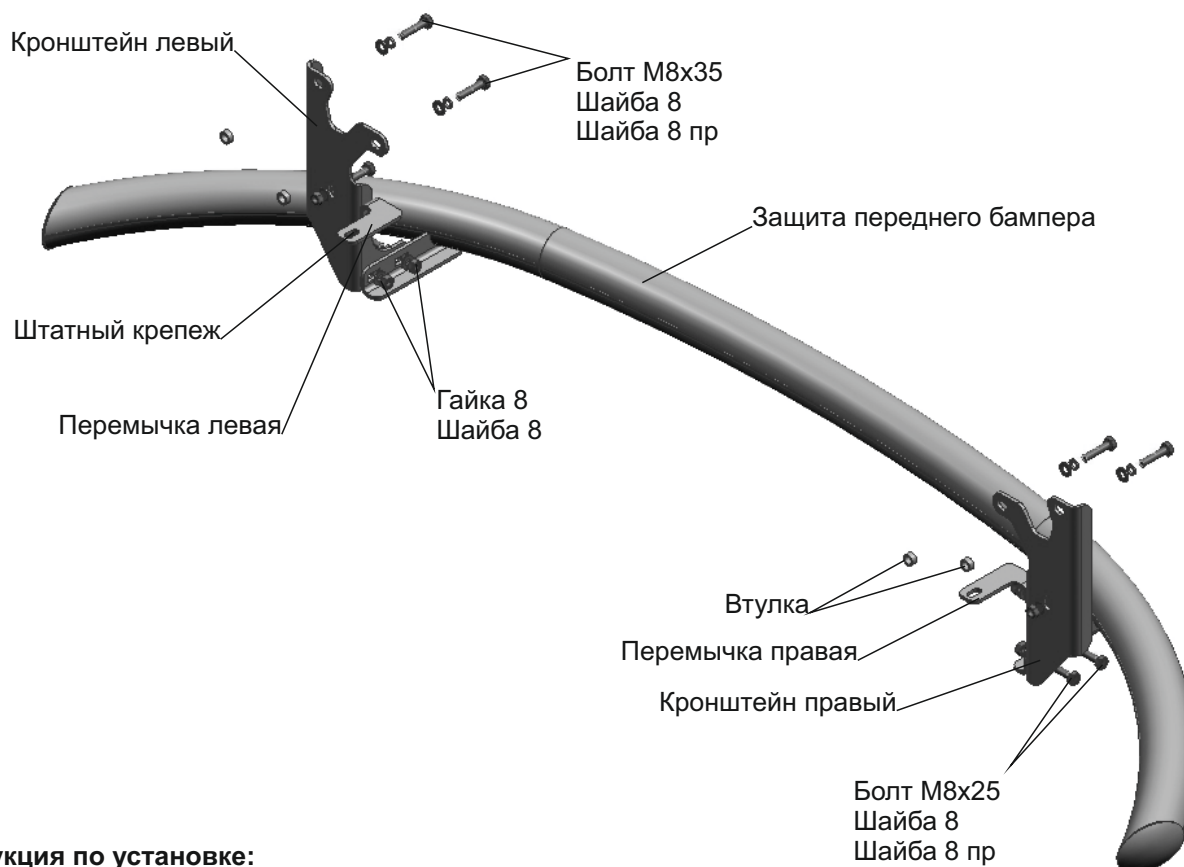

Инструкция по установке:

1. Снять пластиковый пыльник.
2. Открутить болты с усилителя бампера в передней части автомобиля.
3. Закрепить кронштейны через втулки болтами M8x35 (рис.1) (При совместной установке с защитой картера - скрепить кронштейны защиты картера и защиты переднего бампера между собой болтом M8x25 и гайкой M8).
4. Закрепить перемычку к кронштейну болтом M8x25, совместив паз в перемычке с резьбовым отверстием крепления пыльника.
5. Подрезать пыльник в местах установки кронштейнов и установить его на место (рис.2).
6. При помощи болтов M8x25 и гаек M8 установить защиту переднего бампера на установленные кронштейны (рис.3).
7. Отрегулировать положение защиты.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x25	8 шт	24.0 Нм
Болт M8x35	4 шт	24.0 Нм
Гайка 8	8 шт	
Шайба 8	20 шт	
Шайба 8 пр	12 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	
Перемычка левая	1 шт	
Перемычка правая	1 шт	
Втулка	4 шт	

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
КИА	Seltos	2020-	Все	Все	Все



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4