
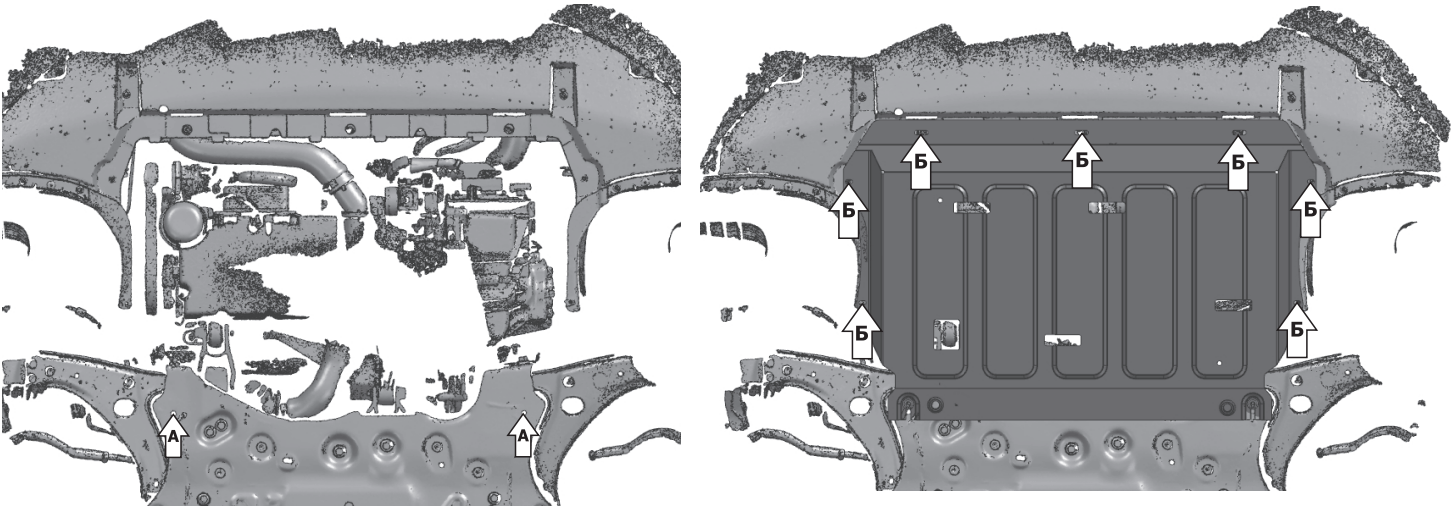


| МАРКА | МОДЕЛЬ             | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП<br>ПРИВОДА |
|-------|--------------------|----------------|--------------------|---------|----------------|
| Geely | Preface (рынок РФ) | 2024-          | 2.0                | Робот   | Передний       |

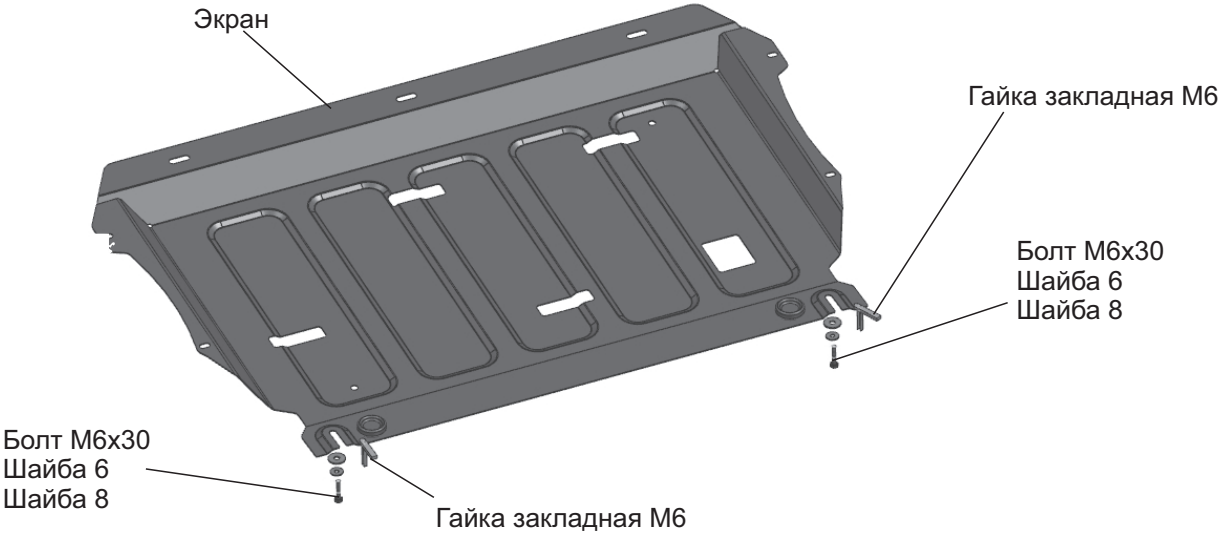

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Над отверстиями (А) установить гайки закладные М6.
3. В гайки закладные М6 (А) вкрутить на 2-3 оборота болты М6х30 с шайбами 6 и шайбами 8.
4. Завести заднюю часть защиты открытыми пазами на вкрученные болты М6х30 с шайбами 6 и 8.
5. Закрепить защиту штатным крепежом в позициях (Б).
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

| Наименование       | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------------|--------|----------------|
| Болт М6х30         | 2 шт.  | 9 Нм           |
| Гайка закладная М6 | 2 шт.  |                |
| Шайба 8            | 2 шт.  |                |
| Шайба 6            | 2 шт.  |                |
| Экран              | 1 шт.  |                |