
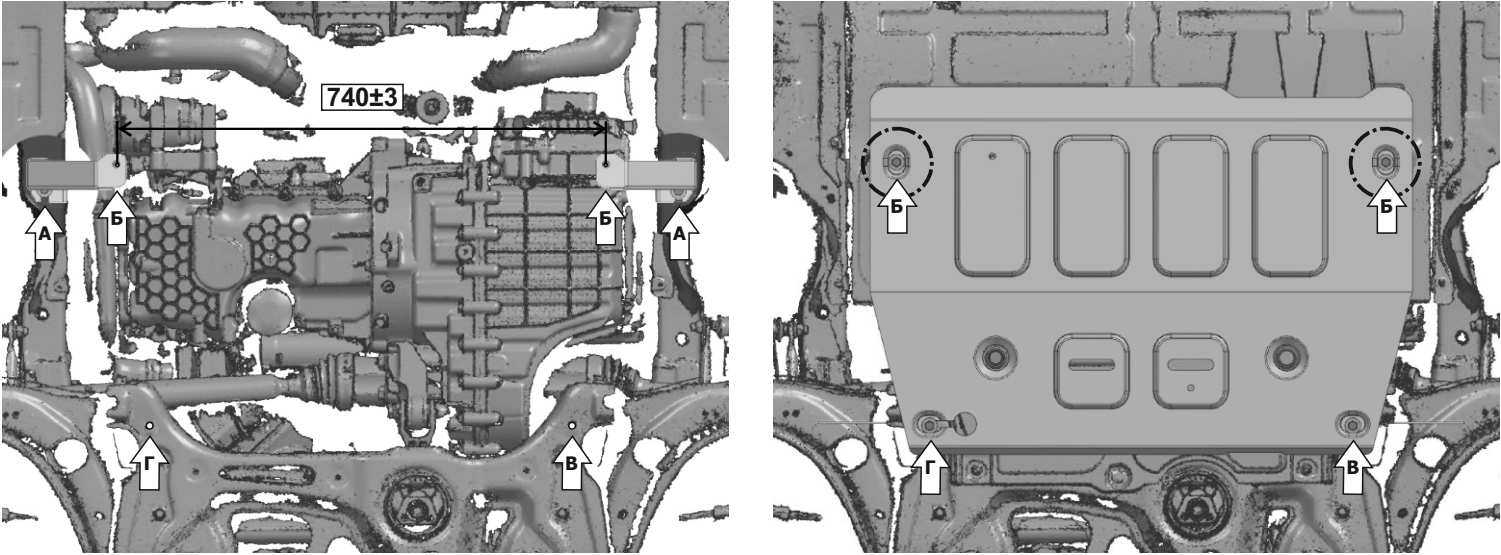


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
FAW	Bestune T55	2021-	1,5	робот	ПЕРЕДНИЙ

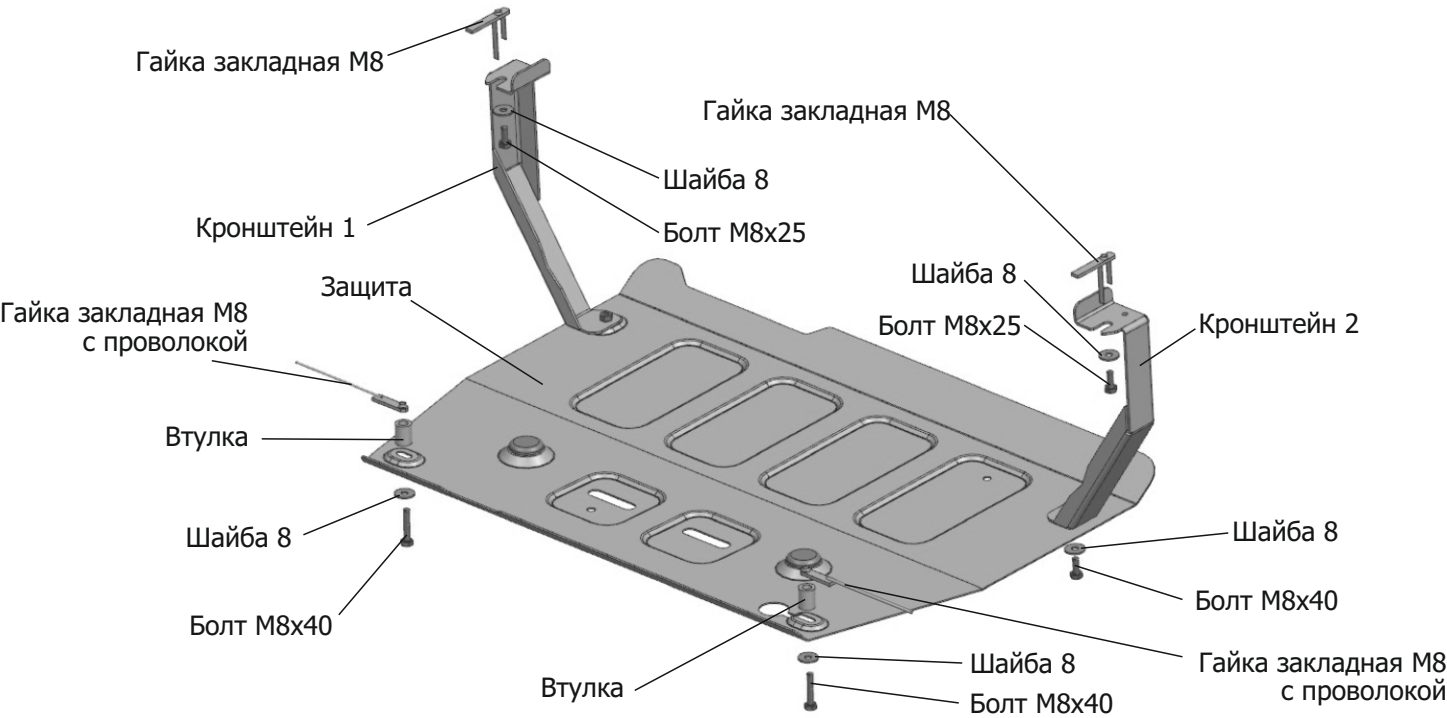

Инструкция по установке:

- Снять штатный пыльник.
- Установить гайки закладные M8 отверстия лонжеронов (А).
- Закрутить болты M8x25 с шайбой 8 на 4-5 оборота в установленные гайки закладные M8 (А).
- Завести кронштейны открытыми пазами на болты M8x25, чтобы межосевое расстояние между точками (Б-Б) равнялось 740±3 мм.
- Вырезать отверстия в штатном пыльнике под кронштейны ~φ70мм. Установить штатный пыльник.
- Завести гайку закладная M8 с проволокой под отверстие (Г). Закрутить болт M8x40 через втулку с шайбой 8 на 2-3 оборота в гайку закладная M8 с проволокой через отверстие (Г).
- Установить защиту. Завести экран открытым пазом на установленный болт M8x40 (Г) перед втулкой. Переднюю часть закрепить болтами M8x25 (Б). Заднюю часть закрепить болтом M8x40 через втулку в отверстие (Б).
- Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием, использование пневмоинструмента запрещено!

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x40	2 шт	24.0 Нм
Болт M8x25	4 шт	24.0 Нм
Гайка закладная M8	2 шт	
Гайка закладная M8 с проволокой	2 шт	
Шайба 8	6 шт	
Защита	1 шт	
Кронштейн 1	1 шт	
Кронштейн 2	1 шт	