


## Volkswagen Touareg

Артикул: 9.5801.3 Комплект порогов  
Кузов: Все  
Год выпуска: 2010-2015-  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x35.....	12 Шт.
2. Шайба 10.....	12 Шт.
3. Шайба пружинная 10.....	12 Шт.
4. Гайка фиксируемая M10x65/20....	10 Шт.
5. Гайка фиксируемая M10x100/20..	2 Шт.
6. Кронштейн передний.....	2 Шт.
7. Кронштейн средний.....	2 Шт.
8. Кронштейн задний.....	2 Шт.

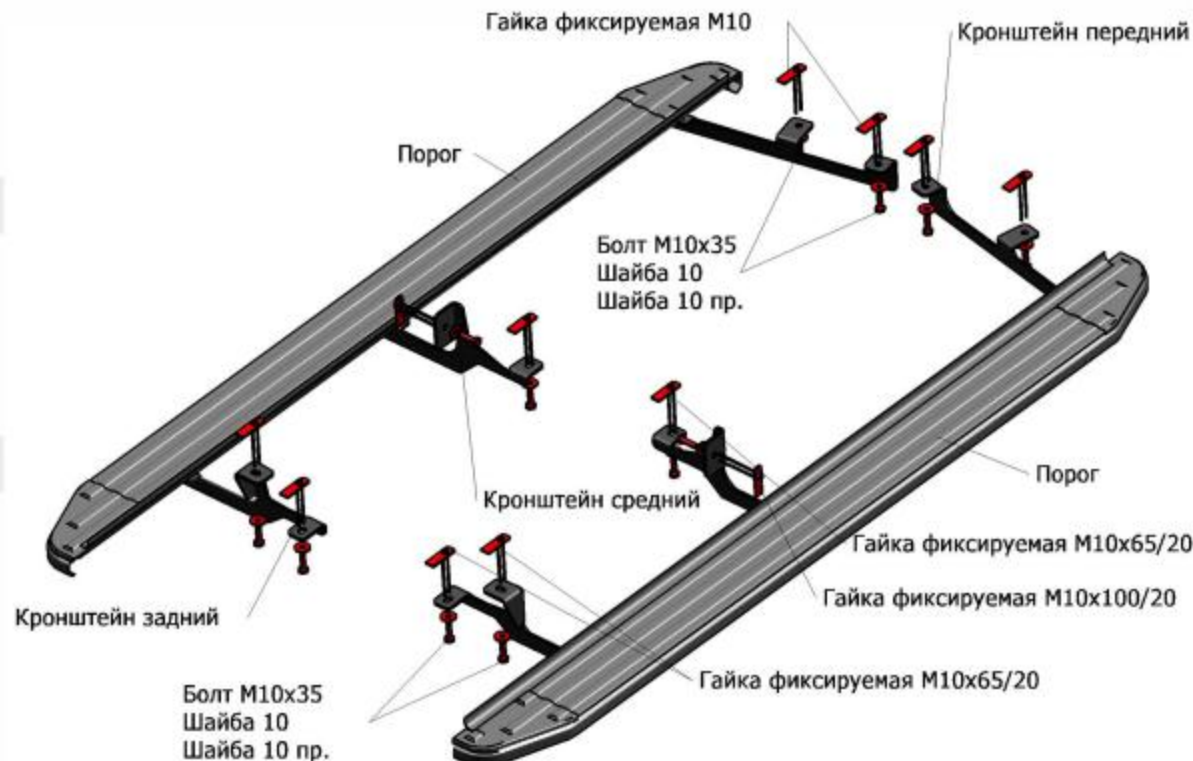

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки фиксируемые M10x65/20 в задней части днища автомобиля (рис. 1).
3. Установить гайки фиксируемые M10x65/20 и M10x100/20 в средней части днища автомобиля (рис. 2).
4. Установить гайки фиксируемые M10x65/20 в передней части днища автомобиля (рис. 3).
5. Установить кронштейн задний на установленные гайки фиксируемые при помощи болтов M10 (рис. 1).
6. Установить кронштейн средний на установленные гайки фиксируемые при помощи болтов M10 (рис. 2).
7. Установить пыльник на штатные места, предварительно подрезав его в местах установки среднего и заднего кронштейнов.
8. Установить кронштейн передний поверх пыльника на установленные гайки фиксируемые при помощи болтов M10 (рис. 3).
9. Установить порог на кронштейны.
10. Затянуть все резьбовые соединения.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента





Рис.1



Рис.2



Рис.3