


PEUGEOT 307

Артикул: Сталь 111.04304.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2001-2008
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	4 шт.
2. Шайба 8.....	4 шт.
3. Гайка закладная М8х65/10.....	2 шт.
4. Гайка закладная М8.....	2 шт.

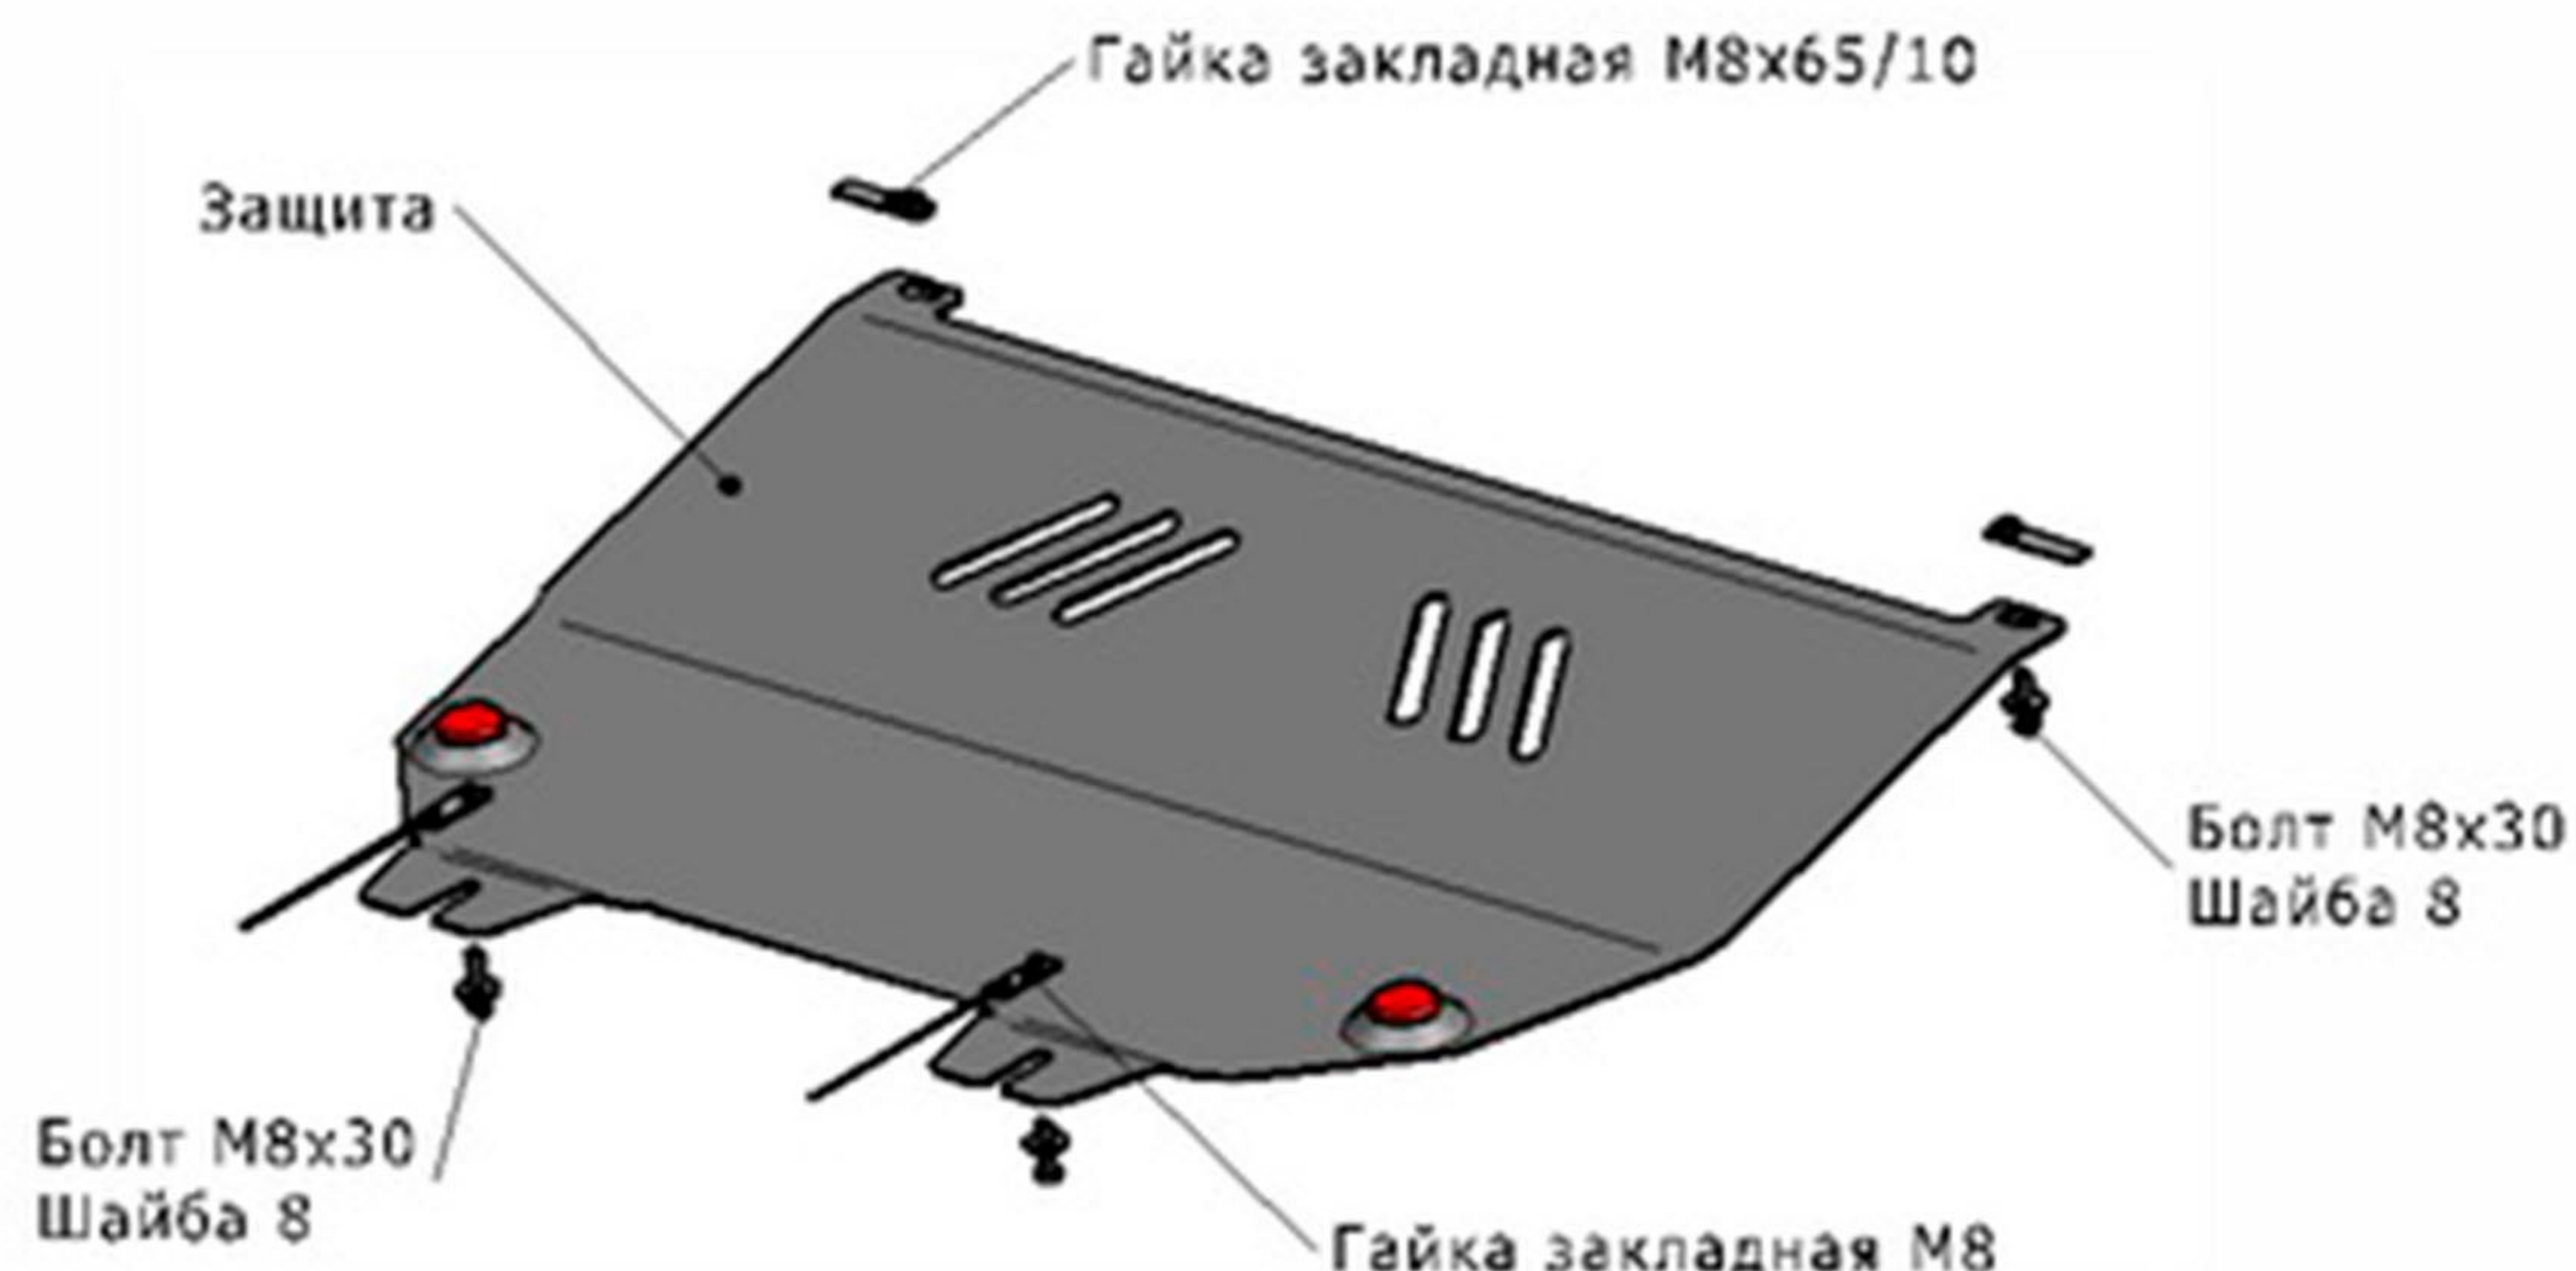

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник радиатора.
2. Снять штатный пыльник двигателя.
3. Установить гайки закладные М8 в отверстия задней части подрамника и закрутить в них болты М8х30 на несколько оборотов.
4. Установить гайки закладные М8х65/10 над отверстиями в передней части подрамника.
5. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х30, переднюю часть защиты закрепить болтами М8х30 к установленным гайкам закладным.

6. Закрепить обратно штатный пластиковый пыльник радиатора.
7. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.