


FORD TOURNEO CUSTOM

Артикул: Сталь	111.1840.1	Защита топливного бака
Кузов:	Все	
Год выпуска:	2013-	
Объем двигателя:	2,2D	
Тип КПП:	МКПП	
Привод:	Передний	

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х25.....	6 Шт.
2. Болт М8х30.....	2 Шт.
3. Шайба 8.....	8 Шт.
4. Гайка закладная М8х65.....	2 Шт.
5. Балка.....	3 Шт.

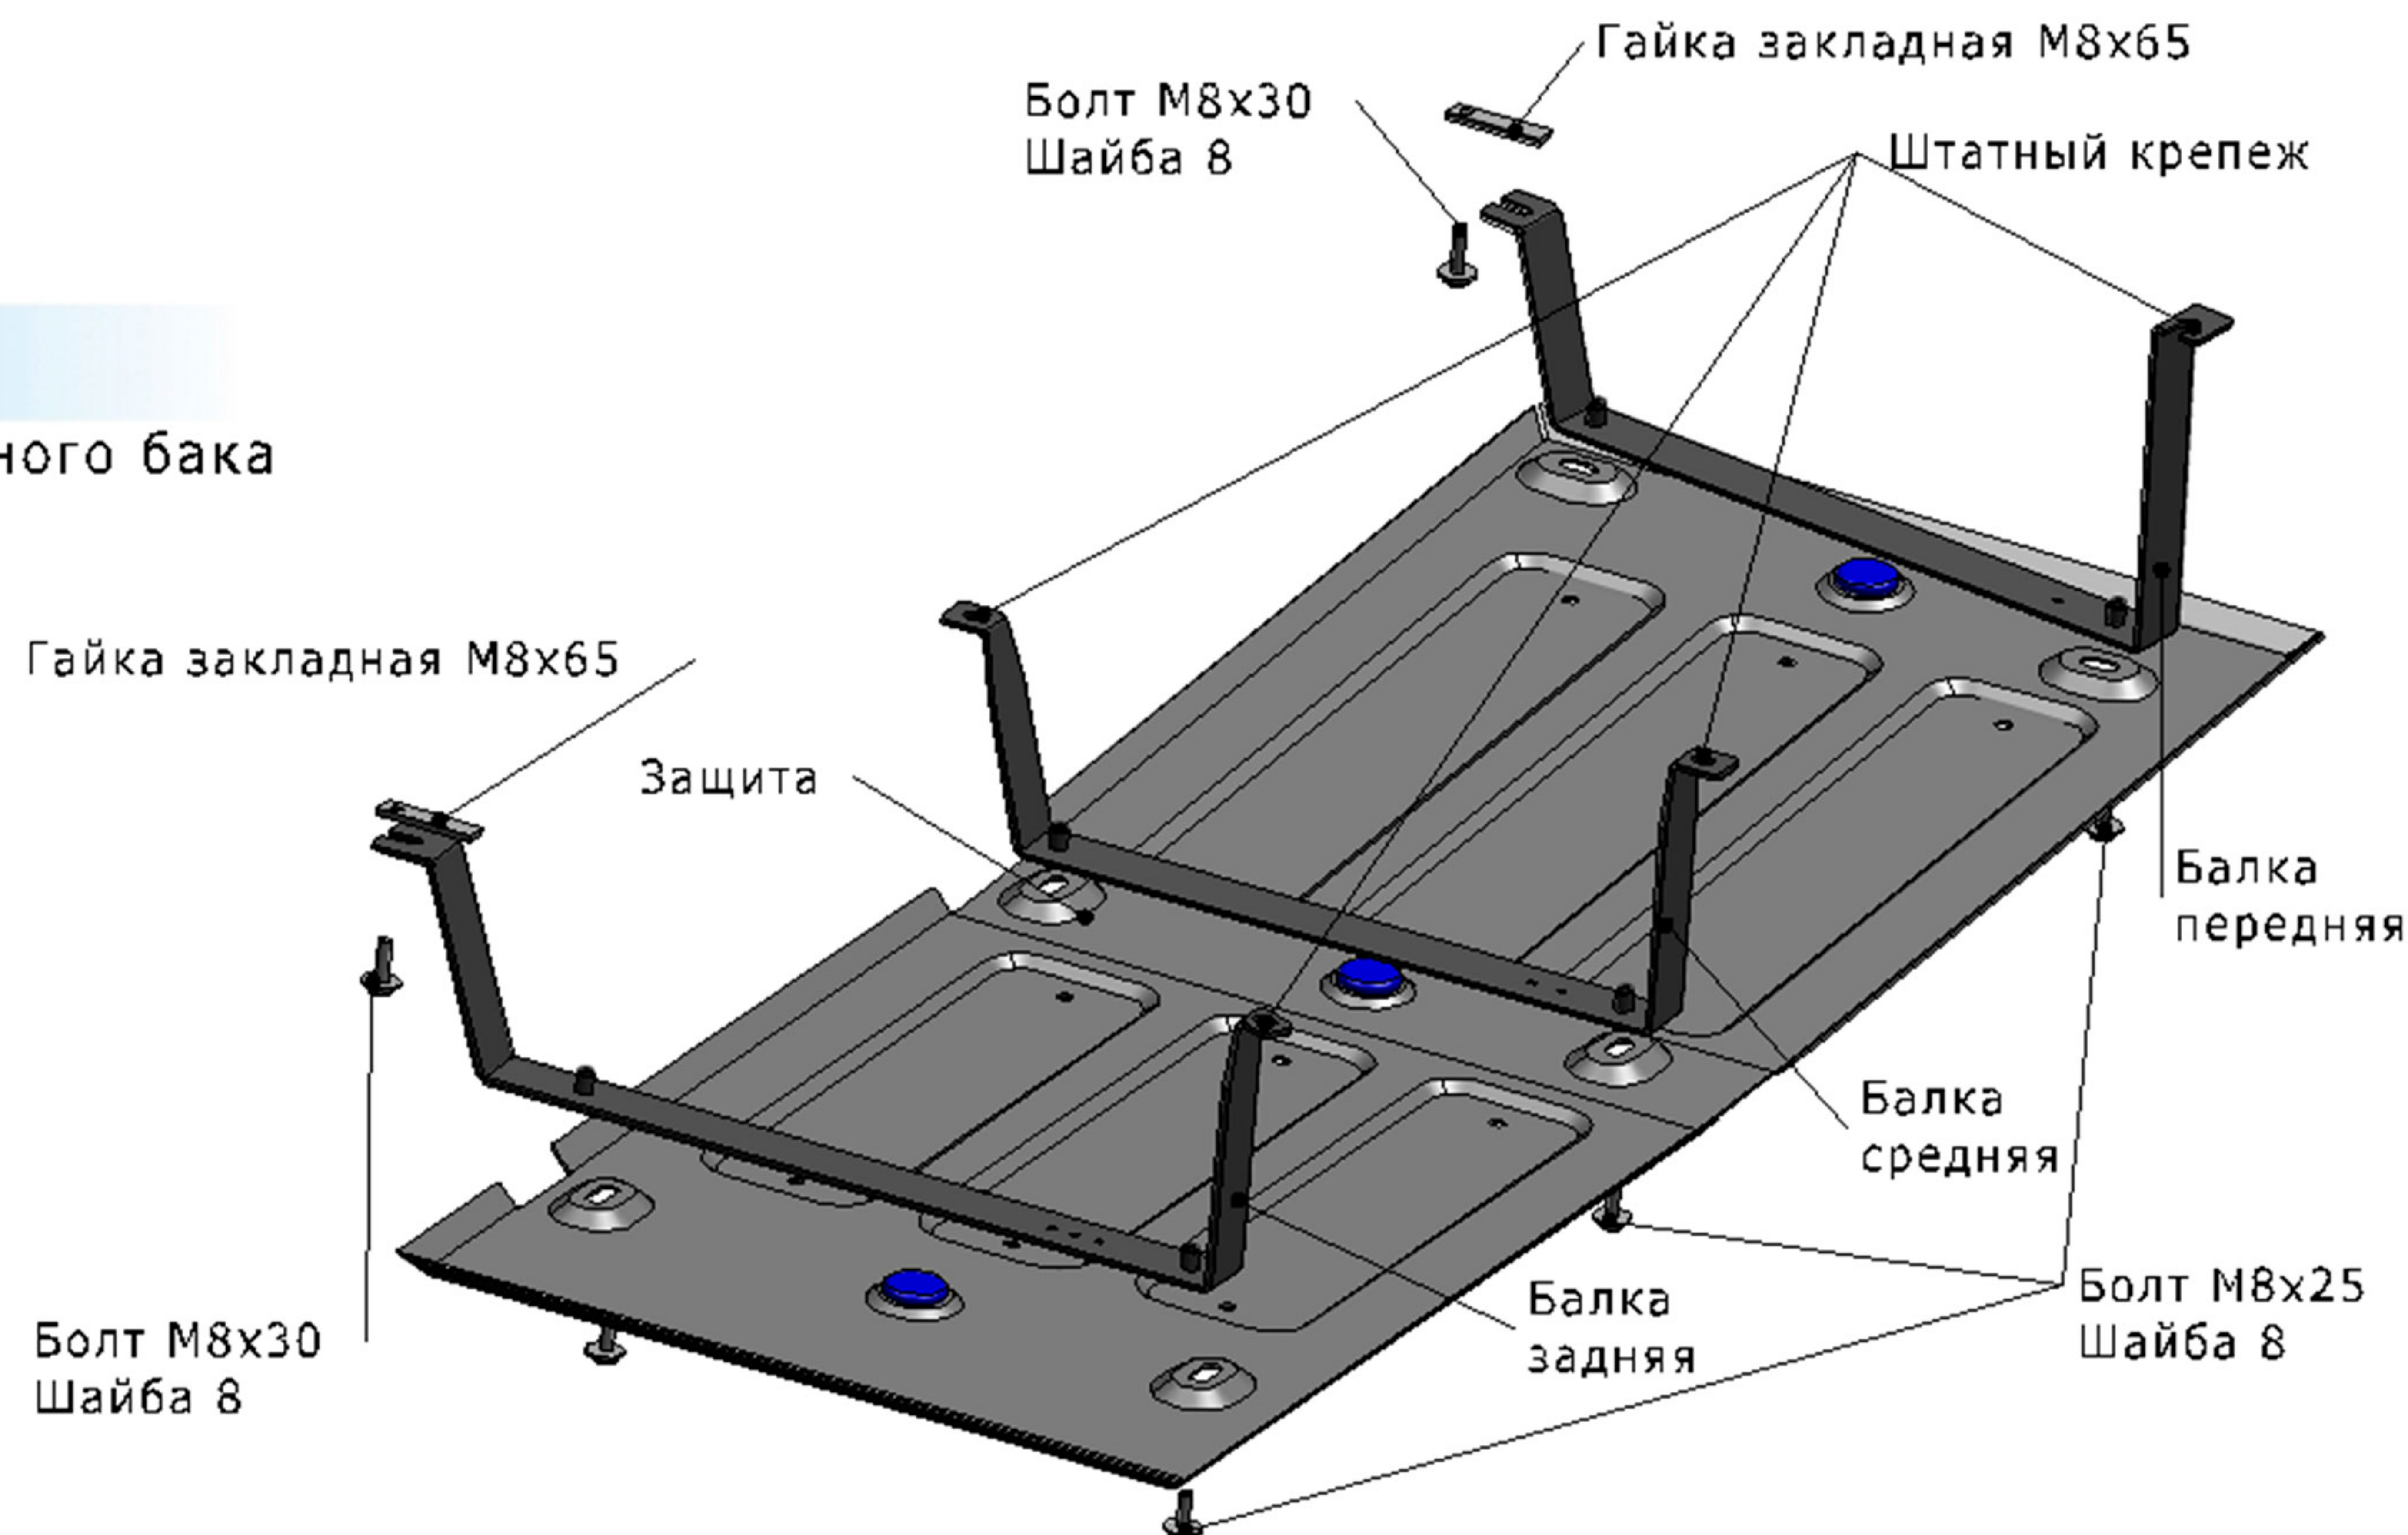

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Ослабить правый передний болт крепления топливного бака.
2. Установить гайку закладную М8х65 вместе с болтом М8х30 в отверстие кузова (напротив правого переднего крепления).
3. Установить переднюю балку.
4. Выкрутить два болта центрального крепления бака. Установить среднюю балку.
5. Выкрутить задний правый болт крепления бака.

6. Установить гайку закладную М8х65 вместе с болтом М8х30 в отверстие кузова (напротив правого заднего крепления).
7. Установить заднюю балку.
8. Крепить защиту к установленным балкам на болты М8х25.
9. Затянуть все резьбовые соединения (М8-30 Нм).
Использование пневмоинструмента запрещено.