

Марка	Модель	Год выпуска	Объем двигателя	Тип КПП	Тип привода
Sollers	Atlant (L2, L3)	2023-	Все	Все	Все

	Длина	Ширина	Высота
Штатные габариты кузова :	5650 мм	2098 мм	2405 мм
Габариты кузова с установленными порогам:	5870 мм	2098 мм	2405 мм

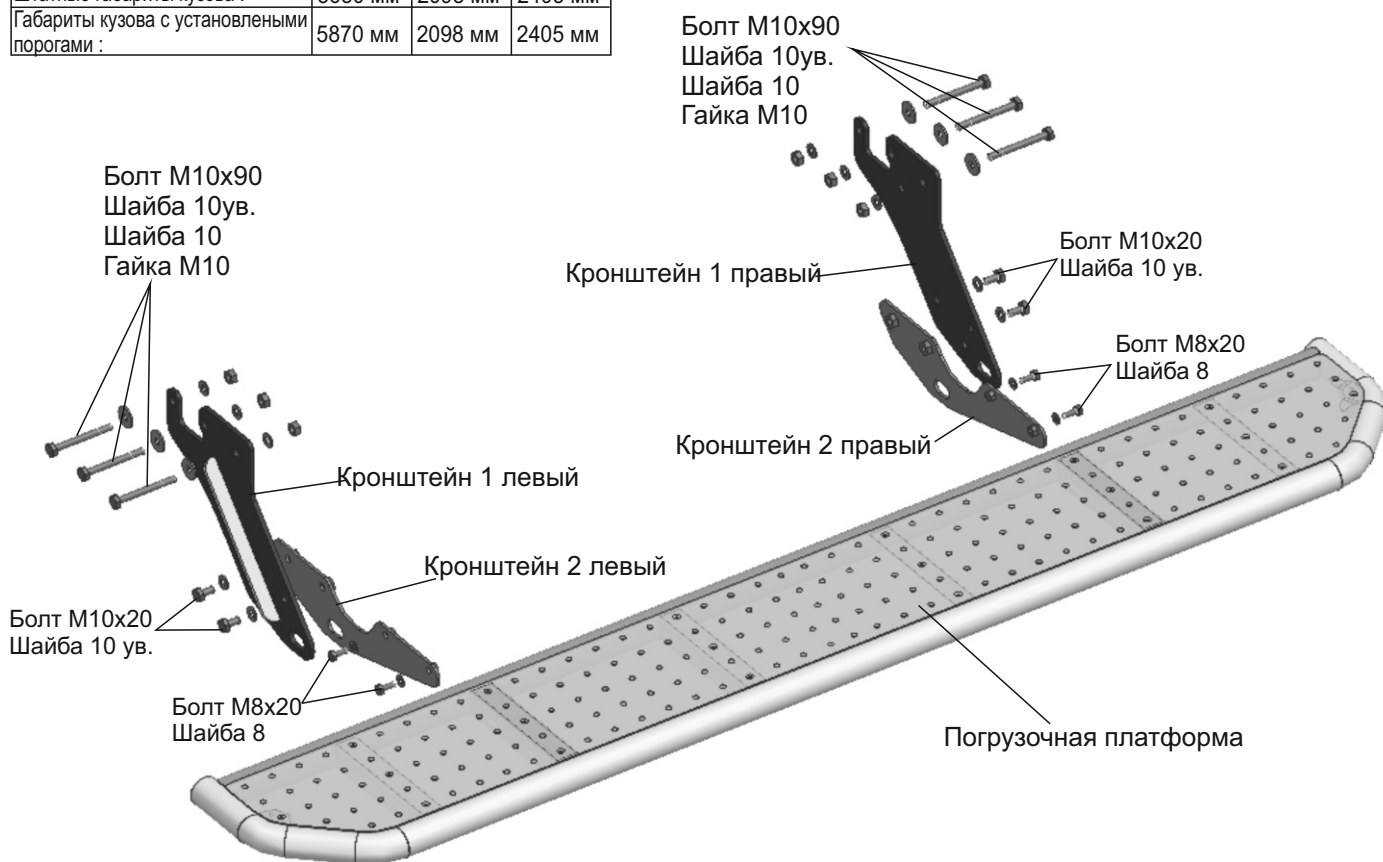


Рис 1.



Рис 2.



Рис 3.

Инструкция по установке:

1. Снять буксировочную петлю.
2. Закрепить кронштейн 1 болтами M10x90 с шайбой 10ув, шайбой 10 и гайкой 10, как показано на рисунке. (Рис. 1)
3. Закрепить кронштейн 2 к кронштейну 1 болтами M10x20 с шайбой 10. (Рис. 2)
4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.
5. Установить погрузочную платформу на кронштейны 2. Закрепить платформу болтами M8x20 с шайбой 8. (Рис. 3)
6. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x90	6 шт.	49.0 Нм
Болт M10x20	4 шт.	49.0 Нм
Болт M8x20	4 шт.	24.0 Нм
Шайба 10 ув.	6 шт.	
Шайба 10.	10 шт.	
Шайба 8 ув.	4 шт.	
Гайка M10	6 шт.	
Кронштейн 1 левый	1 шт.	
Кронштейн 1 правый	1 шт.	
Кронштейн 2 левый	1 шт.	
Кронштейн 2 правый	1 шт.	
Погрузочная платформа	1 шт.	



Марка	Модель	Год выпуска	Объем двигателя	Тип КПП	Тип привода
Sollers	Atlant (L2, L3)	2023-	Все	Все	Все

