


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 581033.....	2 шт.	Шайба 6.....	2 шт.
Кронштейн.....	2 шт.	Шарнир капота.....	2 шт.
Гайка закладная.....	2 шт.	Руководство по установке.....	1 шт.

Схема установки

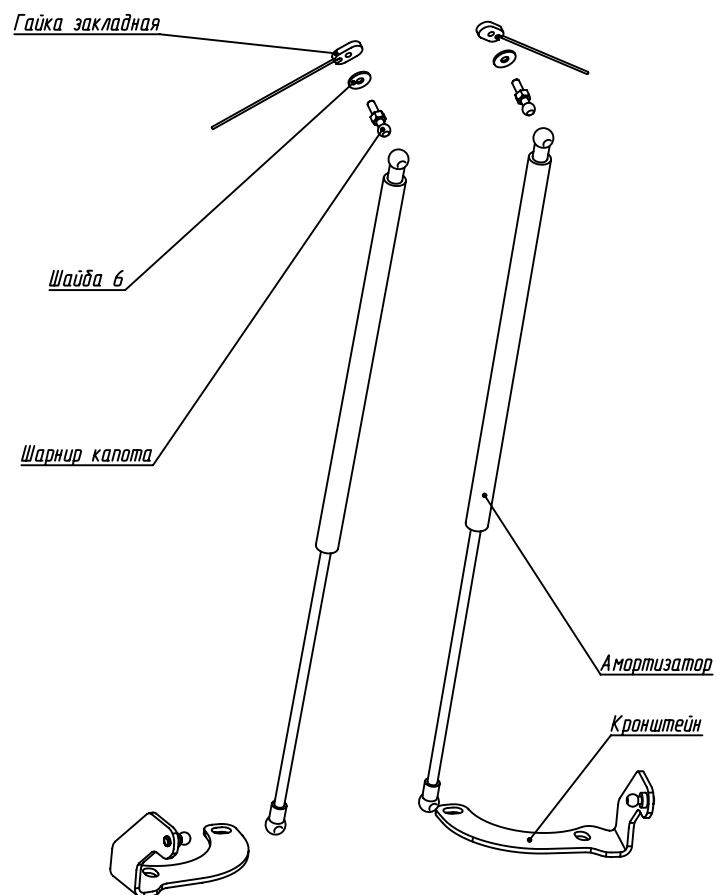

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Амортизаторы капота

Changan CS75 Pro (2025-)

Артикул: A.ST.8908.1



УСТАНОВКА



Рис.1

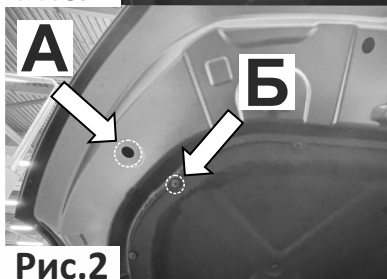


Рис.2

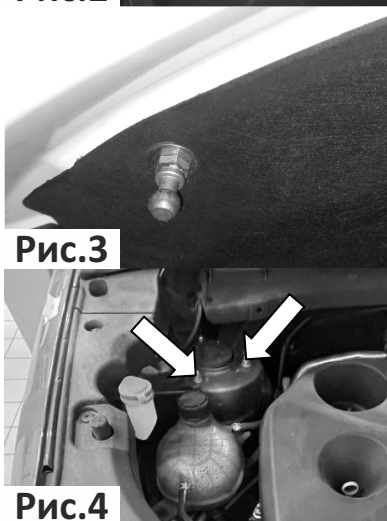


Рис.3

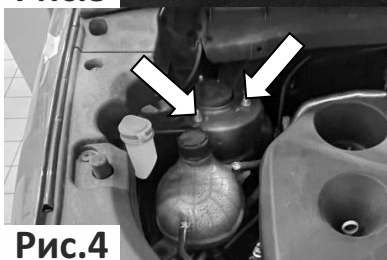


Рис.4

1. Демонтировать пистоны крепления обшивки капота (Рис.1).

2. Завести гайку закладную в отверстия в капоте (А). Совместить резьбовое отверстие в гайке закладной с отверстием для пистона (Б) (Рис.2).

3. Вкрутить в гайку закладную шарнир с шайбой 6. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой на 10 с усилием 9,8 Нм. (Рис.3).

4. Торцевой головкой на 13 мм открутить гайки крепления опоры передней подвески (Рис.4).

5. Установить кронштейн как показано на рисунке (Рис.5). Затянуть штатные гайки.

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.



Рис.5



Рис.6

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз (Рис.6).

9. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!