
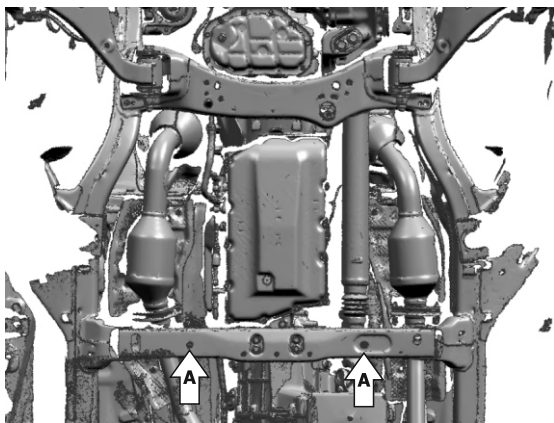


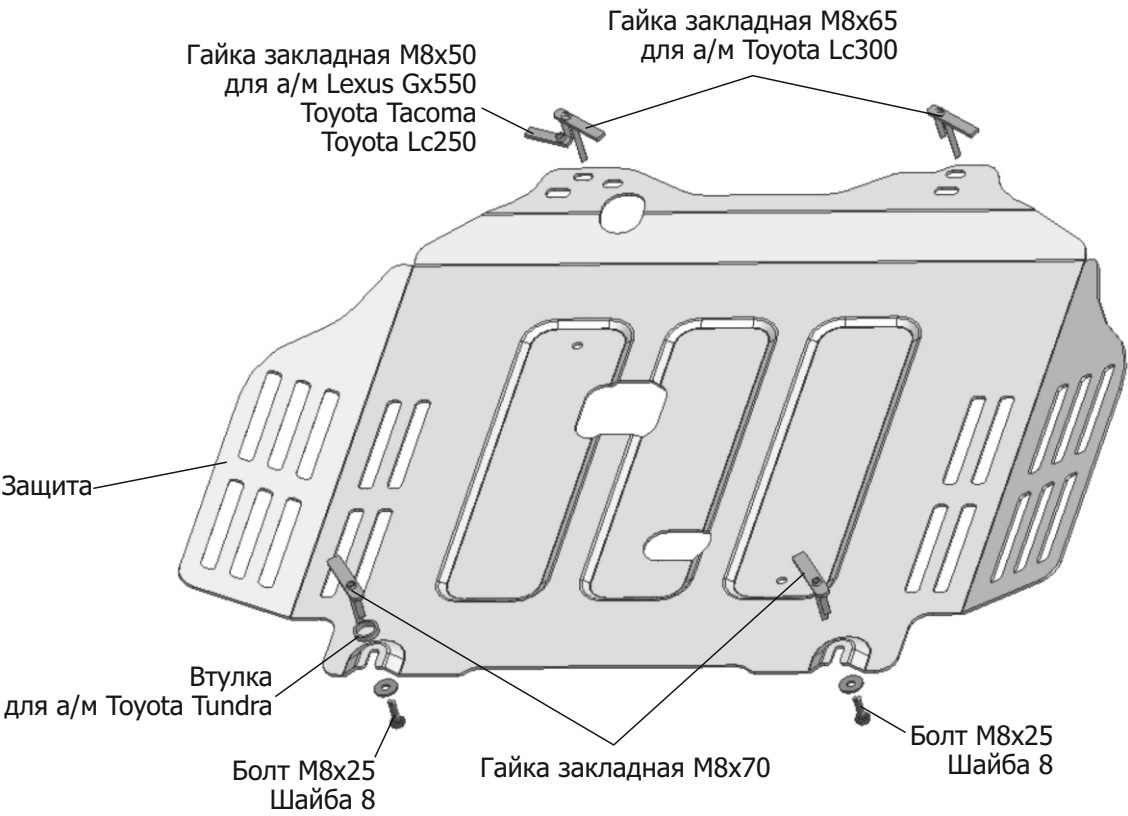

а/м Toyota Tundra

Рис.1

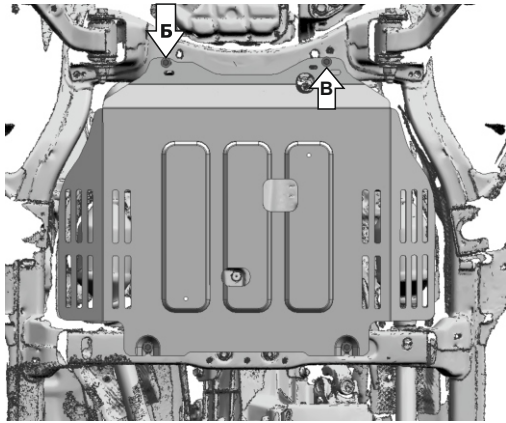



Рис.2

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные M8x70 в позициях (А). (Рис.1).
2. Вкрутить на 2-3 оборота болты М8 с шайбами 8 в установленные гайки закладные.
3. Установить защиту: завести открытыми пазами защиту на вкрученные болты. Зафиксировать защиту болтом М8 с шайбой 8 в позиции (Б), в позиции (В) зафиксировать с помощью болта М8 с шайбу 8 через втулку. (Рис.2).
4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x25	4 шт.	24 Нм
Шайба 8	4 шт.	
Защита	1 шт.	
Втулка	1 шт.	
Гайка закладная M8x70	2 шт.	
Гайка закладная M8x65	2 шт.	
Гайка закладная M8x50	1 шт.	

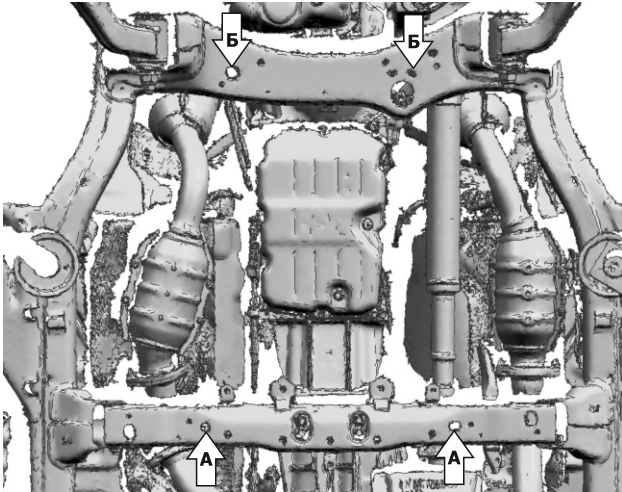

а/м Toyota Lc300

Рис.3


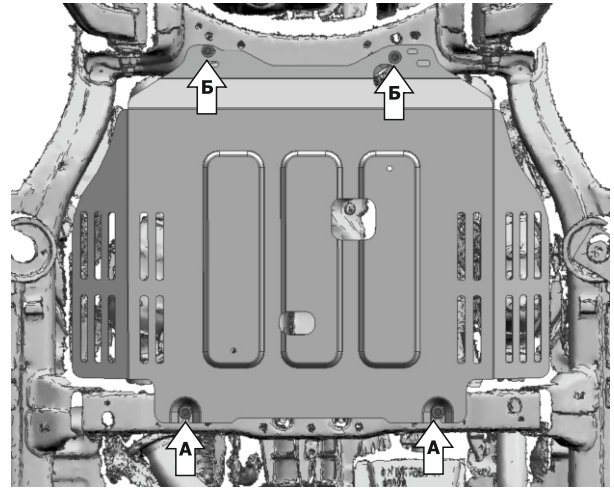


Рис.4

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные M8x70 в позициях (А). (Рис.3).
2. Установить гайки закладные M8x65 в позициях (Б). (Рис.3).
3. Вкрутить на 2-3 оборота болты M8 с шайбами 8 в установленные гайки закладные в позициях (А).
4. Установить защиту: завести открытыми пазами защиту на вкрученные болты в позициях (А). Зафиксировать защиту болтами M8 с шайбами 8 в позициях (Б). (Рис.4).
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

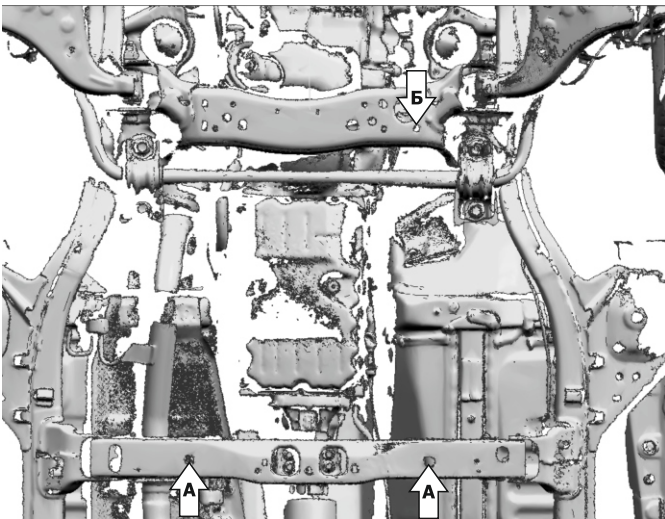

а/м Toyota Lc250
Toyota Tacoma

Рис.5


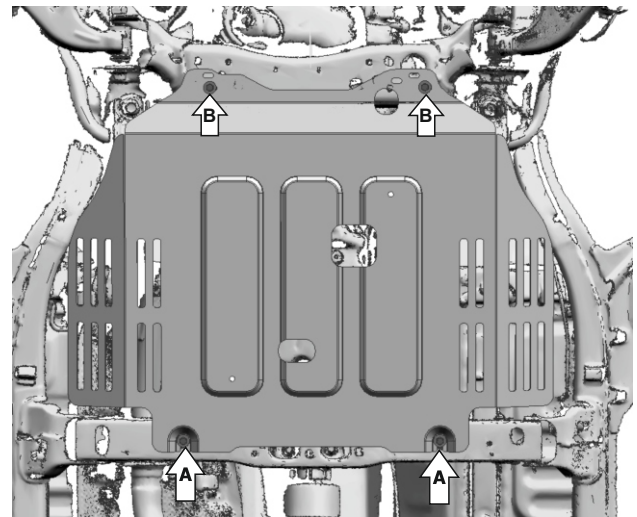


Рис.6

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные M8x70 в позициях (А). (Рис.5).
2. Установить гайку закладную M8x50 в позиции (Б). (Рис.5).
3. Вкрутить на 2-3 оборота болты M8 с шайбами 8 в установленные гайки закладные в позициях (А).
4. Установить защиту: завести открытыми пазами защиту на вкрученные болты в позициях (А). Зафиксировать защиту болтами M8 с шайбами 8 в позициях (Б). (Рис.6).
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

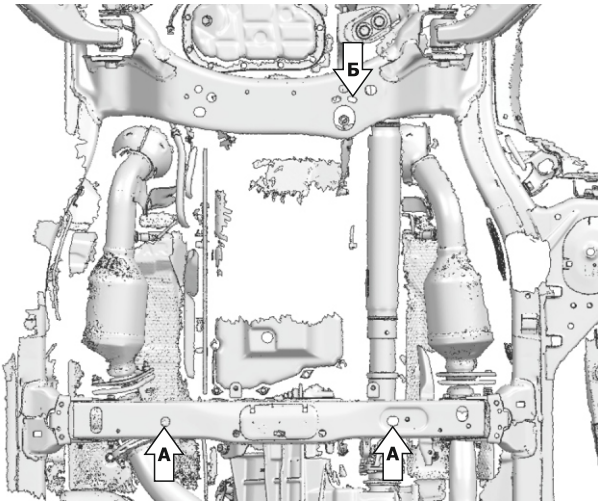

а/м Lexus Gx550

Рис.7

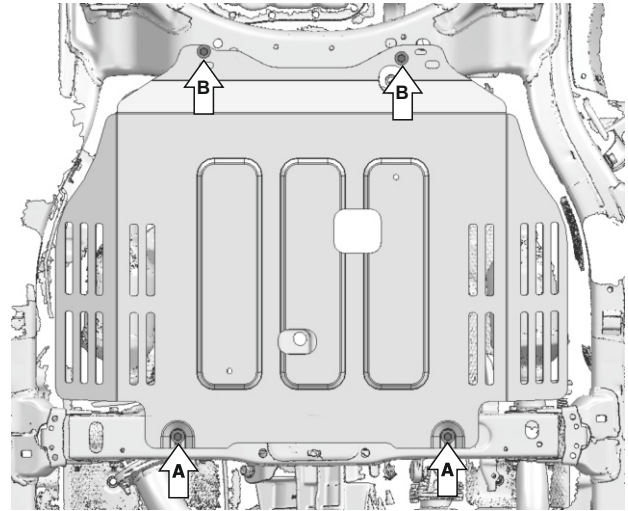


Рис.8

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные M8x70 в позициях (А). (Рис.7).
2. Установить гайку закладную M8x50 в позиции (Б). (Рис.7).
3. Вкрутить на 2-3 оборота болты М8 с шайбами 8 в установленные гайки закладные в позициях (А).
4. Установить защиту: завести открытыми пазами защиту на вкрученные болты в позициях (А). Зафиксировать защиту болтами М8 с шайбами 8 в позициях (Б). (Рис.8).
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Toyota	Tundra	2022- (Crew Max)	3,4	4WD	АКПП
Toyota	LC300	2021-	3,3d	4WD	АКПП
Toyota	LC300	2021-	3,4	4WD	АКПП
Toyota	LC300	2021-	4,0	4WD	АКПП
Toyota	LC250	2024-	2,4	4WD	АКПП
Toyota	LC250	2024-	2,7	4WD	АКПП
Toyota	Tacoma	2024- (XtraCab, DoubleCab)	2,4	4WD	АКПП
Toyota	Tacoma	2023- (XtraCab, DoubleCab)	2,4	RWD	АКПП
Lexus	GX550	2024-	3,4	4WD	АКПП