

Инструкция по установке

GAC GS3

(2024-)

Арт.: F.9012.001










Тип шара - «А»

	 <p>750 kg</p>	 <p>75 kg</p>	<p>D = 5,2 kN</p>
$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$ 	<p>GAC GS3 (2024-)</p> 		

Используемый инструмент:

	 S - 19	 Wrench	19 mm.
---	--	--	--------

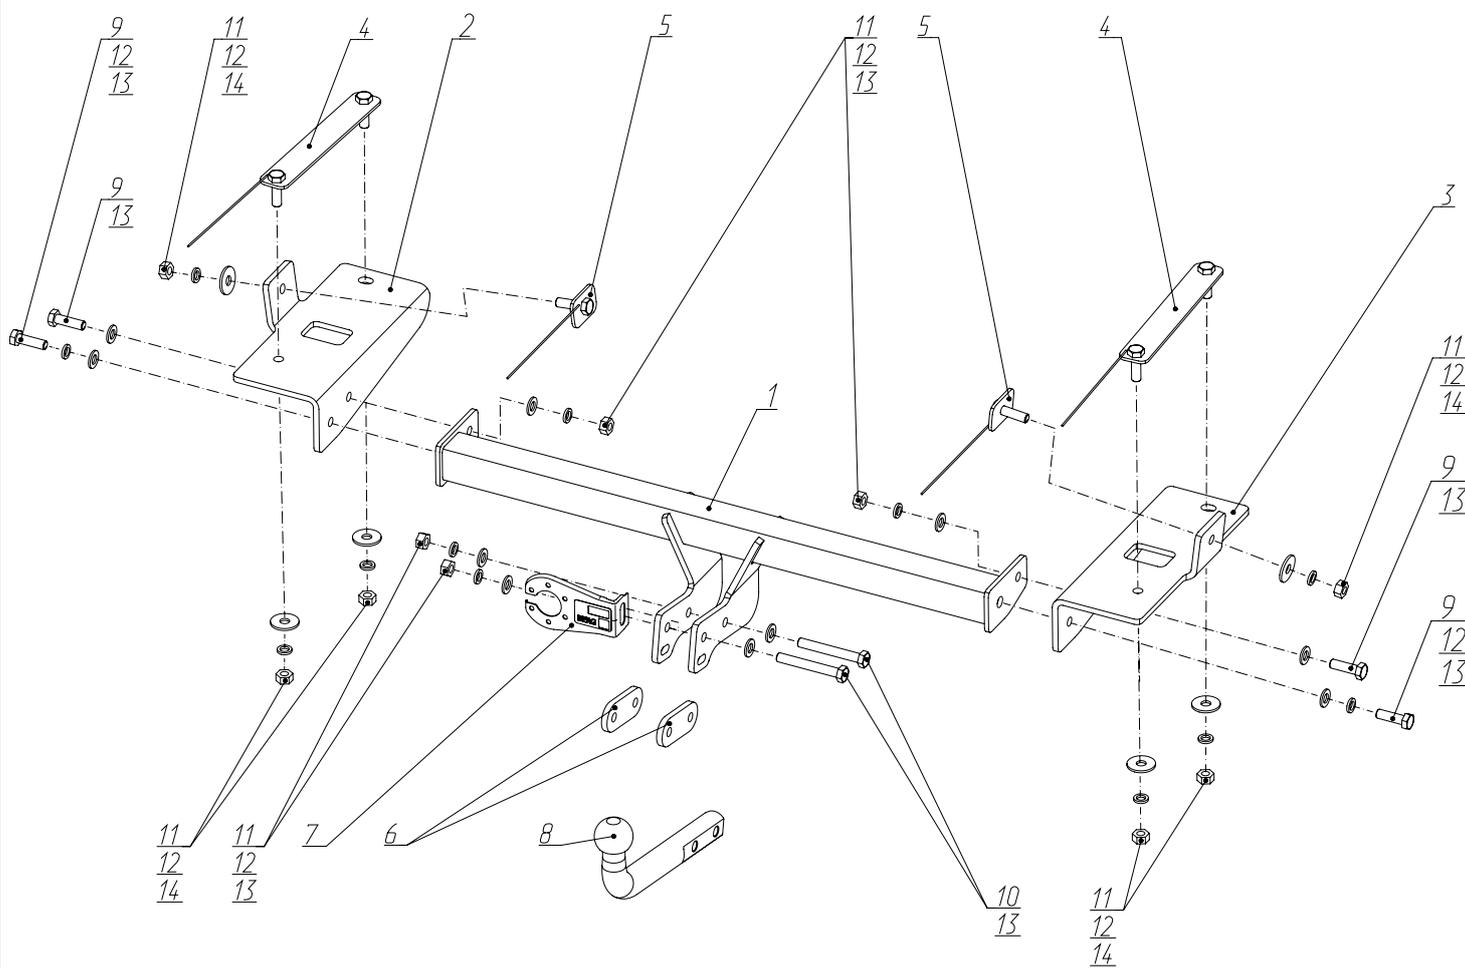

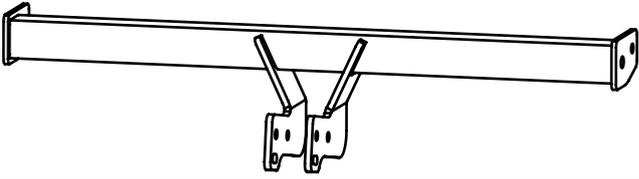
1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x2	Закладная	
5	x2	Закладная	
6	x2	Проставка	
7	x1	Кронштейн под розетку	
8	x1	Крюк	
9	x4	M12x1,25x40	
10	x2	M12x1,25x90	
11	x10	M12x1,25	
12	x12	Ø 12	
13	x10	Ø 12	
14	x6	Ø 12 увел.	

1



Демонтировать боковые накладку, выкрутить винт крепления бампера и винты крепления подкрылка.

2

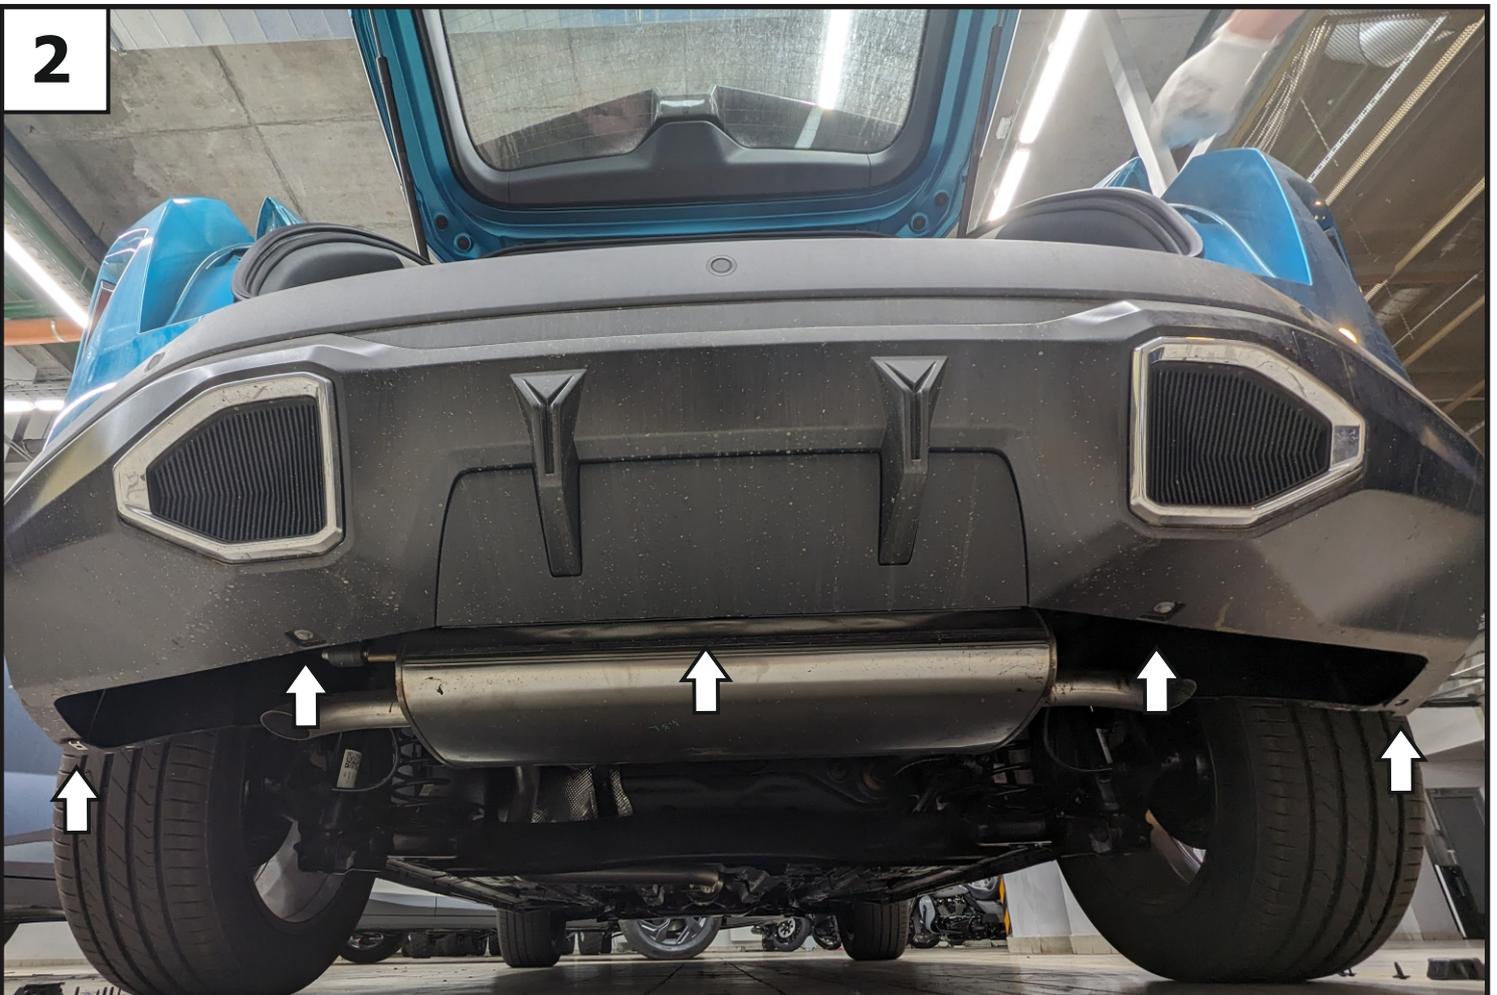

Выкрутить нижние болты и винты крепления бампера.

3




В багажном отделении снять решетки с боковых панелей.

4





Отключить разъемы электропроводки и выкрутить гайки крепления задних фонарей.

5

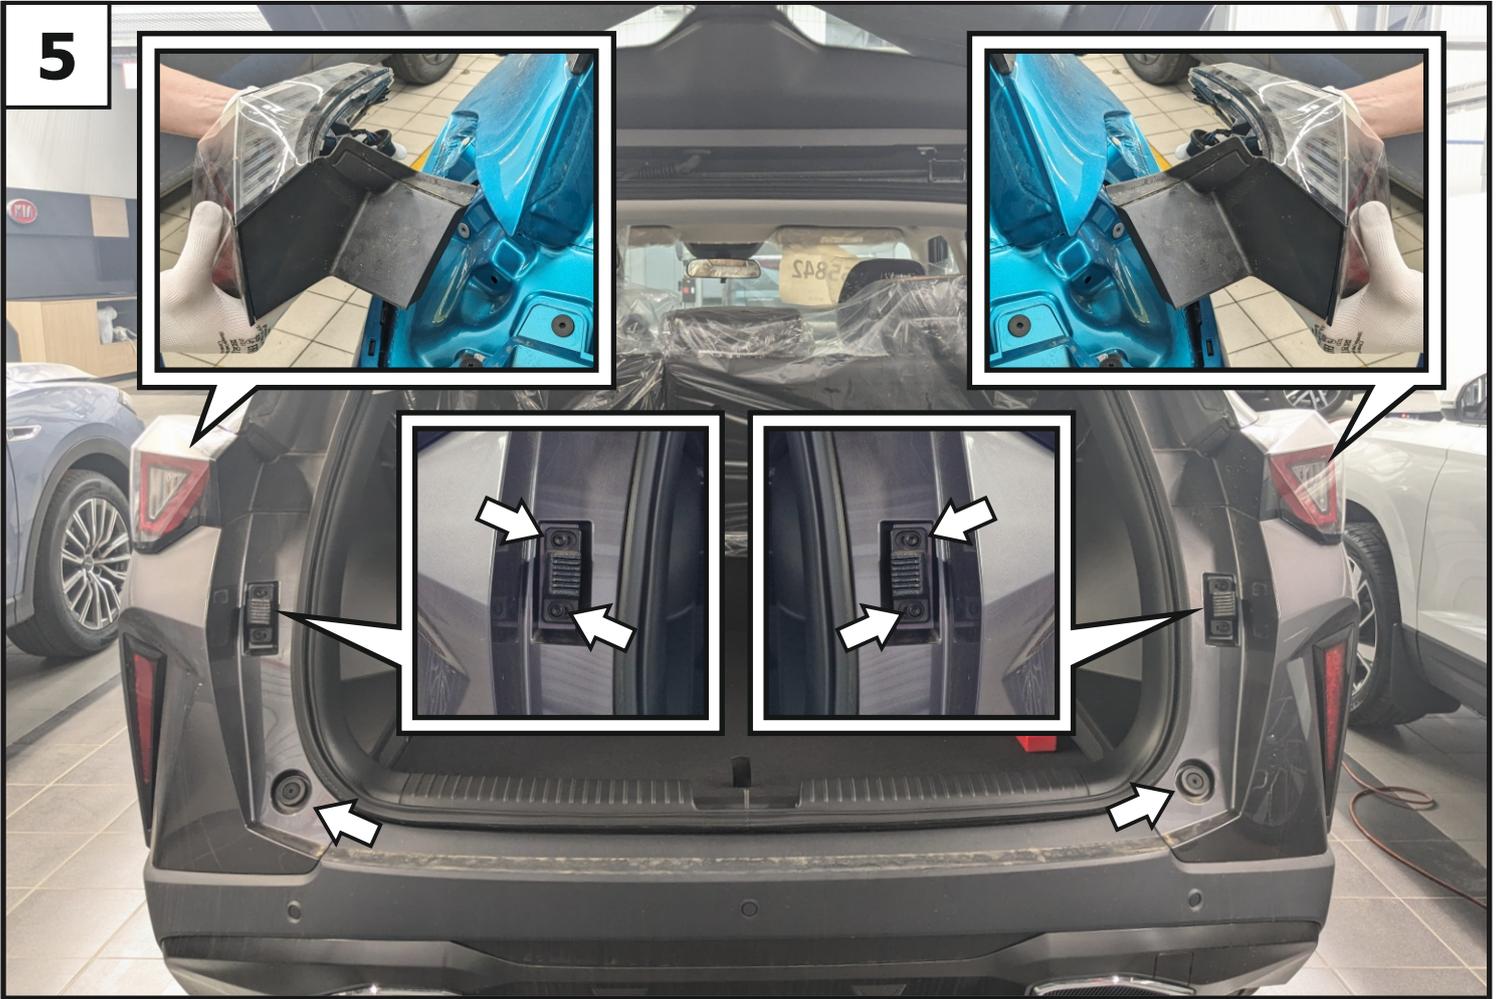

Выкрутить винты крепления бампера. Демонтировать задние фонари.

6

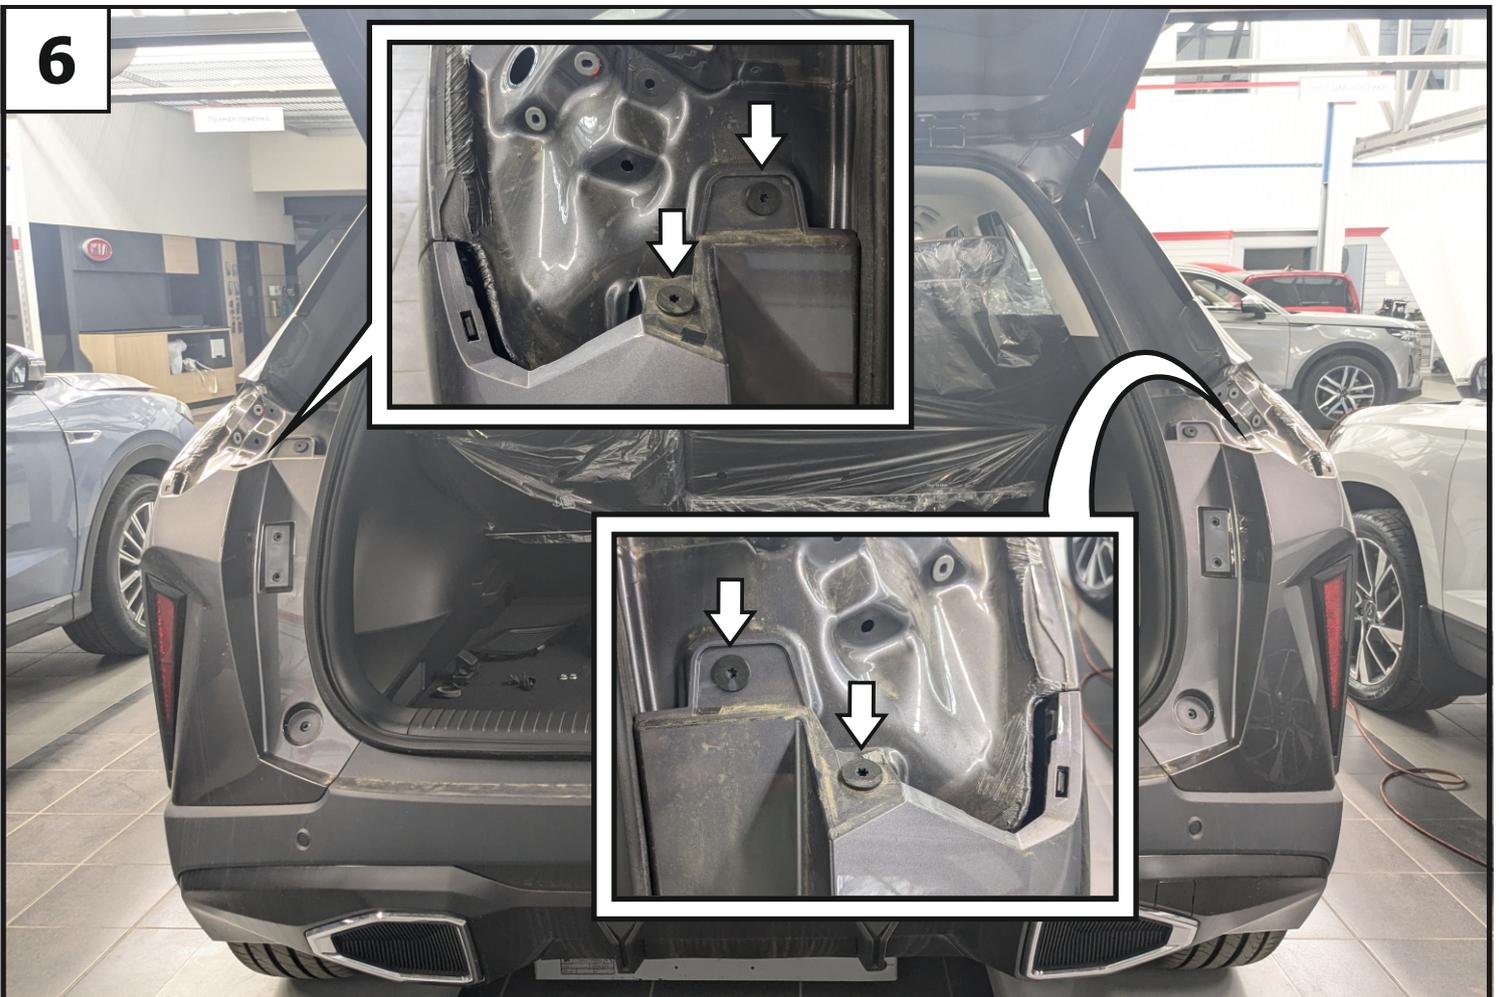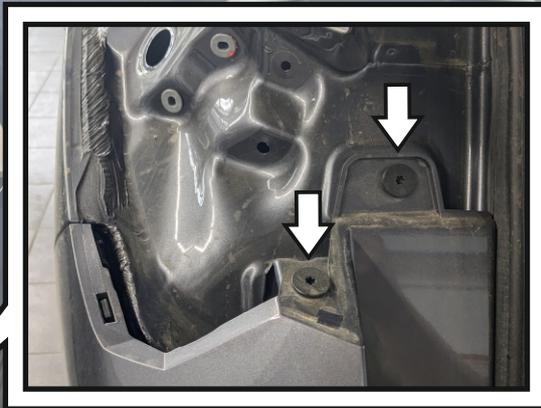


Выкрутить расположенные под задними фонарями винты крепления бампера.

7




Снять задний бампер, отключив разъемы электропроводки.

8

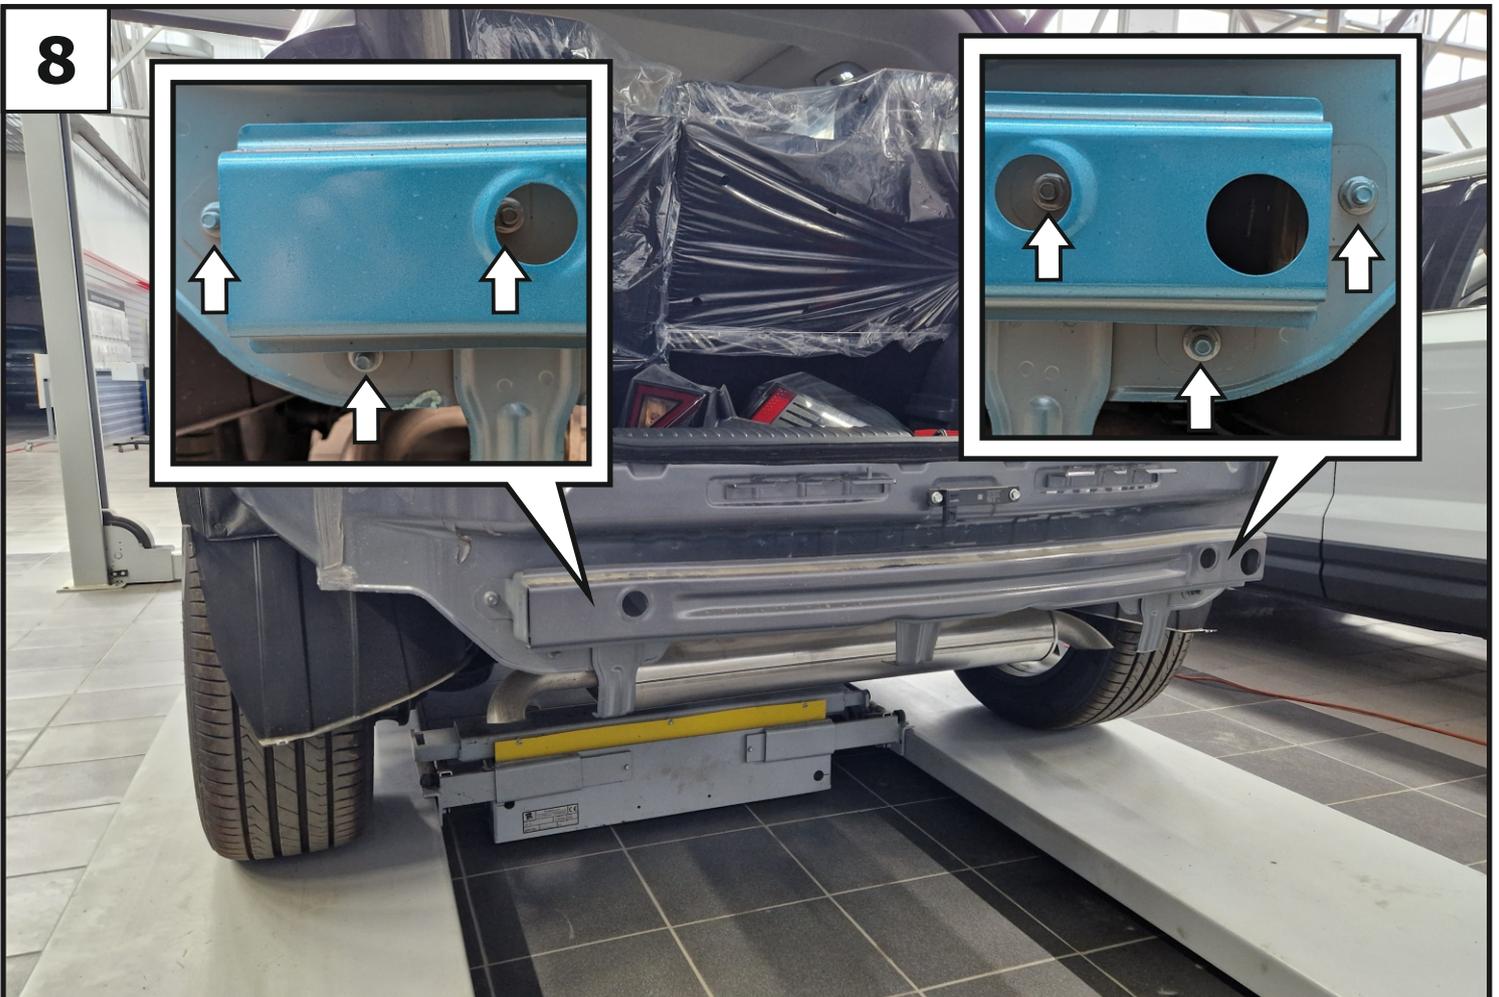


Демонтировать усилитель бампера, открутив штатные гайки.

9

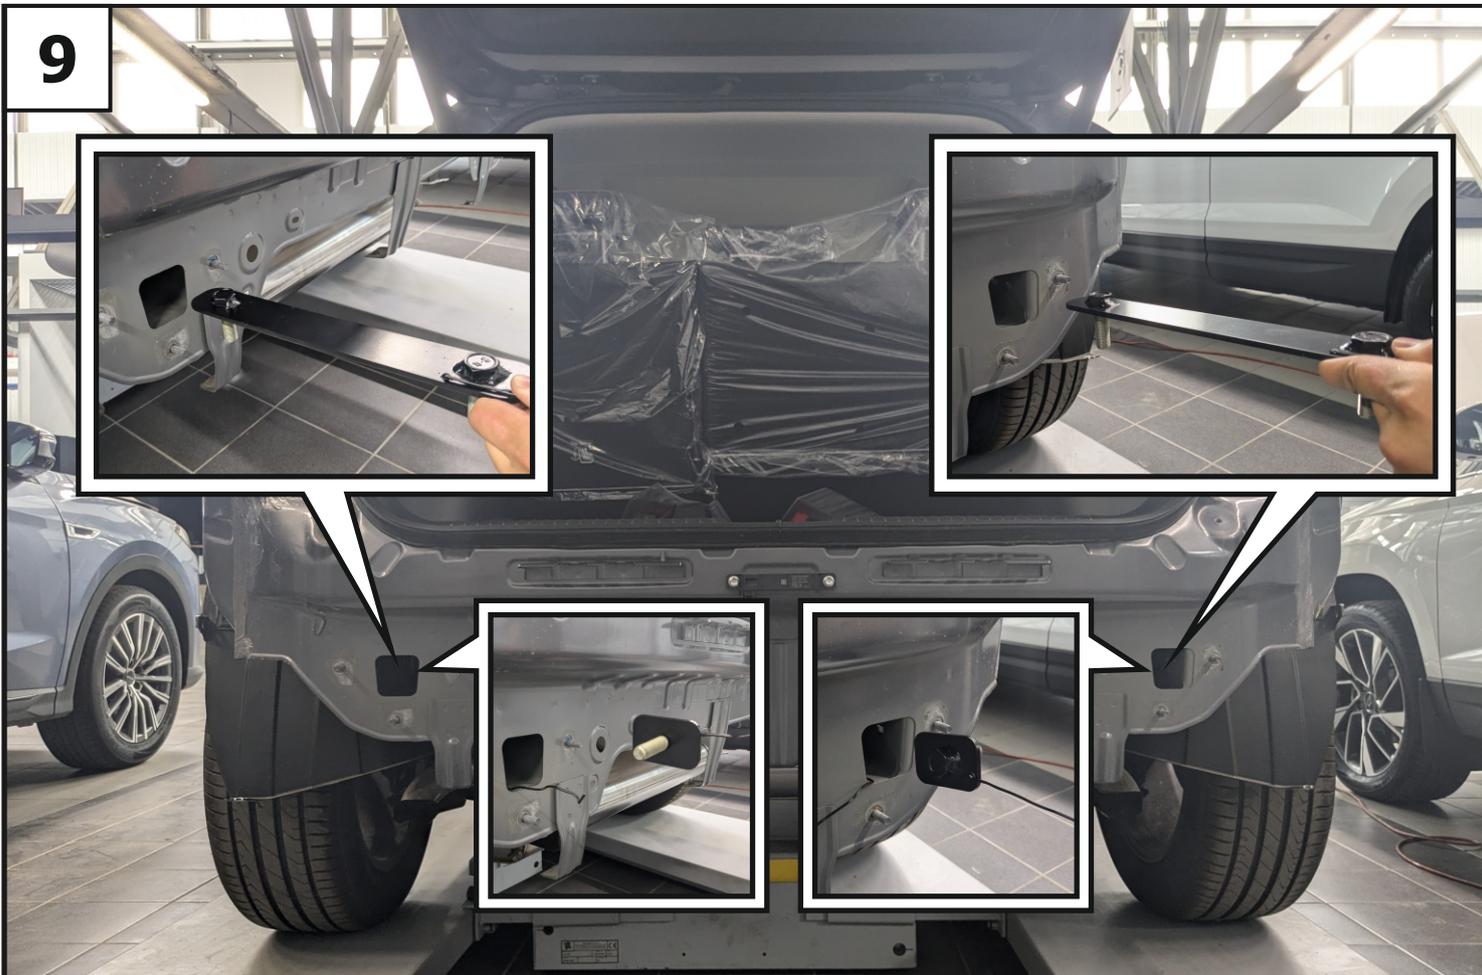

Установить закладные (4 и 5) в лонжероны через отверстия в задней панели автомобиля.

10

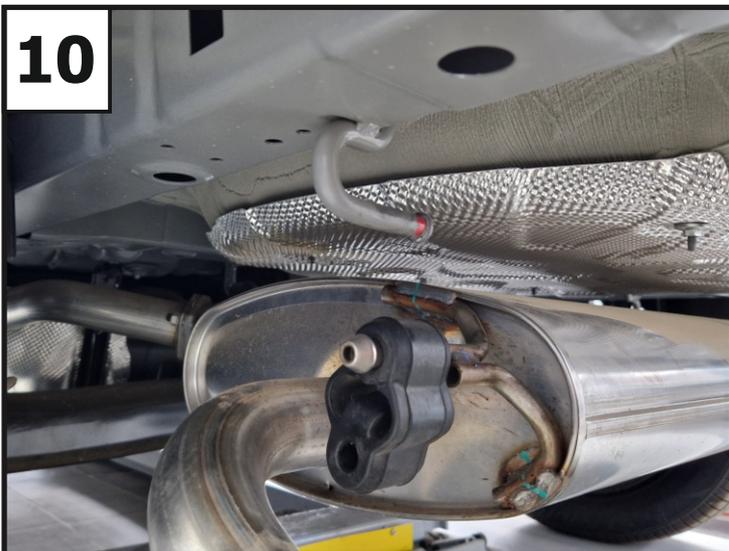

Снять глушитель с левого подвеса для возможности установки левого кронштейна (2). Установить левый и правый кронштейны (2 и 3), закрепив их к установленным закладным с помощью гаек М12х1,25 (11), шайб 12 пружин. (12) и шайб 12 увел. (14).

11

Прогнать резьбовые отверстия балки (1) с помощью метчика М12х1,25. Установить балку (1), закрепив её к кронштейнам с помощью болтов М12х1,25х40 (9), гаек М12х1,25 (11), шайб 12 пружинных (12) и шайб 12 (13). Затянуть все резьбовые соединения: сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны с лонжеронами. Моменты затяжки: М12=81 Нм.

12

Установить глушитель на левый подвес. Установить усилитель и бампер в обратном порядке. Закрепить кронштейн под розетку (7), крюк (8) и проставки (6) помощью болтов М12х1,25х90 (10), гаек М12х1,25 (11), шайб 12 пружинных (12) и шайб 12 (13). Затянуть резьбовые соединения. Моменты затяжки: М12=81 Нм.