


HONDA ACCORD

Артикул: Сталь 111.02119.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 1999-2002
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х20.....	3 Шт.
2. Болт М10х20.....	2 Шт.
3. Болт М10х30.....	2 Шт.
4. Болт М10х100.....	2 Шт.
5. Шайба 8.....	3 Шт.
6. Шайба 10.....	6 Шт.
7. Гайка закладная М10х65/20.....	4 Шт.
8. Балка.....	1 Шт.
9. Кронштейн.....	1 Шт.

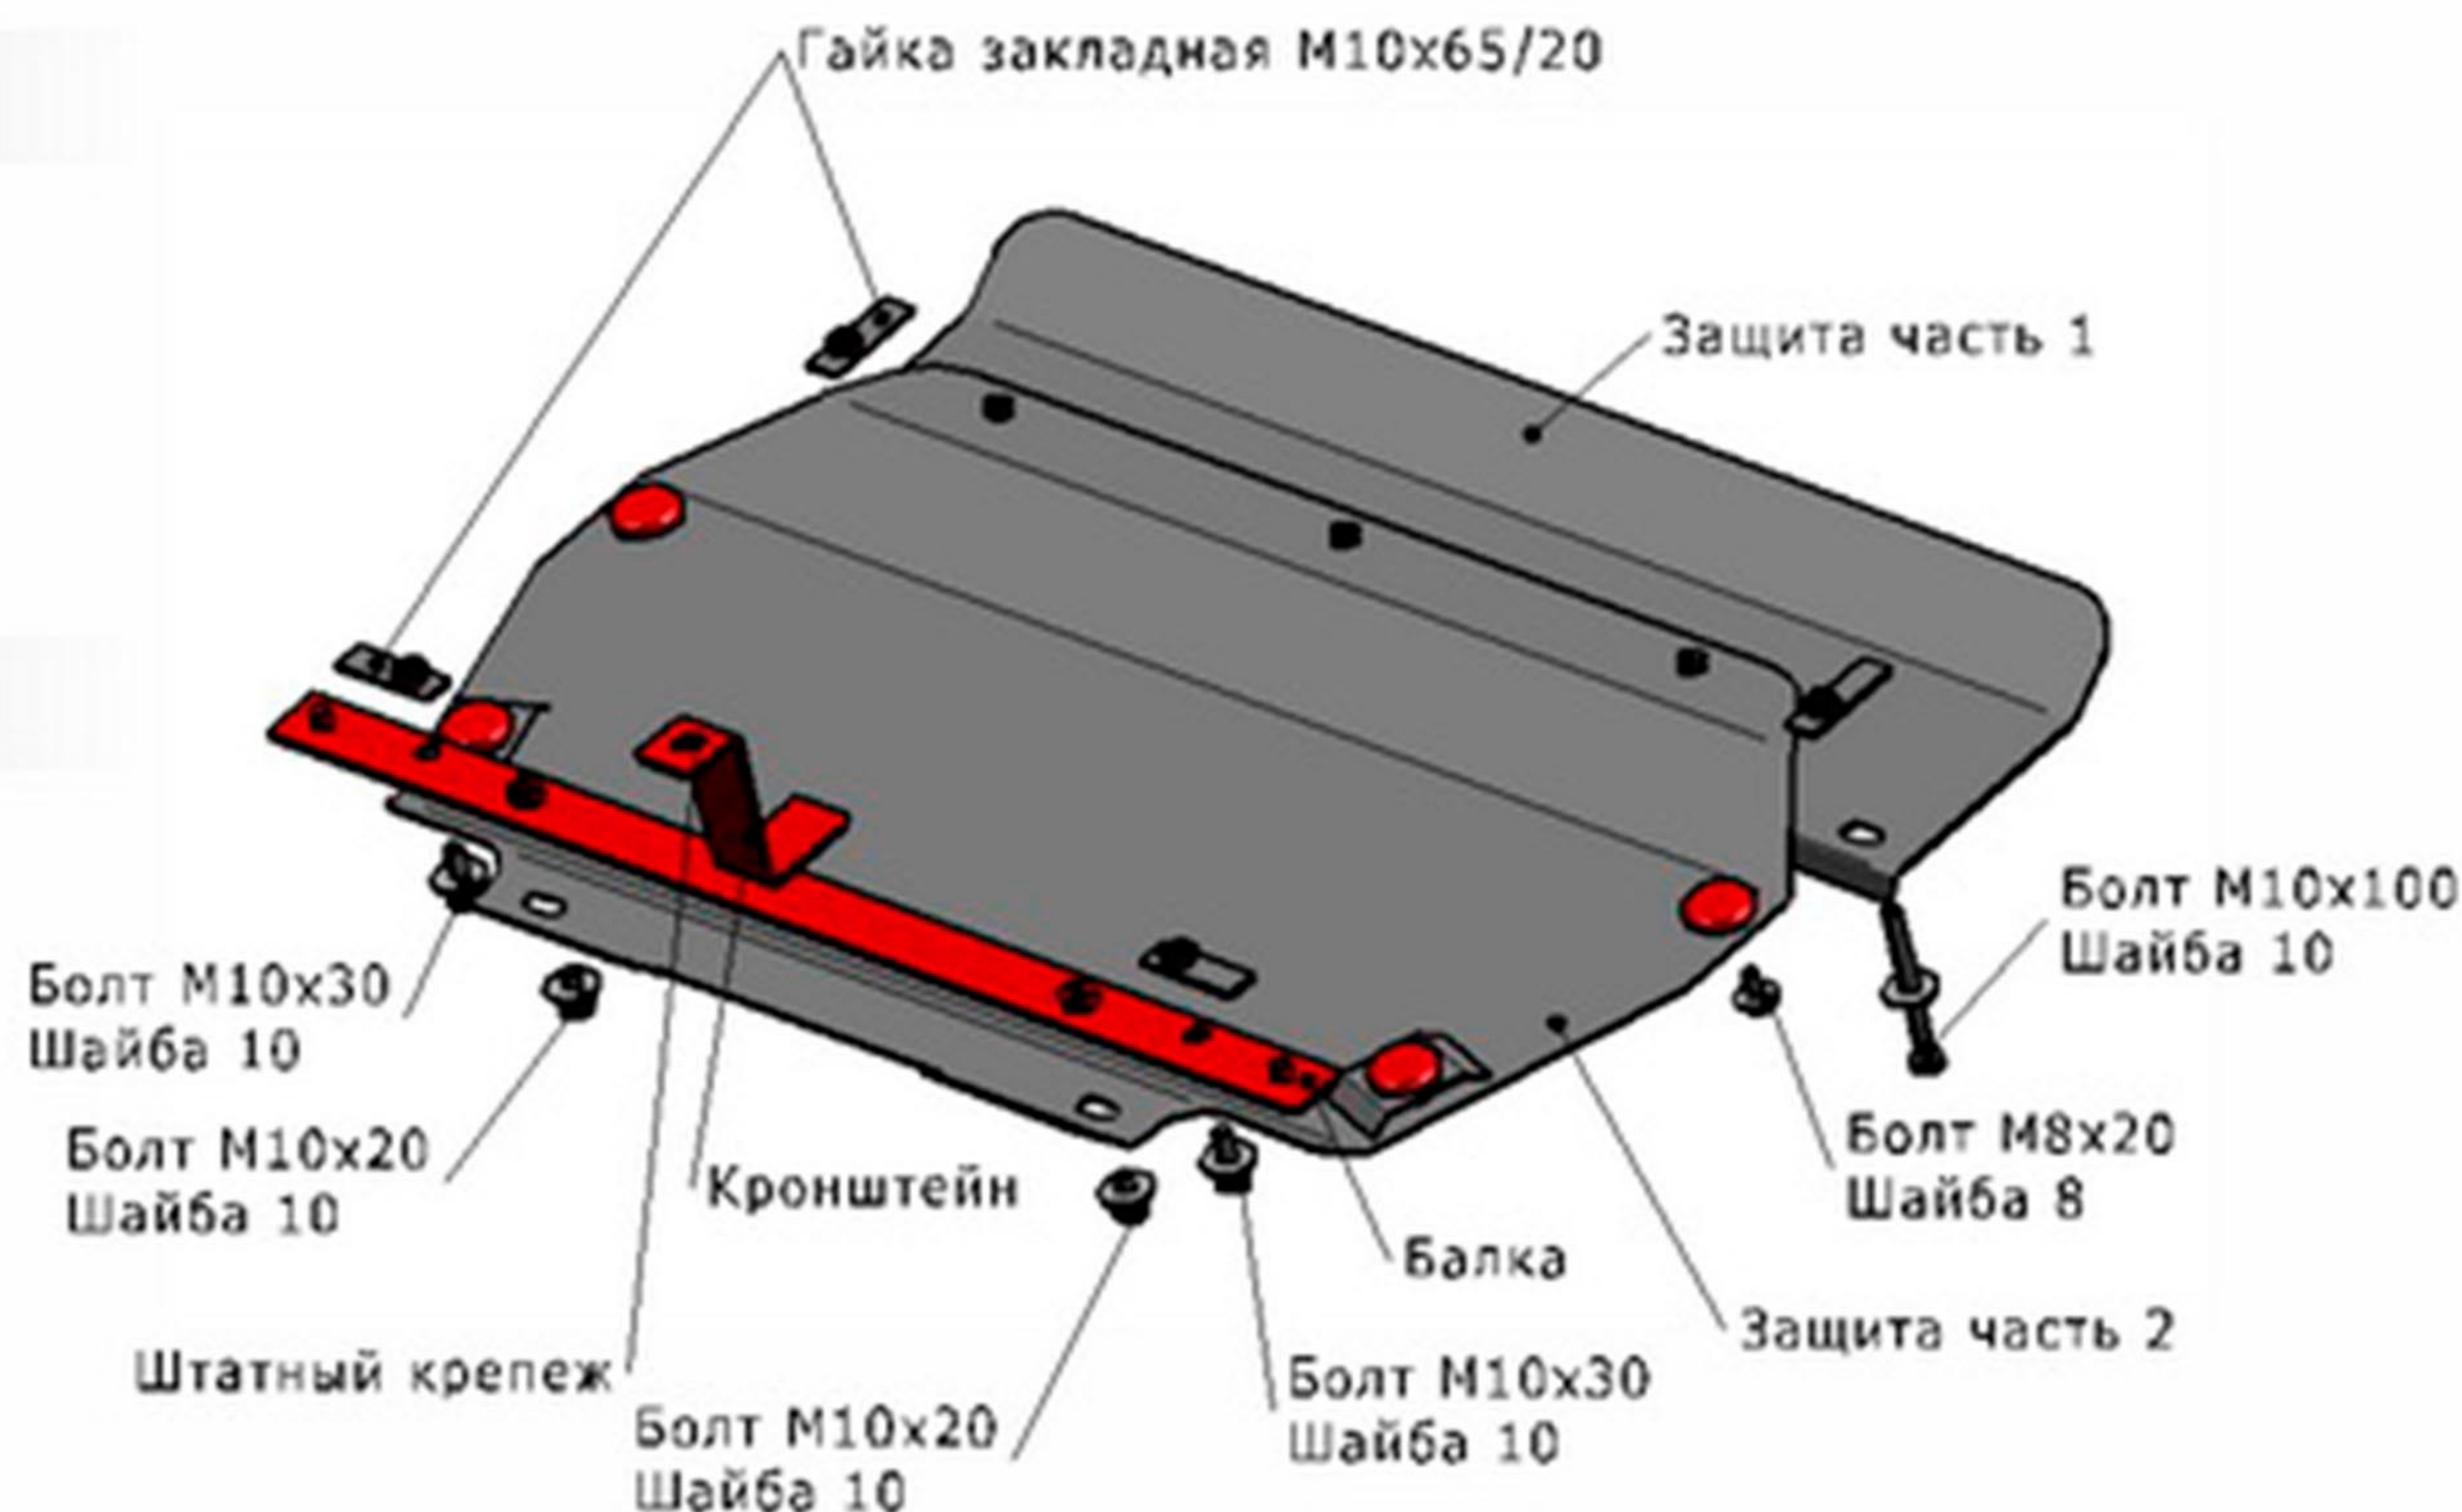

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстия передней части подрамника и закрепить защиту часть 1 к установленным гайкам закладным болтами М10х100.

2. Закрепить кронштейн штатным болтом рядом с точкой крепления трубы глушителя.

3. Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстия задней части подрамника и закрепить к ним балку болтами М10х30 так, чтобы штифты на балке вошли в отверстия на подрамнике машины.

4. Закрепить переднюю часть защиты часть 2 к защите часть 1 болтами М8х20, заднюю часть крепить к балке болтами М10х20.

5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.