


## Renault Kaptur

Артикул: 9.4703.1 Комплект порогов  
 Кузов: Все  
 Год выпуска: 2016-2020  
 Объем двигателя: Все  
 Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	4 Шт.
2. Болт М8х35.....	6 Шт.
3. Болт М8х25.....	4 Шт.
4. Шайба 8.....	20 Шт.
5. Шайба 10.....	10 Шт.
6. Шайба пружинная 8.....	10 Шт.
7. Шайба пружинная 10.....	10 Шт.
8. Гайка М10.....	6 Шт.
9. Гайка М8.....	10 Шт.
10. Гайка фиксируемая М10.....	2 Шт.
11. Шпилька закладная М10хМ10.....	2 Шт.
12. Кронштейн передний.....	2 Шт.
13. Кронштейн задний.....	2 Шт.
14. Крепление переднее.....	2 Шт.
15. Крепление заднее.....	2 Шт.
16. Втулка D36.....	2 Шт.

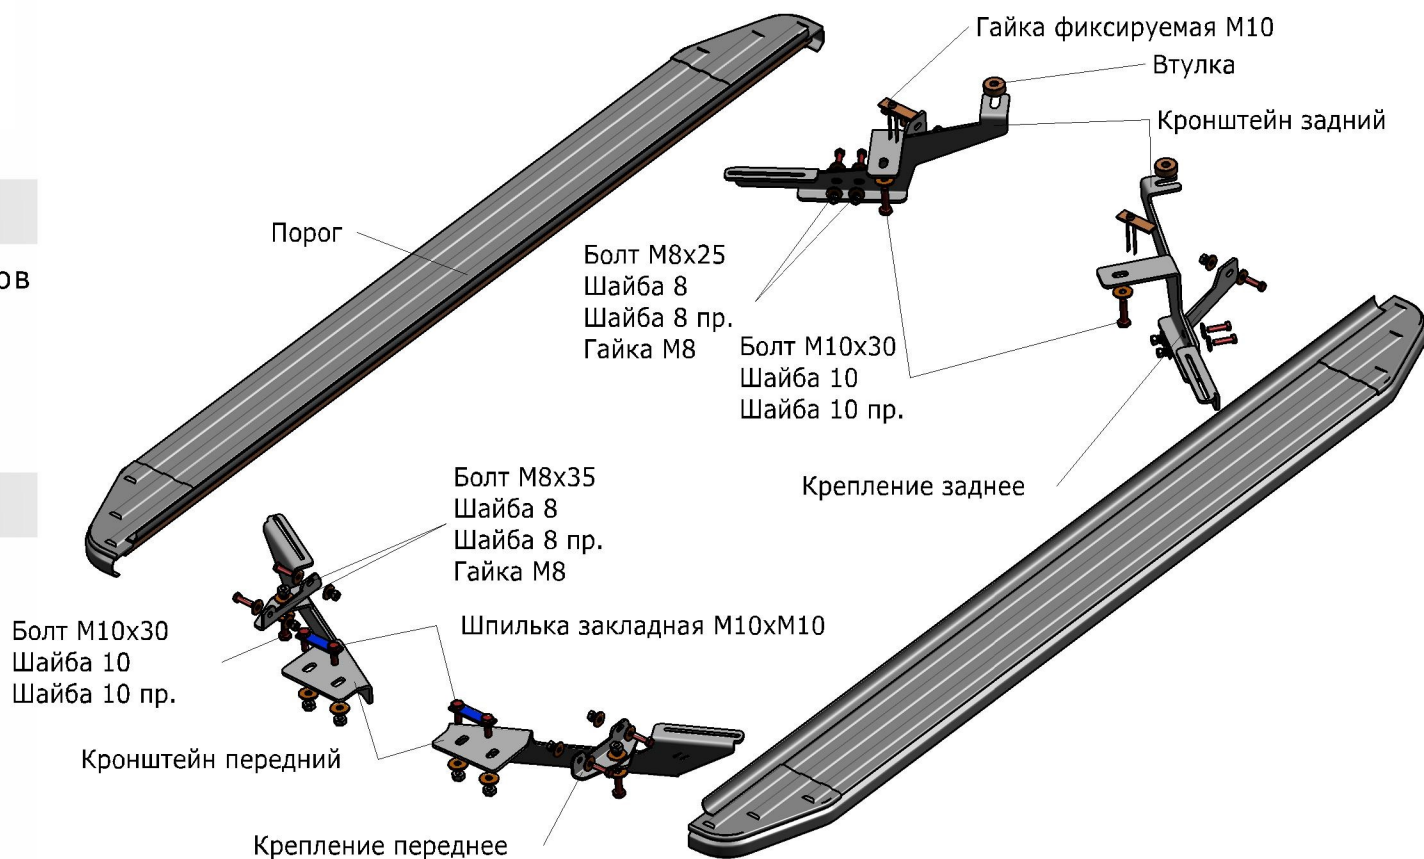

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные М10хМ10 в передней части днища автомобиля.
2. Установить гайки фиксируемые М10 в задней части днища автомобиля .
3. Установить кронштейн передний на установленную шпильку М10хМ10, закрепить гайками М10 через шайбы 10 .
4. Установить кронштейн задний на гайку фиксируемую М10, закрепить болтом М10 через шайбу 10.
5. Установить крепление заднее в отверстие задней части ребра порога, закрепить болтом М8х35 с гайкой М8, закрепить к кронштейну заднему при помощи болтов М8х25 с гайками М8.
6. Установить крепление переднее в отверстие передней части ребра порога, закрепить болтом М8х35 с гайкой М8, закрепить к кронштейну переднему при помощи болта М10 с гайкой М10. Для повышения грузоподъемности порога просверлить в ребре отверстие  $\varnothing$  9 мм, установить болт М8 с шайбой М8.
7. Установить порог, отрегулировать положение.
8. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

