


### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 296860.....2 шт.	Шарнир.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Закладная М6.....2 шт.
Шайба 6.....2 шт.	Руководство по установке..1 шт.

### Схема установки

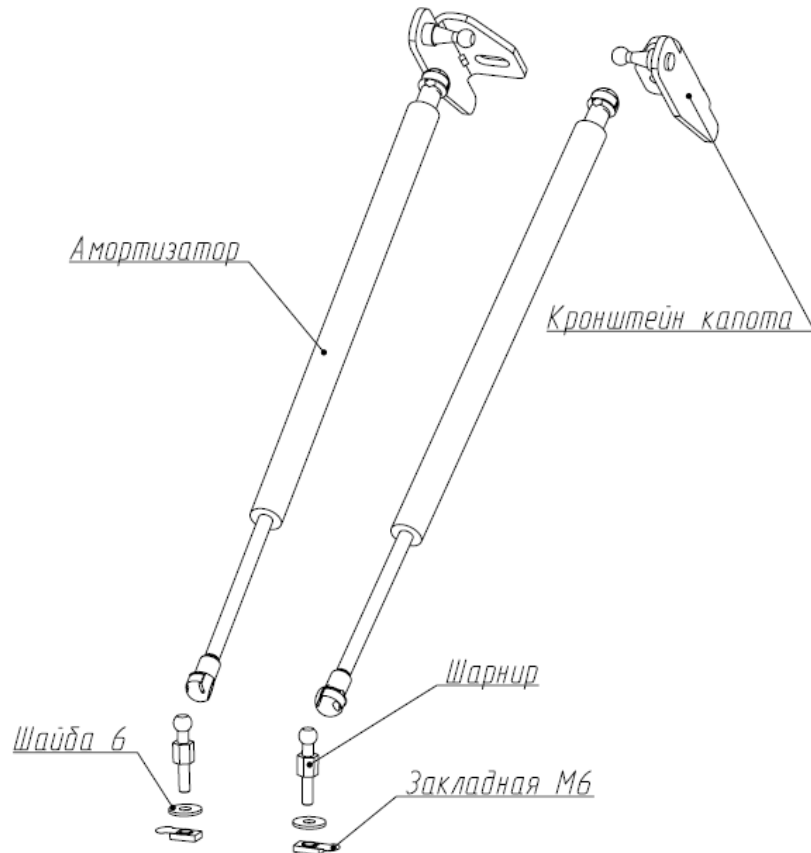

### Руководство по установке

Амортизаторы капота

Naval M6 (2021-)

Артикул: A.ST.9404.1



## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Извлечь штатные клипсы и демонтировать пластиковые наклейки (Рис.1).



Рис.2

2. Завести закладную М6 под указанное технологическое отверстие (Рис.2).



Рис.3

3. Вкрутить шарнир с шайбой 6 в закладную М6. Затянуть шарнир с усилием 9 Нм (Рис.3).

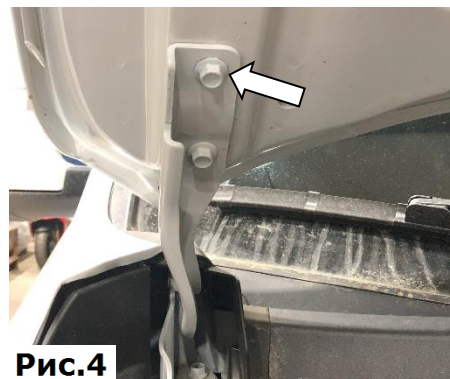


Рис.4

4. Открутить верхний болт крепления капота с помощью торцевой головки №12. (Рис.4).



Рис.5

5. Установить кронштейн капота, затянуть штатный болт торцевой головкой №12 (Рис.5).

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля, закрепить пластиковые наклейки на штатные места.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).



Рис.6

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями, а также отсутствие касания амортизаторов и элементов кузова. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**