

Инструкция

по установке подкрылков

Renault Kaptur 2016 (АКПП)

передний правый/передний левый

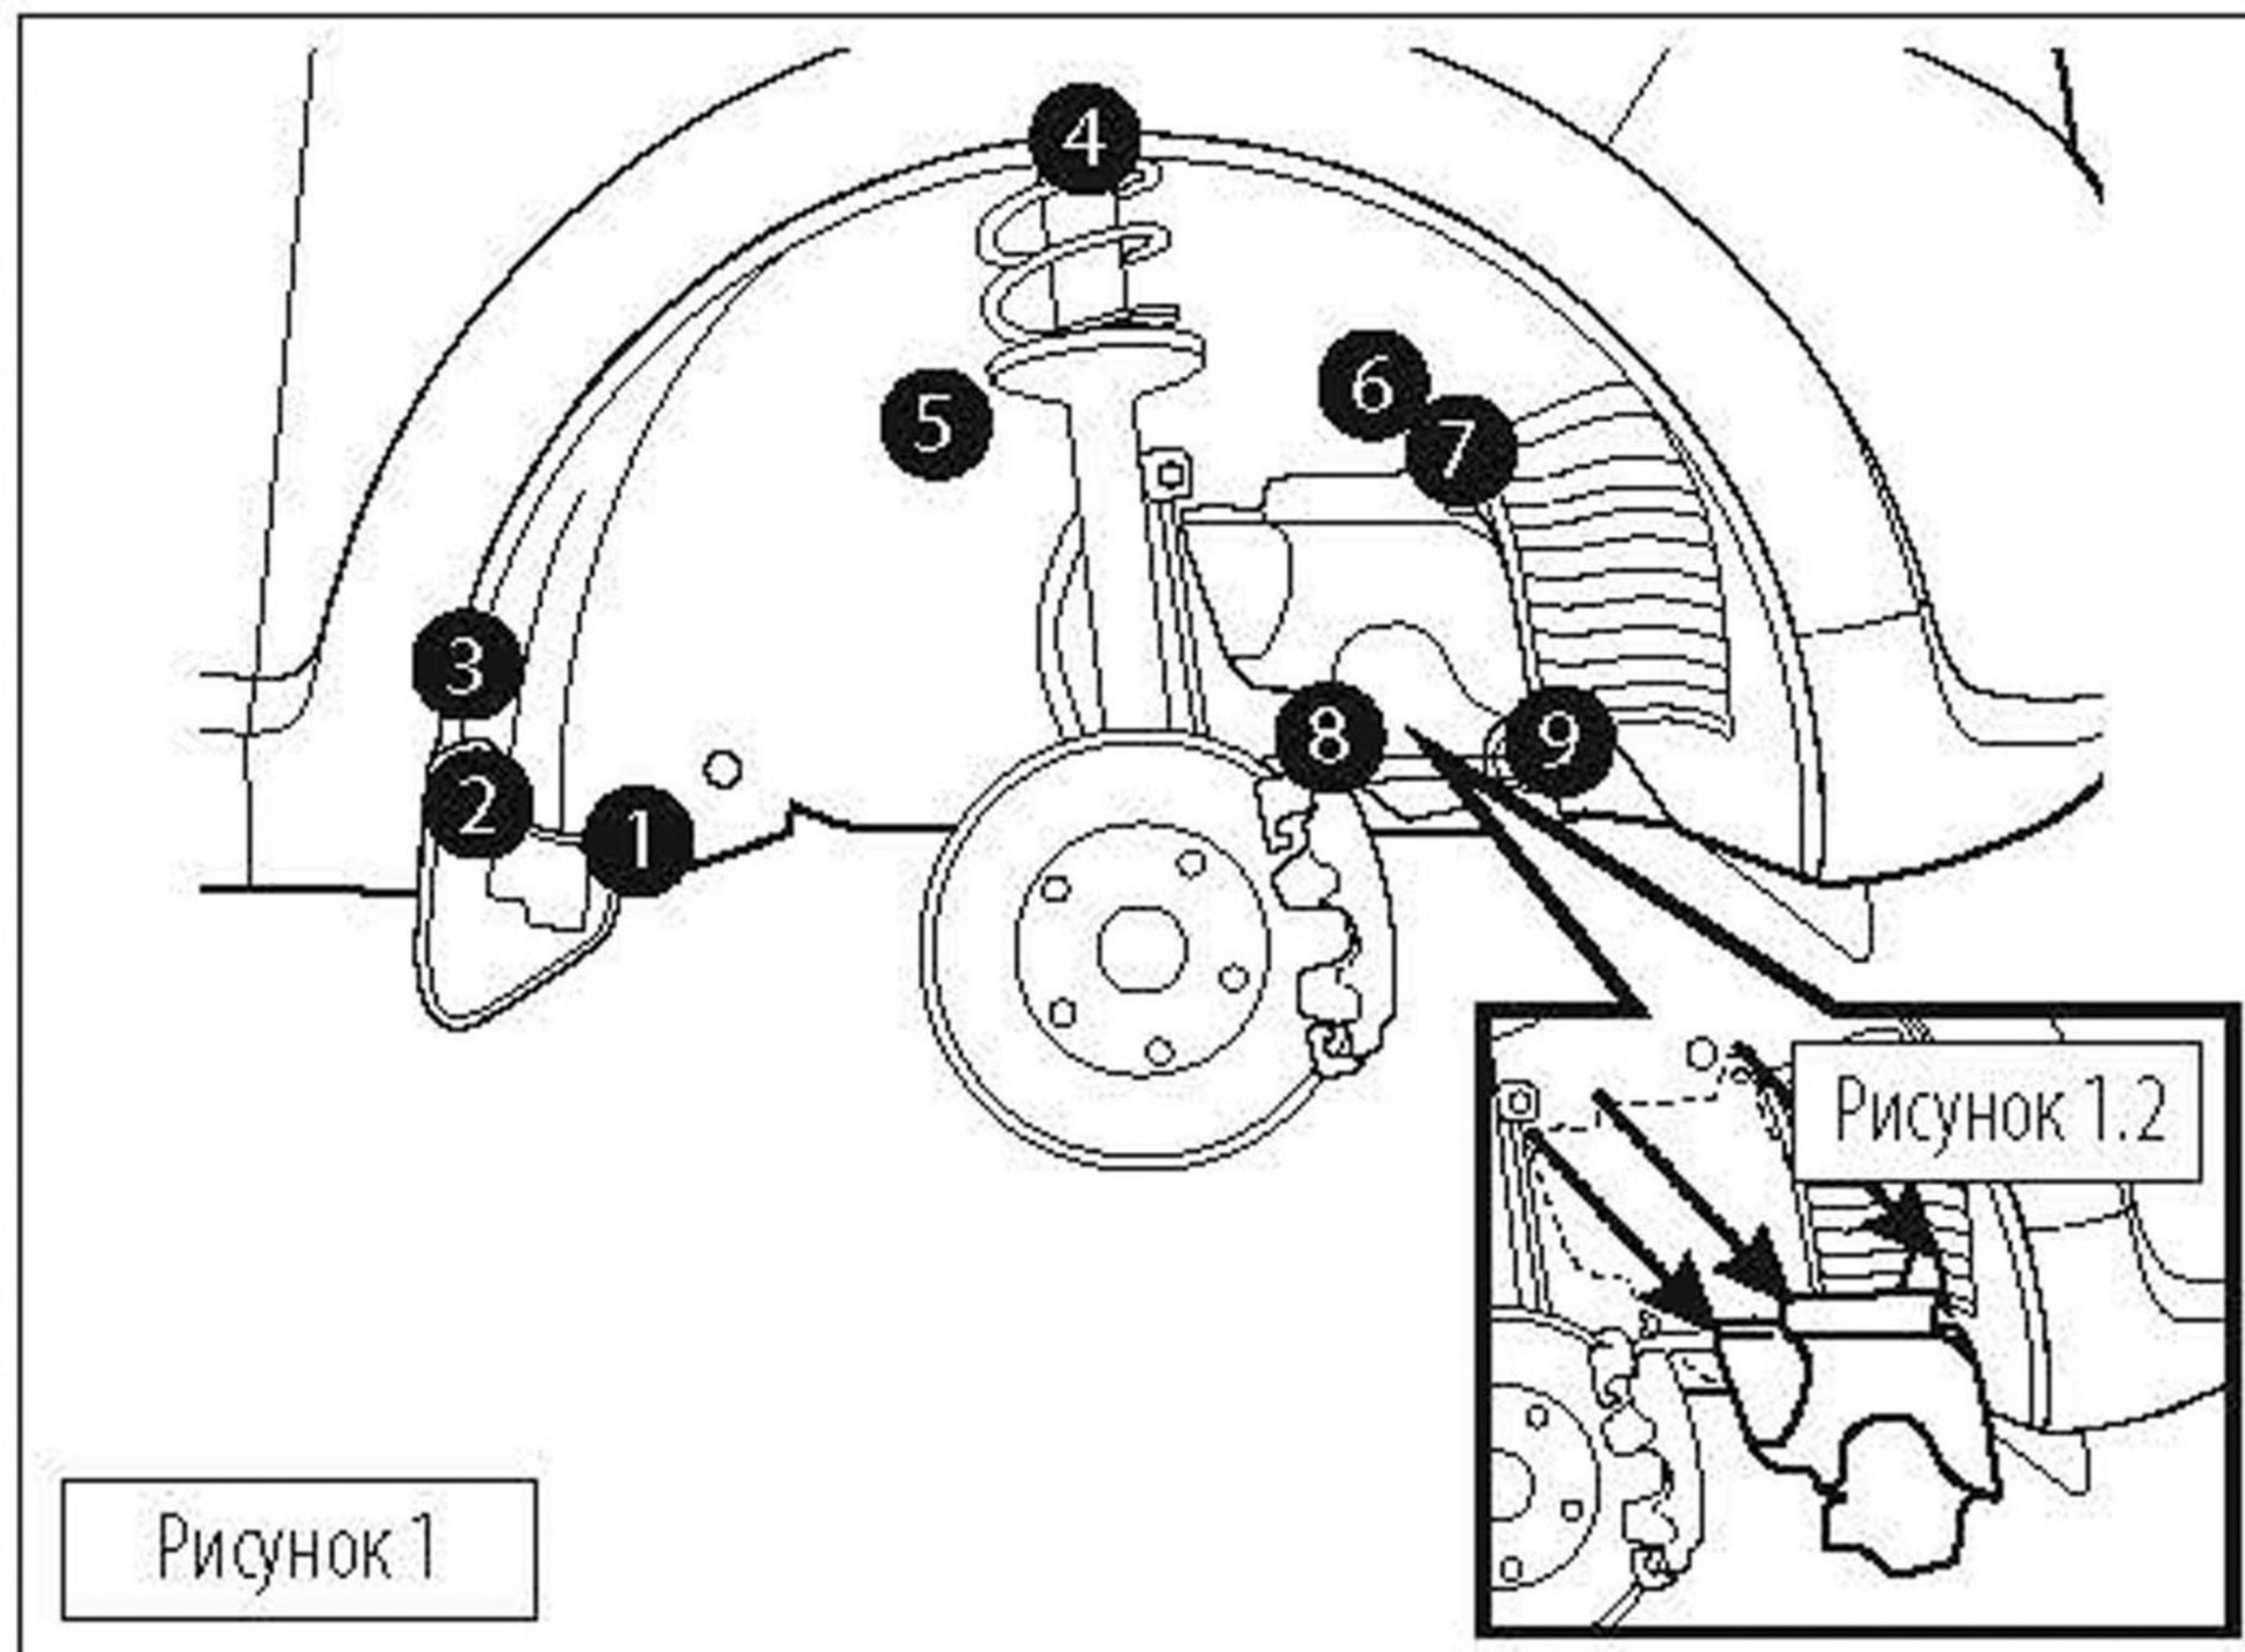


Рисунок 1

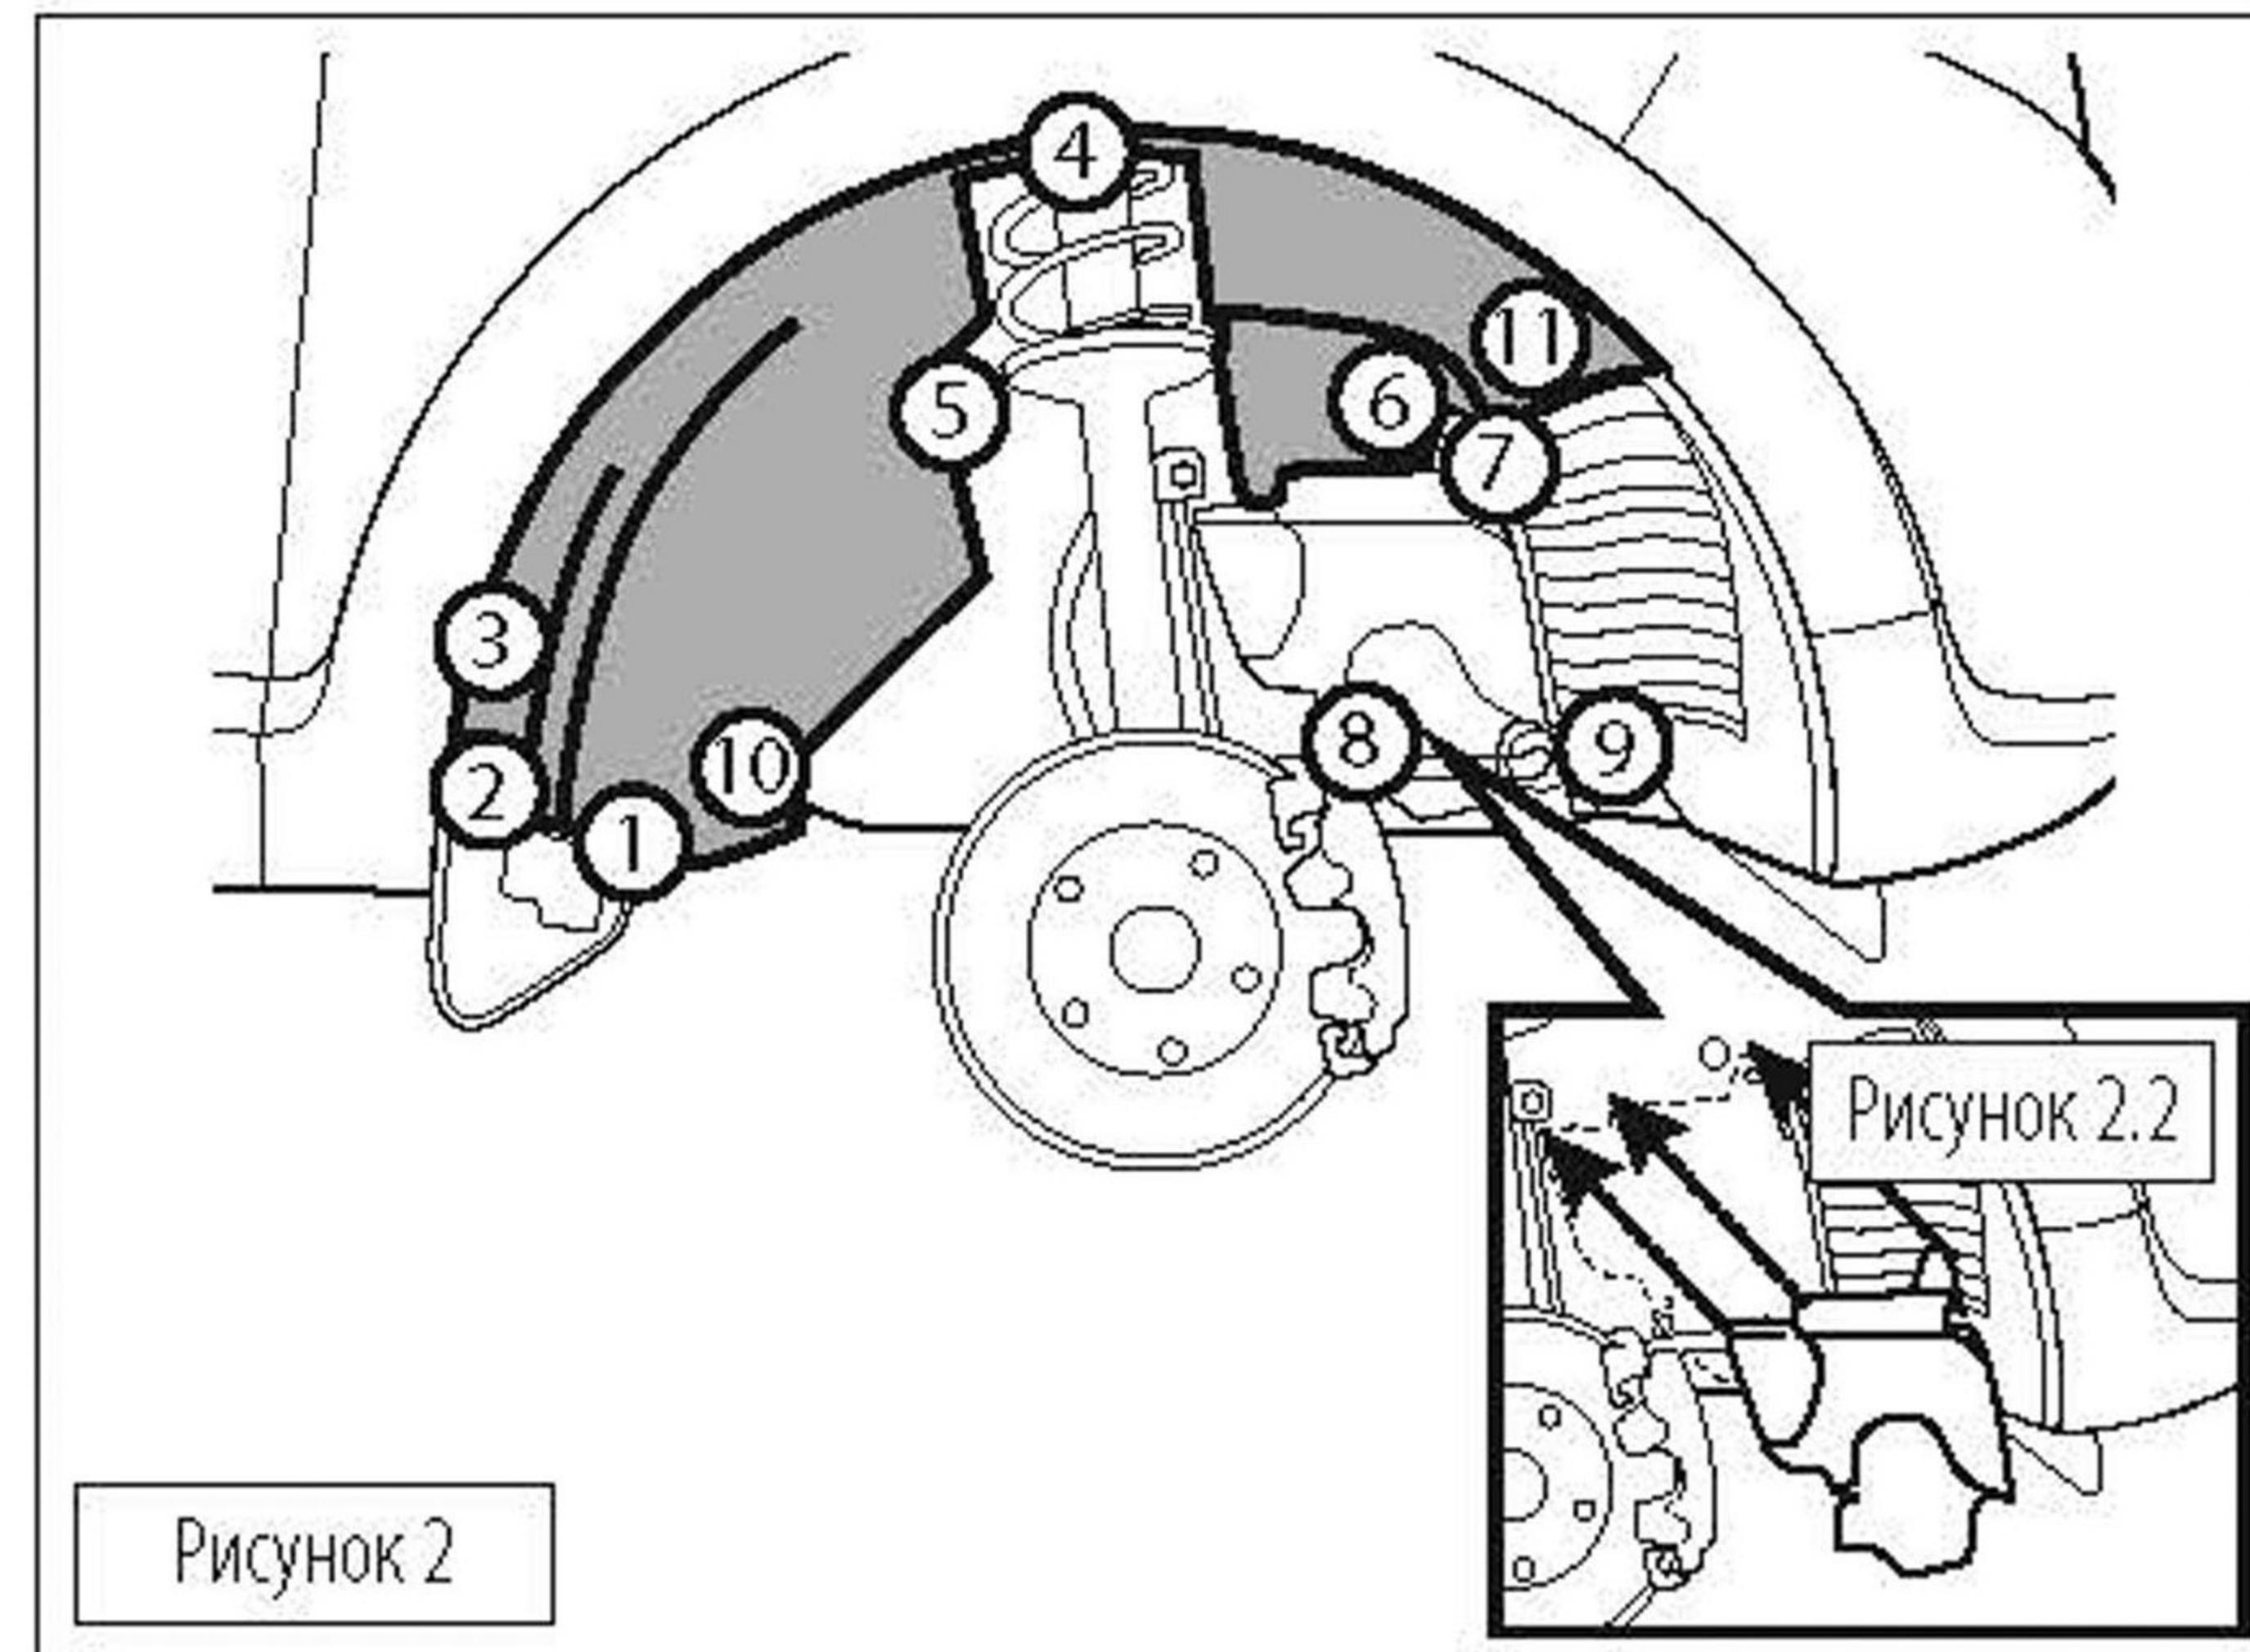


Рисунок 2

Снять колесо. Демонтировать штатные крепежные элементы в точках, отмеченных черными кругами на рисунке 1. Снять штатный пластиковый элемент (Рисунок 1.2).

Совместить крепежные места со штатными элементами крепления (отмечены белыми кругами на рисунке 2). Зафиксировать подкрылок, используя элементы штатного крепежа (в точках 1–4), соблюдая последовательность, указанную на рисунке 2 в кругах белого цвета. В точках

5, 6 и 7 установить металлический крепеж из комплекта поставки. Установить штатный пластиковый элемент (Рисунок 2.2), зафиксировать штатными элементами фиксации (точки 7–9). В точках 10–11 установите саморезы (в комплект поставки не входят). Установить колесо (момент затяжки болтов смотри в руководстве по ремонту автомобиля).