


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 087494.....	2шт.	Шайба 6 увеличенная.....	2шт.
Кронштейн.....	2шт.	Шарнир	2шт.
Гайка закладная.....	2шт.	Болт М8х20.....	2шт.
Шайба 8 увеличенная.....	2шт.	Руководство по установке.....	1шт.

Схема установки

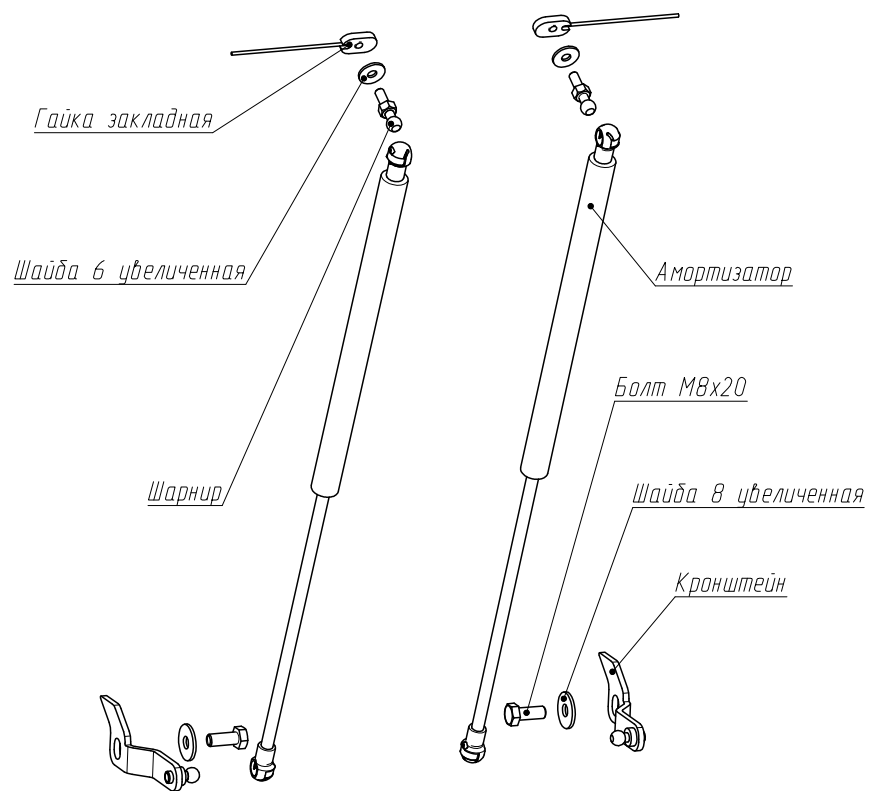

Руководство по установке

Амортизаторы капота

JAC T6 (2018-)

Артикул: UJAT6011



УСТАНОВКА

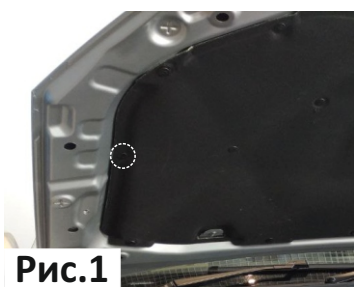


Рис.1



Рис.2



Рис.3

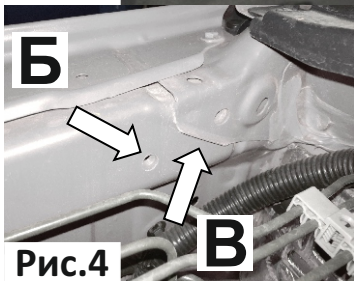


Рис.4

1. Демонтировать болт крепления обшивки капота (Рис.1).

2. Завести планку закладную за ребро жесткости капота. Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием от болта (А) (Рис.2).

3. Вкрутить в планку закладную шарнир с шайбой 6. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (Рис.3).

4. Установите кронштейн, совместив отверстие в кронштейне с отверстием в кузове автомобиля (Б) и уперев кронштейн в ребро (В) (Рис.4).

5. Зафиксируйте кронштейн болтом М8х20 с шайбой 8. Затянуть болт торцевой головкой №13 с усилием 24 Нм. (Рис.5).

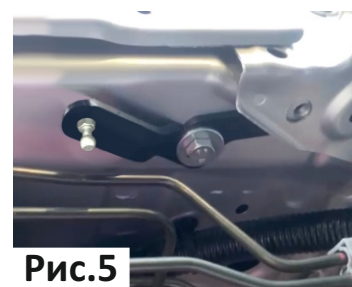


Рис.5



Рис.6

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в полштоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз (Рис.6).

9. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!