



## ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

# Инструкция

по установке передних брызговиков на автомобиль Ford Focus III (facelift 2013г.).

## Используемый инструмент.




Время монтажа  
10 минут



Балонный  
ключ



Пластиковые  
фиксаторы Ø8мм

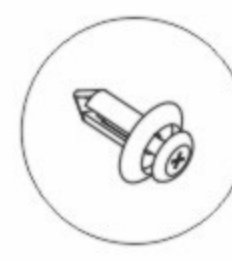

Пластиковые  
фиксаторы  
с резьбой




Шуруповерт  
с крестообраз-  
ной насадкой,  
сверло Ø8мм




Перед началом монтажа изделия установите автомобиль на подъемник или домкрат. Используя балонный ключ, открутите крепежные гайки и снимите колесо.

1

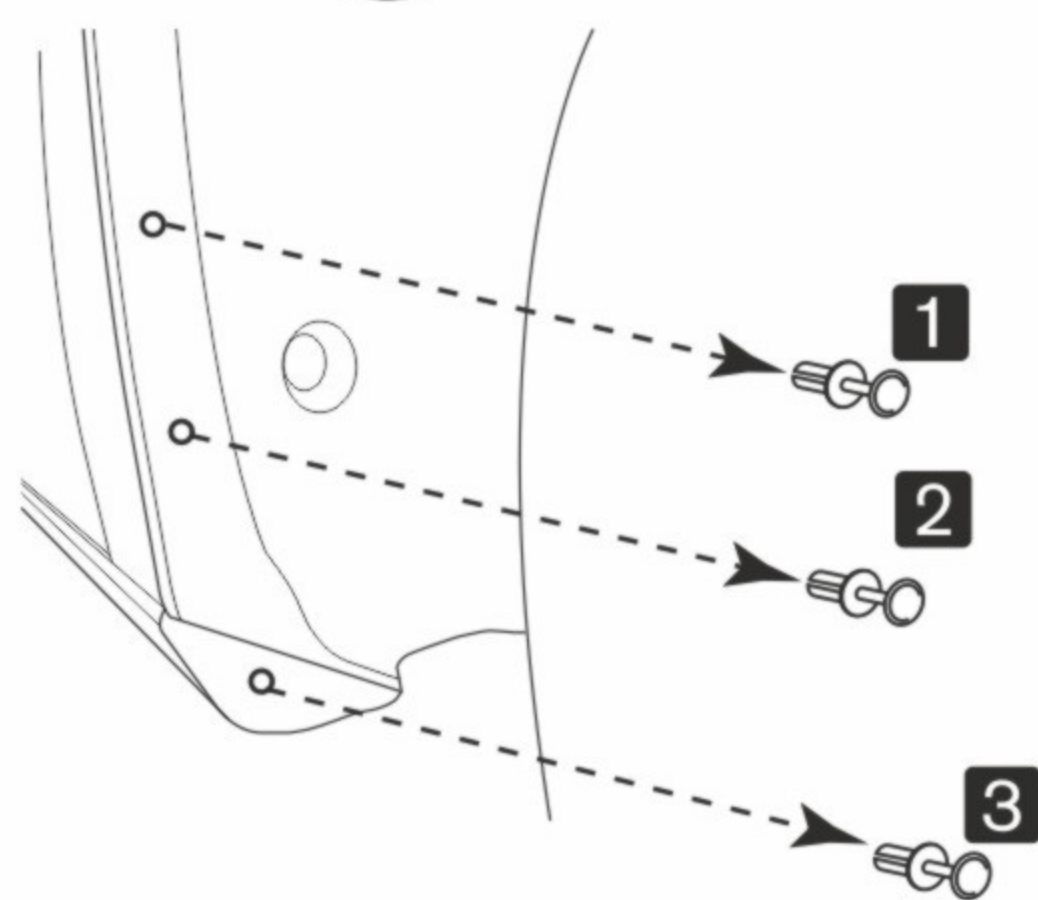


Произведите демонтаж штатных  
пластиковых фиксаторов.

2

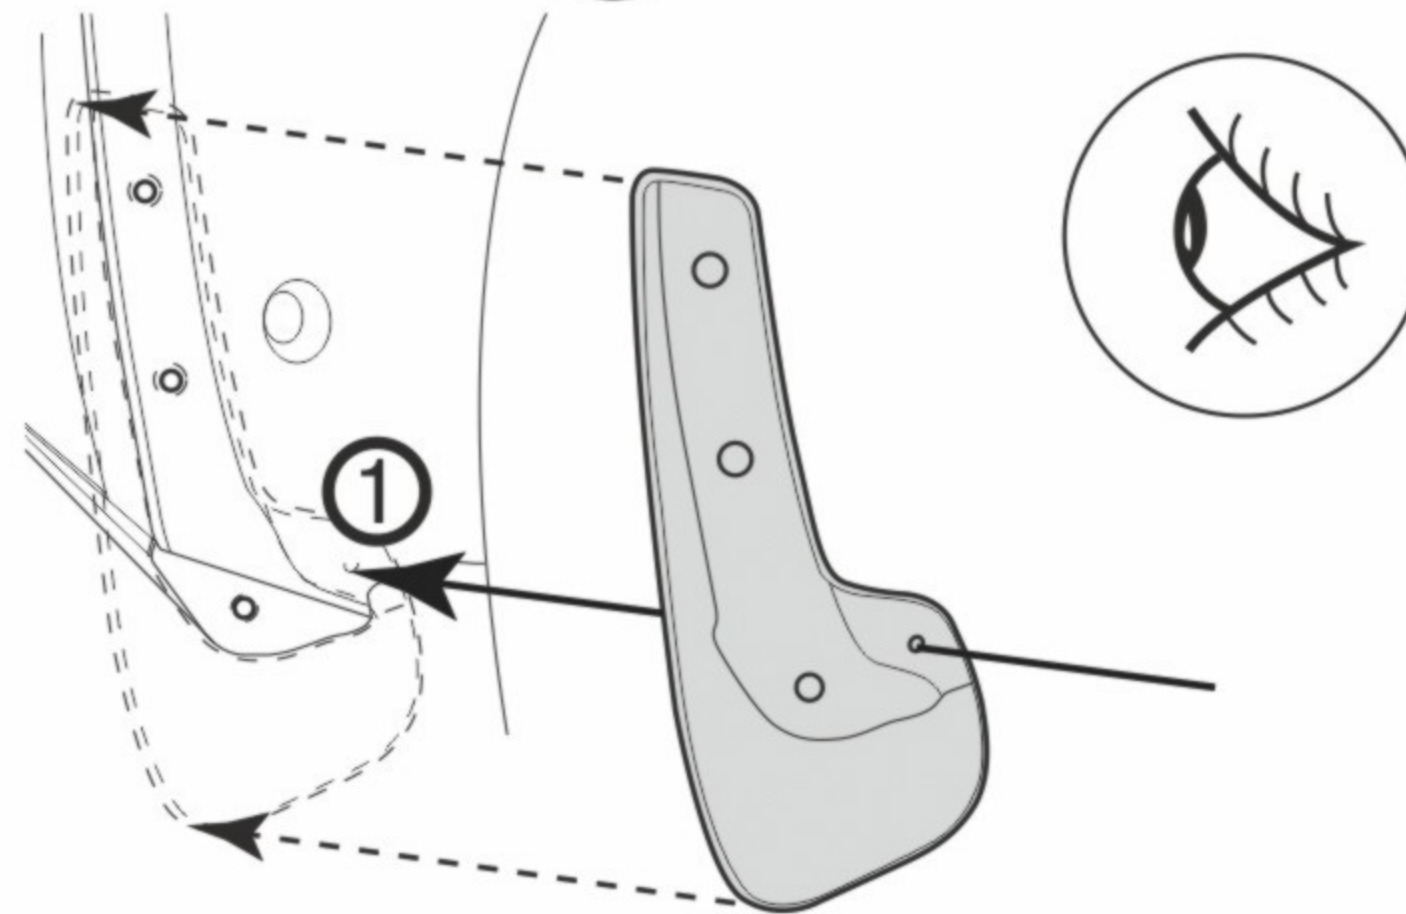


Проведите визуальную примерку изделия, приложив  
к планируемому месту монтажа. Согласно отверстию 1  
на брызговике, отметьте точку для сверления в подкрылке.

3

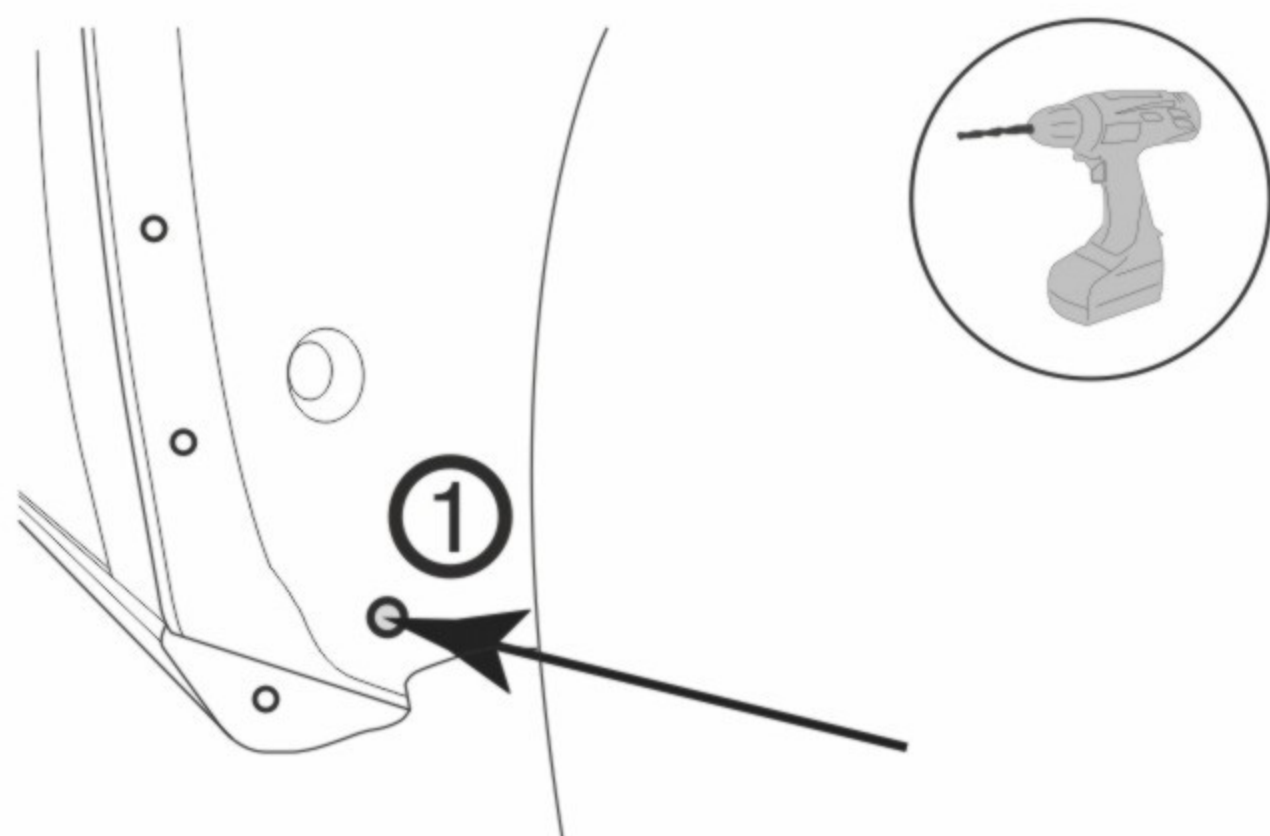


Используя сверло Ø 8 мм, просверлите  
отверстие в подкрылке в отмеченной точке.

4

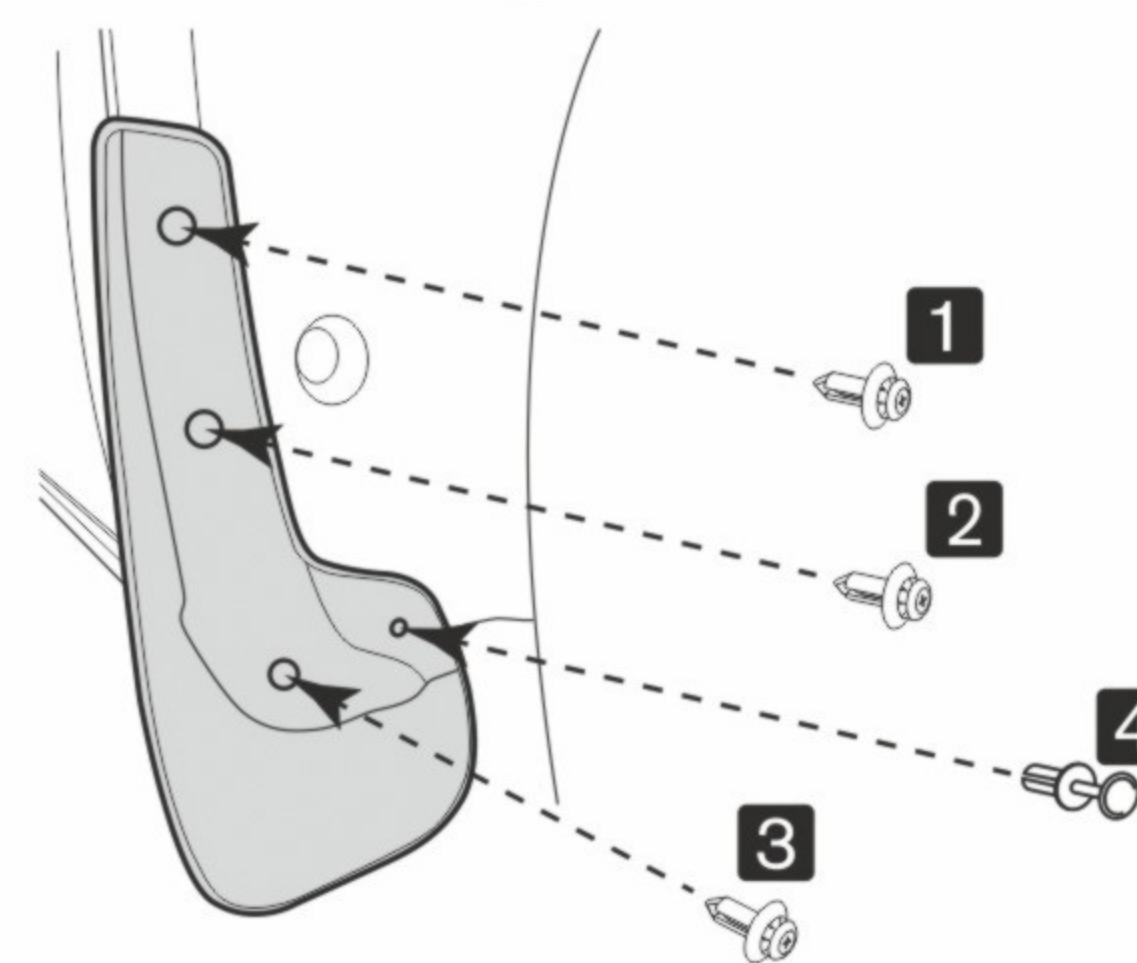

В точках 1-3 установите клипсы с резьбой (входят в комплект  
поставки), в точке 4 установите пластиковый фиксатор из  
комплекта поставки.

5

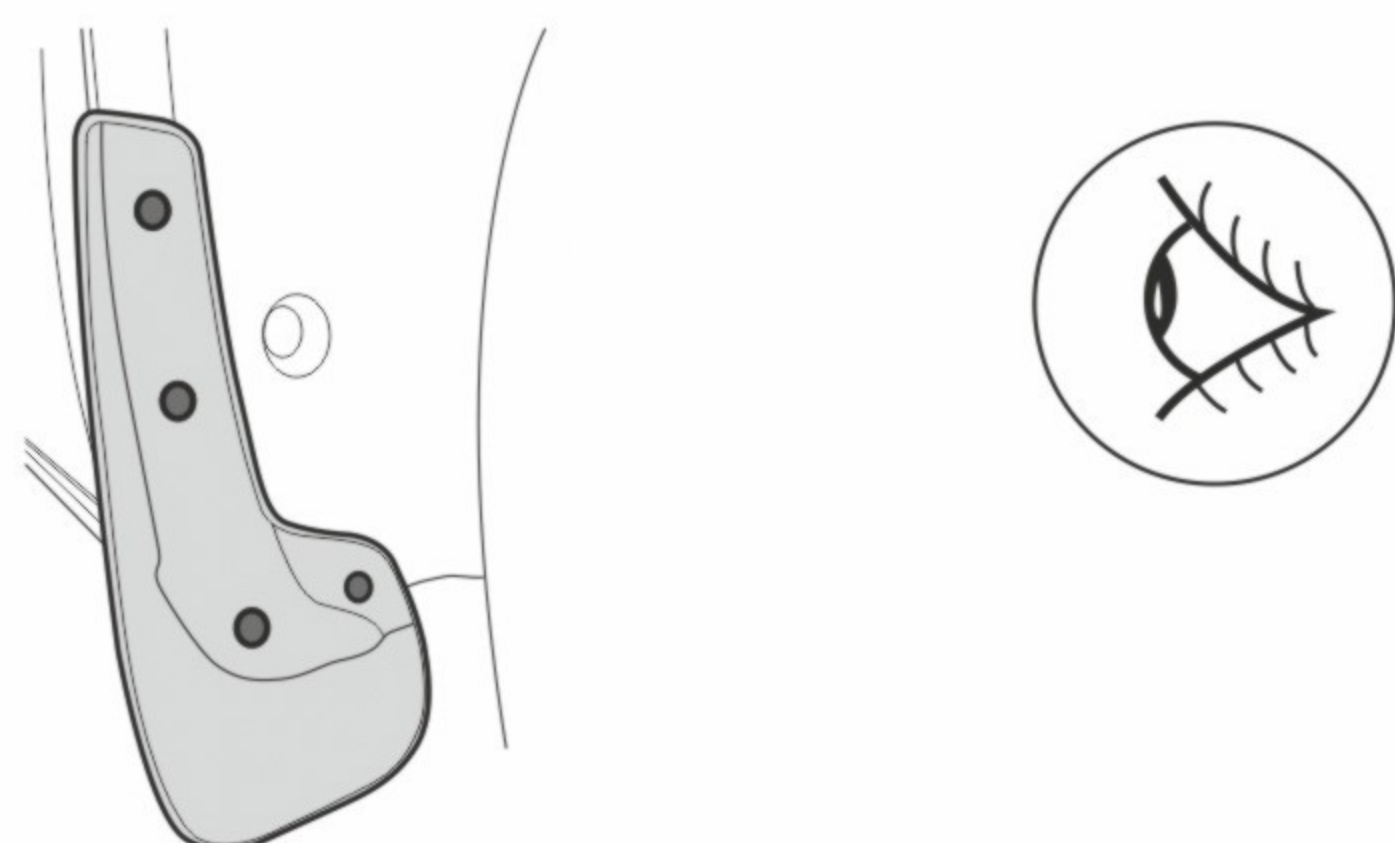

Произведите визуальный осмотр установленного изделия.  
Проверьте надежность монтажа изделия  
и убедитесь, что оно плотно примыкает  
к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните  
для установки другого брызговика.