


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 581033.....2шт.	Шайба 6.....8шт.
Болт М6х16.....6шт.	Шайба 6 увеличенная .....2шт.
Болт М6х20.....2шт.	Шайба 8.....2шт.
Кронштейн.....2шт.	Шарнир капота.....2шт.
Планка закладная.....4шт.	Руководство по установке.....1шт.
Упор.....2шт.	

### Схема установки

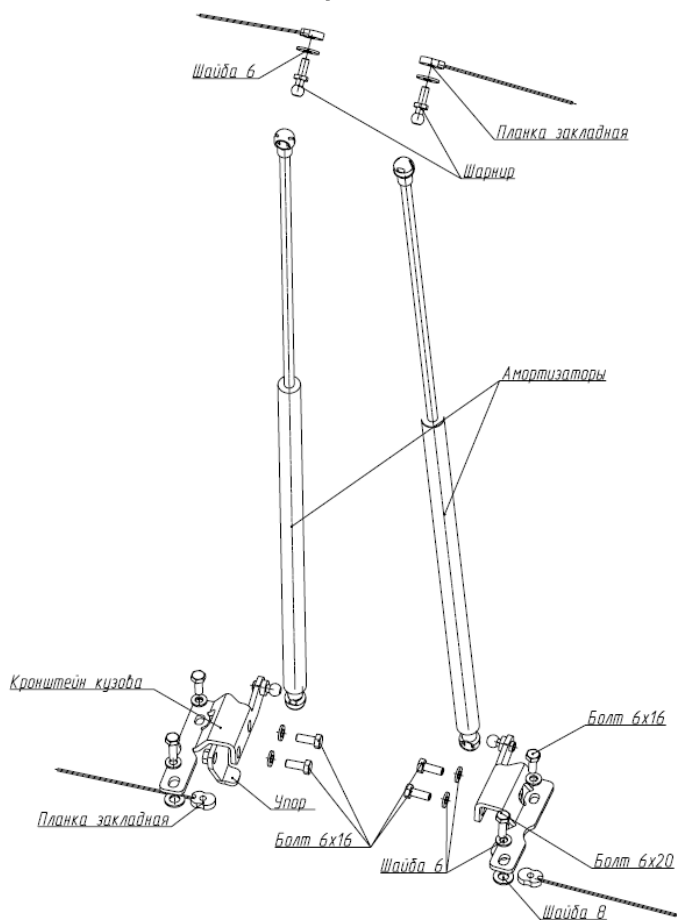

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Livan S6 PRO (2023-)

Артикул: ULIS6011



## УСТАНОВКА

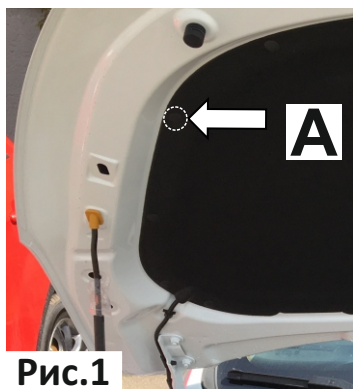


Рис.1

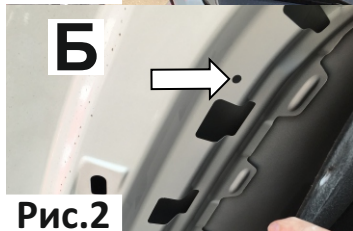


Рис.2

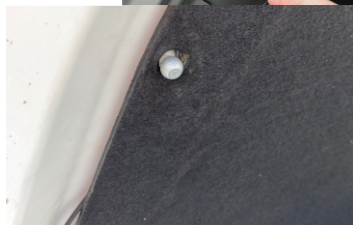


Рис.3

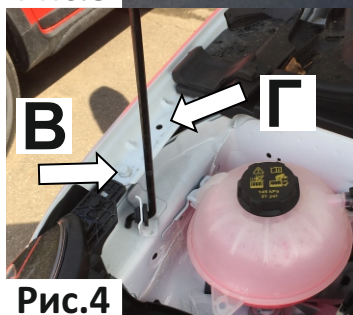


Рис.4

1. Демонтировать пистон крепления обшивки капота в позиции А (Рис.1).

2. Отвести обшивку капота, завести планку закладную в отверстие капота. Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием от пистона в позиции Б (Рис.2).

3. Вкрутить в планку закладную шарнир с шайбой. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (Рис.3). Аналогично установить шарнир на другую сторону автомобиля.

4. Торцевой головкой №10 открутить штатный болт в позиции В. В позицию Г установить планку закладную (Рис.4).

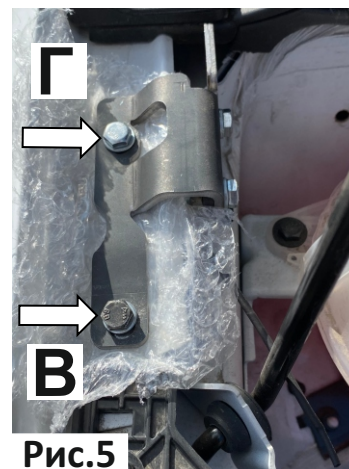


Рис.5

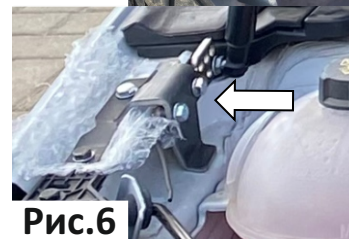


Рис.6



Рис.7

5. Закрепить Кронштейн кузова болтом М6х20 с шайбой 6 и шайбой 8, в позиции В, и болтом М6х16 с шайбой 6, в позиции Г (рис. 5).

6. Присоединить Упор к Кронштейну кузова двумя болтами М6х16 с шайбой 6 (Рис.6).

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вверх (Рис.7).

10. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

11. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**