АВТОУПОР

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 640304.....2шт.
Кронштейн капота.....2шт.
Кронштейн крыла.....2шт.
Пластина.....2шт.
Пленка защитная.....2шт.

Болт М6х25.....4шт.
Шайба 6 увеличенная.....4шт.
Гайка закладная.....4шт.
Руководство по установке.....1шт.

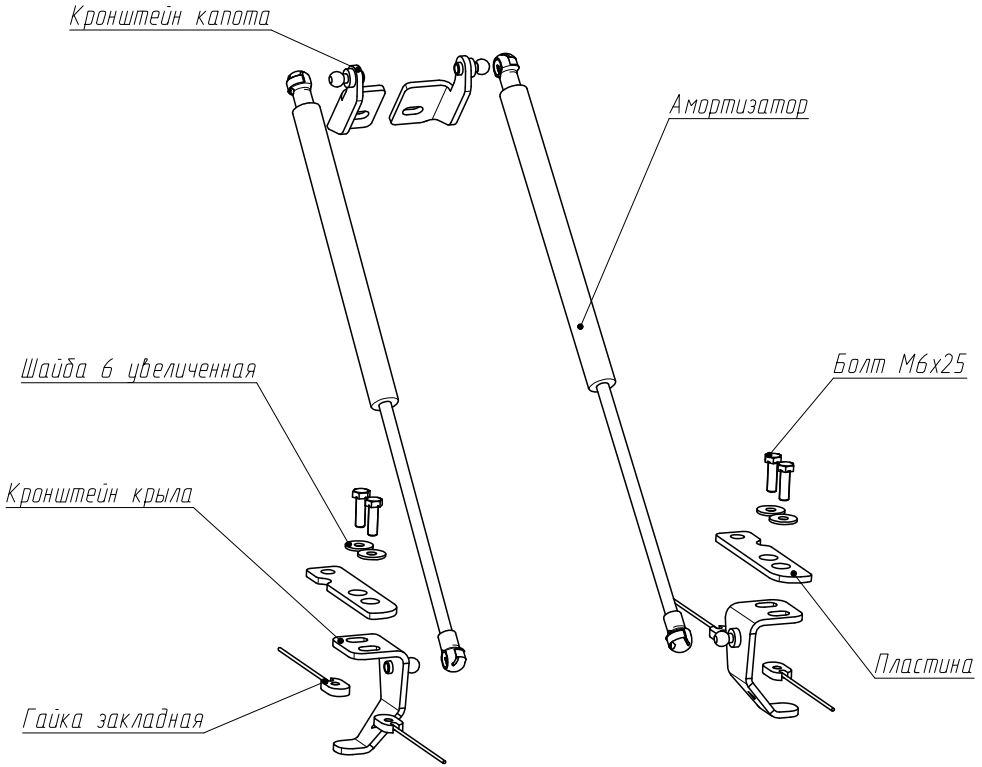

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Амортизаторы капота

Great Wall Poer King Kong (2021-)

Артикул: UGWKPP011

АВТОУПОР

УСТАНОВКА

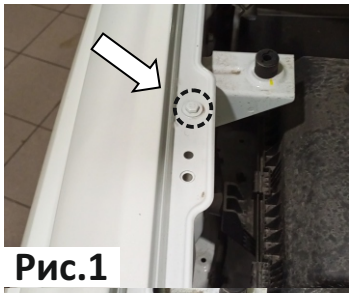

Рис.1

1. Торцевой головкой №10 открутить болт крепления крыла. (Рис.1).

Рис.2

2. Установить пластину, совместить отверстия в пластине с отверстиями в крыле, зафиксировать штатным болтом. (Рис.2).

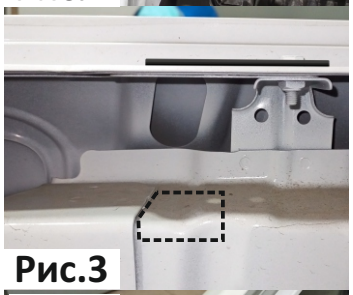

Рис.3

3. Наклеить защитную пленку на силовое ребро крыла автомобиля, как показана на рисунке. (Рис.3).

Рис.4

4. Установить кронштейн крыла (стрелка на кронштейне должна указывать на переднюю часть автомобиля), упереть кронштейн в силовое ребро крыла. (Рис.4).

5. Завести планки закладные под крыло автомобиля. Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием кронштейна, зафиксировать кронштейн крыла болтами М6х25, с шайбой 6 увеличенной. Болты М6х25 затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (Рис.5).

6. Накидным ключом №13 выкрутить верхнюю гайку крепления капота. (Рис.6).

Рис.5

7. Установить кронштейн капота, упереть стороной с шарниром в ребро крепления капота, зафиксировать штатным болтом. (Рис.7).

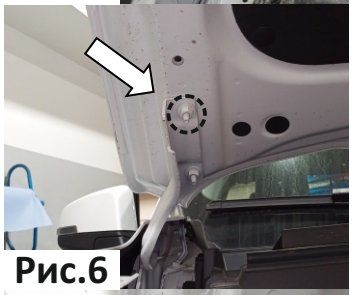

Рис.6

8. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

9. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

Рис.7

10. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз. (Рис.8).

11. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

Рис.8

12. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!