


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 581033.....	2 шт.	Шайба 6.....	2 шт.
Кронштейн.....	2 шт.	Шарнир капота.....	2 шт.
Гайка закладная.....	2 шт.	Руководство по установке.....	1 шт.

Схема установки

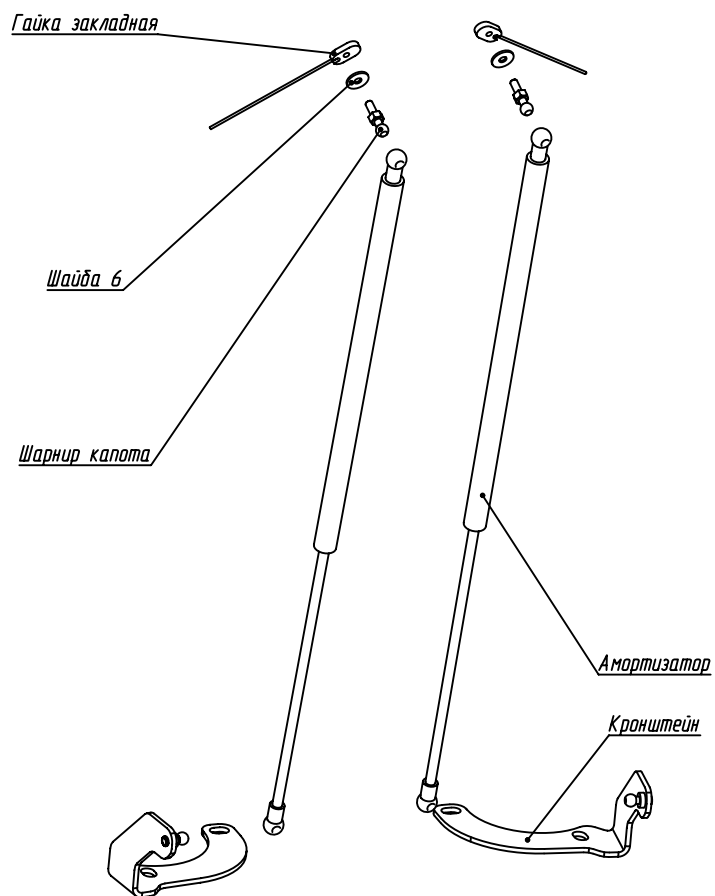

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Амортизаторы капота

Changan CS75 Pro (2025-)

Артикул: UCHCS7011



УСТАНОВКА



Рис.1

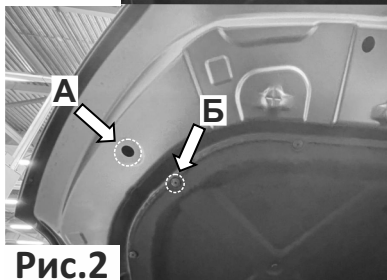


Рис.2

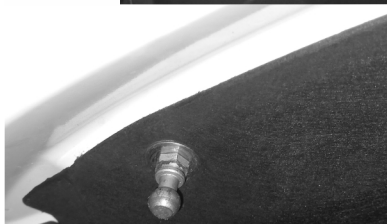


Рис.3

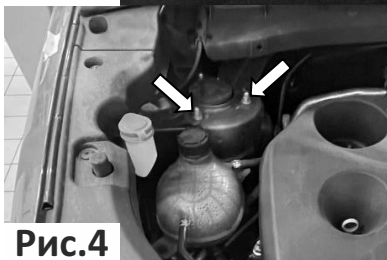


Рис.4

1. Демонтировать пистоны крепления обшивки капота (Рис.1).

2. Завести гайку закладную в отверстия в капоте (А). Совместить резьбовое отверстие в гайке закладной с отверстием для пистона (Б) (Рис.2).

3. Вкрутить в гайку закладную шарнир с шайбой. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой на 10 с усилием 9,8 Нм. (Рис.3). Аналогично установить шарнир на другую сторону автомобиля.

4. Торцевой головкой открутить гайки крепления опоры передней подвески, (Рис.4).

5. Установить кронштейн как показано на рисунке (Рис.5) Затянуть штатные гайки торцевой головкой.

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.



Рис.5



Рис.6

7. Снять штатный упор капота.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз (Рис.6).

10. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

11. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!