


СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х30.....	4 шт.
2. Шайба 8.....	4 шт.
3. Гайка закладная М8.....	2 шт.
4. Гайка закладная М8х65/10.....	2 шт.

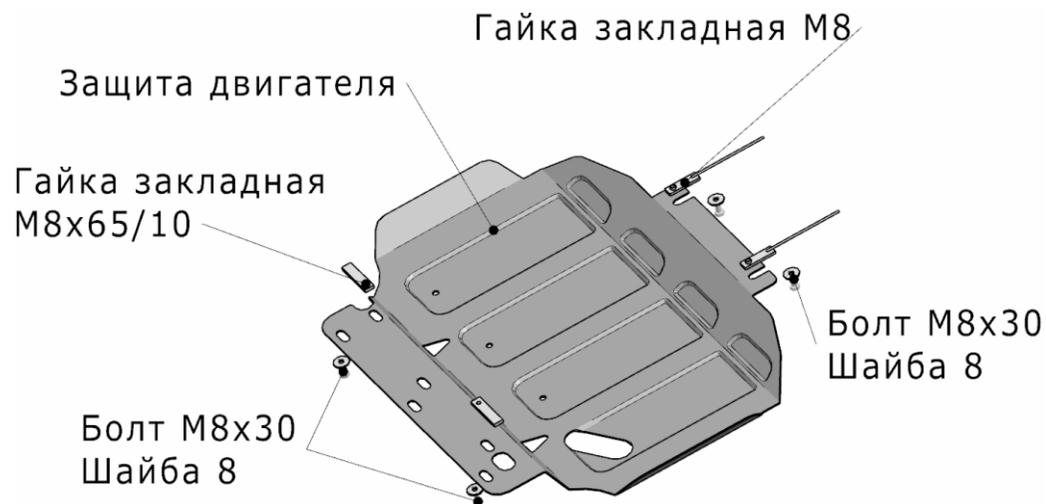

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М8 в первую поперечную балку рамы автомобиля и вкрутить в них на несколько оборотов болты М8х30.
2. Установить гайки закладные М8х65/10 во вторую поперечную балку рамы автомобиля.
3. Установить переднюю часть защиты двигателя на болты М8х30, заднюю часть защиты закрепить болтами М8х30 к установленным гайкам закладным М8х65/10.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М8-30 Нм).
Использование пневмоинструмента запрещено.

ЗАЩИТА КАРТЕРА 111.04105.2

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Nissan	Pathfinder	2005-2009	2,5d	4WD	МКПП
Nissan	Pathfinder	2005-2009	2,5d	4WD	АКПП
Nissan	Pathfinder	2005-2009	4,0	4WD	АКПП
Nissan	Pathfinder	2009-2014	2,5d	4WD	МКПП
Nissan	Pathfinder	2009-2014	2,5d	4WD	АКПП
Nissan	Pathfinder	2011-2014	3,0d	4WD	АКПП
Nissan	Pathfinder	2009-2011	4,0	4WD	АКПП
Nissan	Navara	2006-2010	2,5d	4WD	МКПП
Nissan	Navara	2006-2010	2,5d	4WD	АКПП
Nissan	Navara	2010-2015	2,5d	4WD	МКПП
Nissan	Navara	2010-2015	2,5d	4WD	АКПП
Nissan	Navara	2010-2015	3,0d	4WD	АКПП