
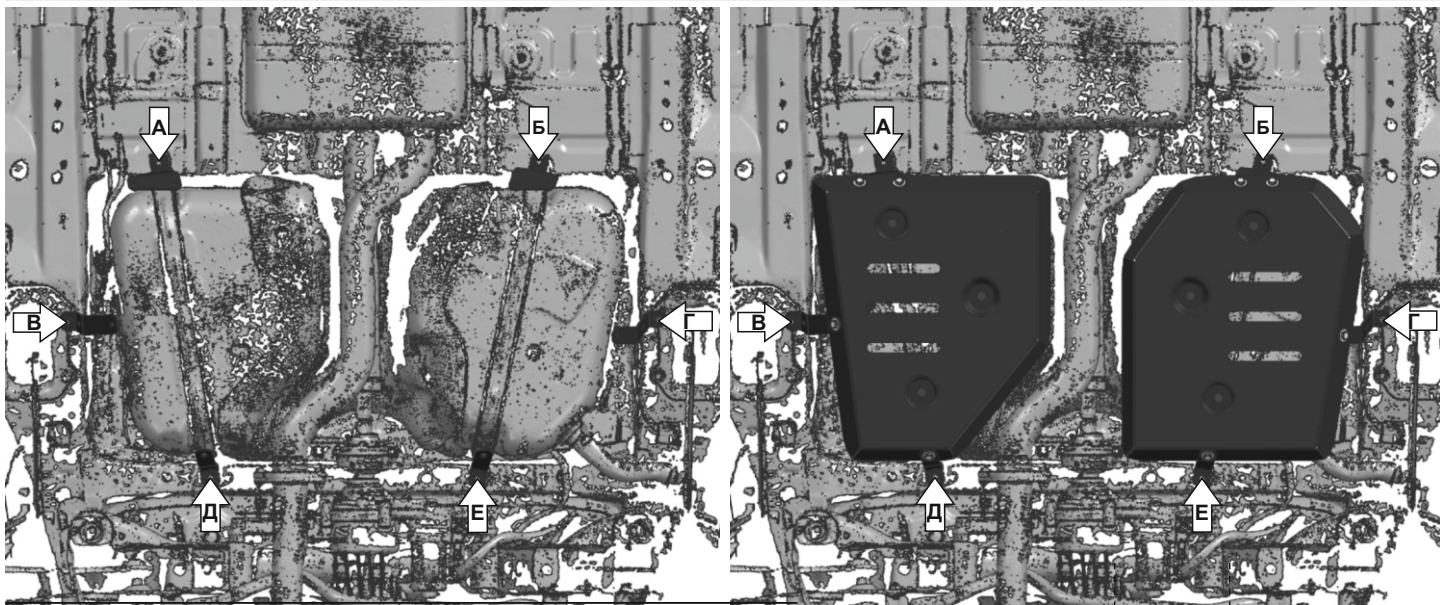


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Chery	Tiggo 8 Pro Max	2022-2024	2,0	4WD	РКПП

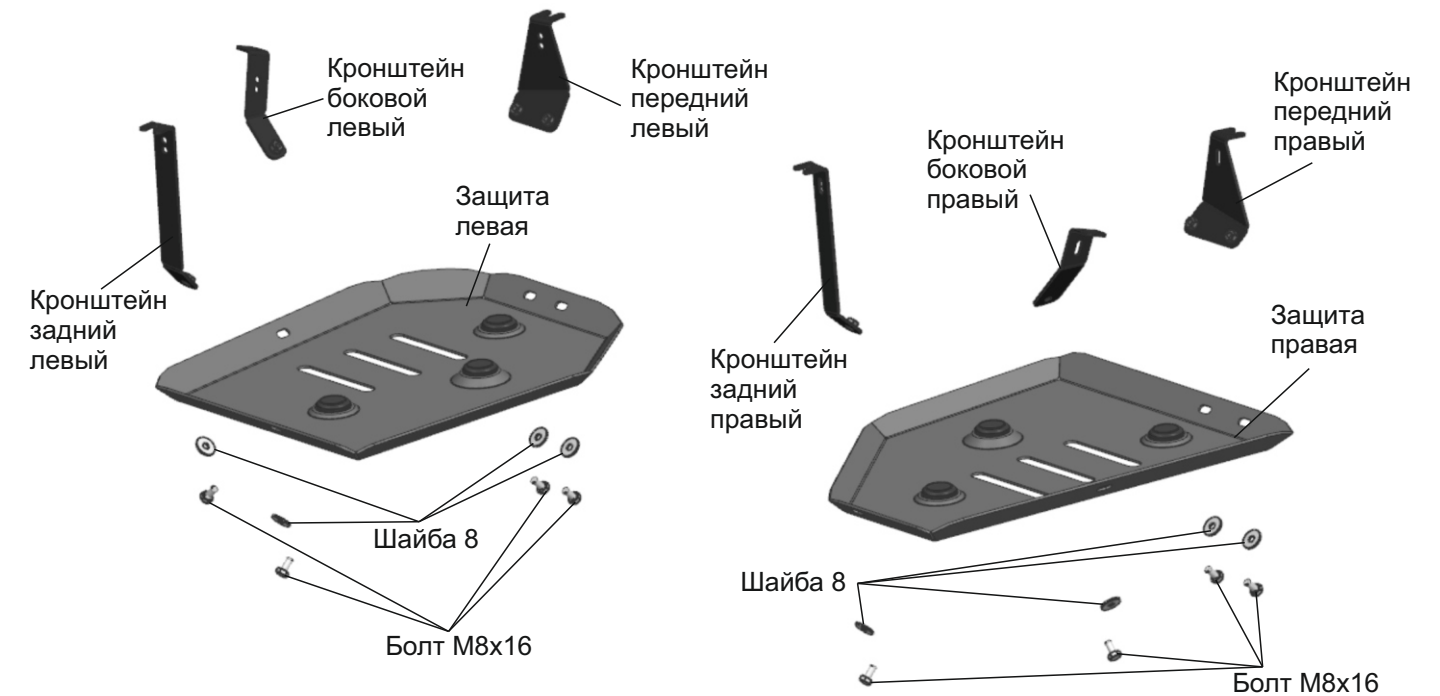

Инструкция по установке:

1. Выкрутить на несколько оборотов штатные болты в позициях А, Б, Д, Е.
2. Выкрутить штатные болты в позициях В, Г.
3. Установить кронштейны согласно схеме:
 - А - Передний правый кронштейн.
 - Б - Передний левый кронштейн.
 - В - Боковой правый кронштейн.
 - Г - Боковой левый кронштейн.
 - Д - Задний правый кронштейн.
 - Е - Задний левый кронштейн.
4. Установить защиту, закрепить к кронштейнам болтами М8х16 с шайбами 8.
5. Затянуть все болты с необходимым усилием.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х16	8 шт.	24 Нм
Защита правая	1 шт.	
Защита левая	1 шт.	
Кронштейн передний правый	1 шт.	
Кронштейн передний левый	1 шт.	
Кронштейн боковой правый	1 шт.	
Кронштейн боковой левый	1 шт.	
Кронштейн задний правый	1 шт.	
Кронштейн задний левый	1 шт.	
Шайба 8	8 шт.	