FIAT PANDA

Артикул:Сталь 111.01704.1 Картер и КПП

Кузов:	Все
Год выпуска:	2003-2012
Объем двигателя:	1,1; 1,2
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х20	2 Шт.
2. Гайка М6	1 Шт.
3. Гайка М10	1 Шт.
4. Шайба пружинная 6	1 Шт.
5. Шайба пружинная 10	1 Шт.
6. Шайба 6	1 Шт.
7. Шайба 8	2 Шт.
8. Шайба 10	3 Шт.
9. Кронштейн 1	1 Шт.
10. Кронштейн 2	1 Шт.
11. Стяжка М10	1 Шт.

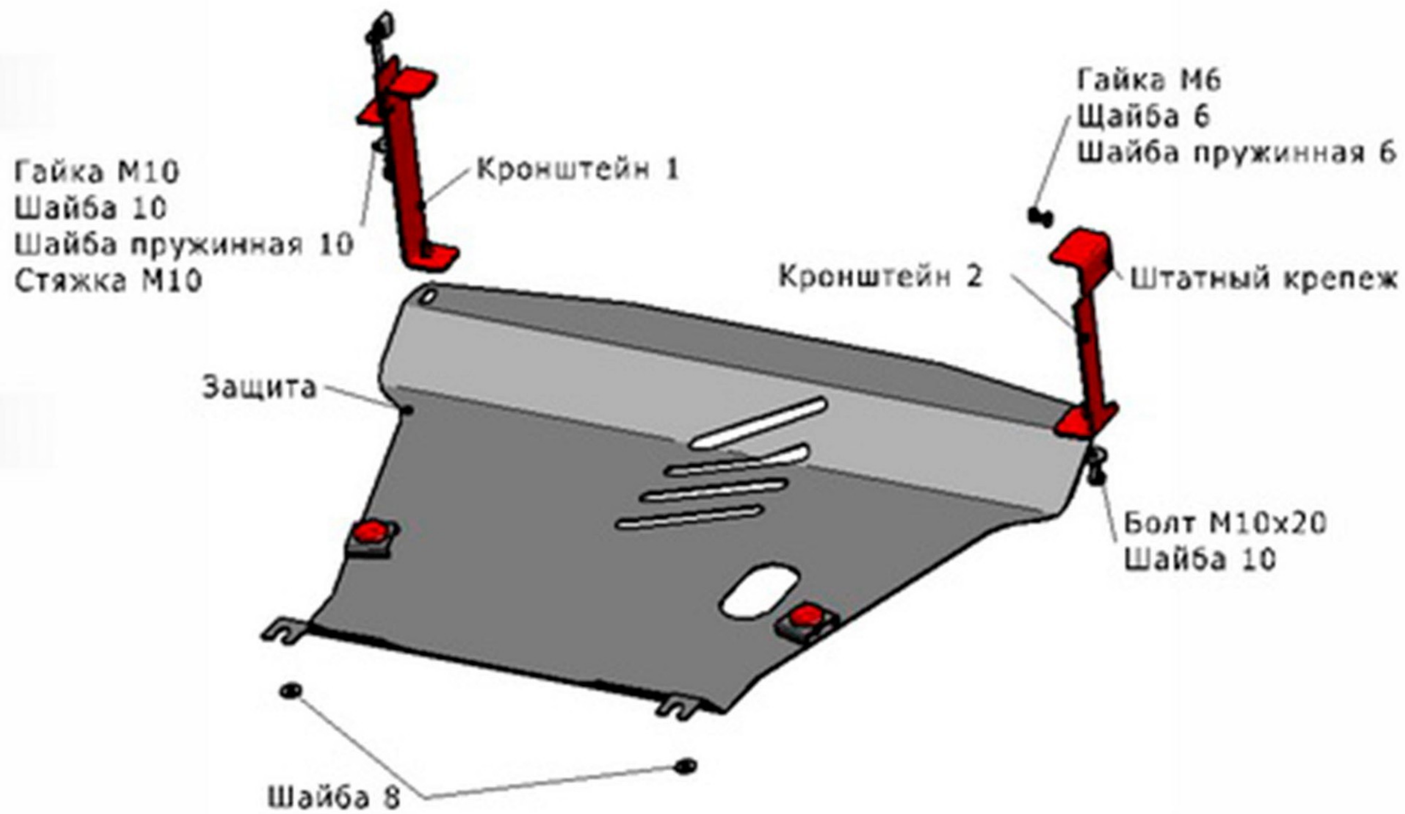

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Закрепить кронштейн 1 стяжкой и гайкой М10 на кузове автомобиля.
2. Установить кронштейн 2 на шпильку кузова автомобиля и закрепить гайкой М6.
3. Ослабить штатные болты в задней части подрамника автомобиля и одеть на них заднюю часть защиты
4. Закрепить переднюю часть защиты болтами М10х20 к установленным кронштейнам.
5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
6. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,1; 1,2 л.

авто БРОНЯ