


111.02104.2

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

- |                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 1. Болт М10х40.....            | 2 Шт. |
| 2. Болт М10х70.....            | 2 Шт. |
| 3. Шайба 10.....               | 4 Шт. |
| 4. Гайка закладная М10х80..... | 2 Шт. |
| 5. Ухо буксировочное.....      | 2 Шт. |
| 6. Втулка h=15 мм.....         | 2 Шт. |

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Honda	CR-V	2007-2010	2,0	4WD	МКПП
Honda	CR-V	2007-2010	2,0	4WD	АКПП
Honda	CR-V	2007-2010	2,4	4WD	АКПП
Honda	CR-V	2010-2012	2,0	4WD	МКПП
Honda	CR-V	2010-2012	2,0	4WD	АКПП
Honda	CR-V	2010-2012	2,4	4WD	АКПП

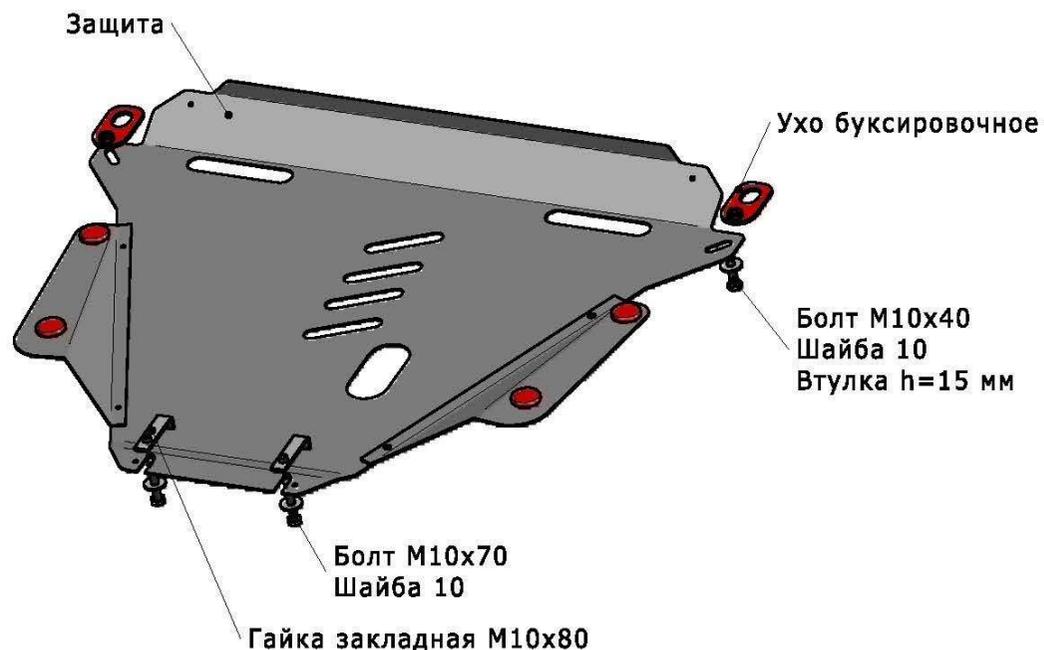

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х80 в отверстия задней части подрамника и вернуть в них болты М10х70.
2. Установить уши поверх буксировочных скоб на машине.
3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х70, переднюю часть защиты прикрепить к буксировочным ушам через буксировочные скобы машины болтами М10х40, установив между защитой и буксировочным ухом втулки h=15 мм.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
5. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 2,0; 2,4 л.