


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА К ПОРОГАМ 9.3802.1



WWW.RIVALAUTO.COM

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА ПОРОГА
Mazda	CX-5	2017-	Все	Все	Все	173 см

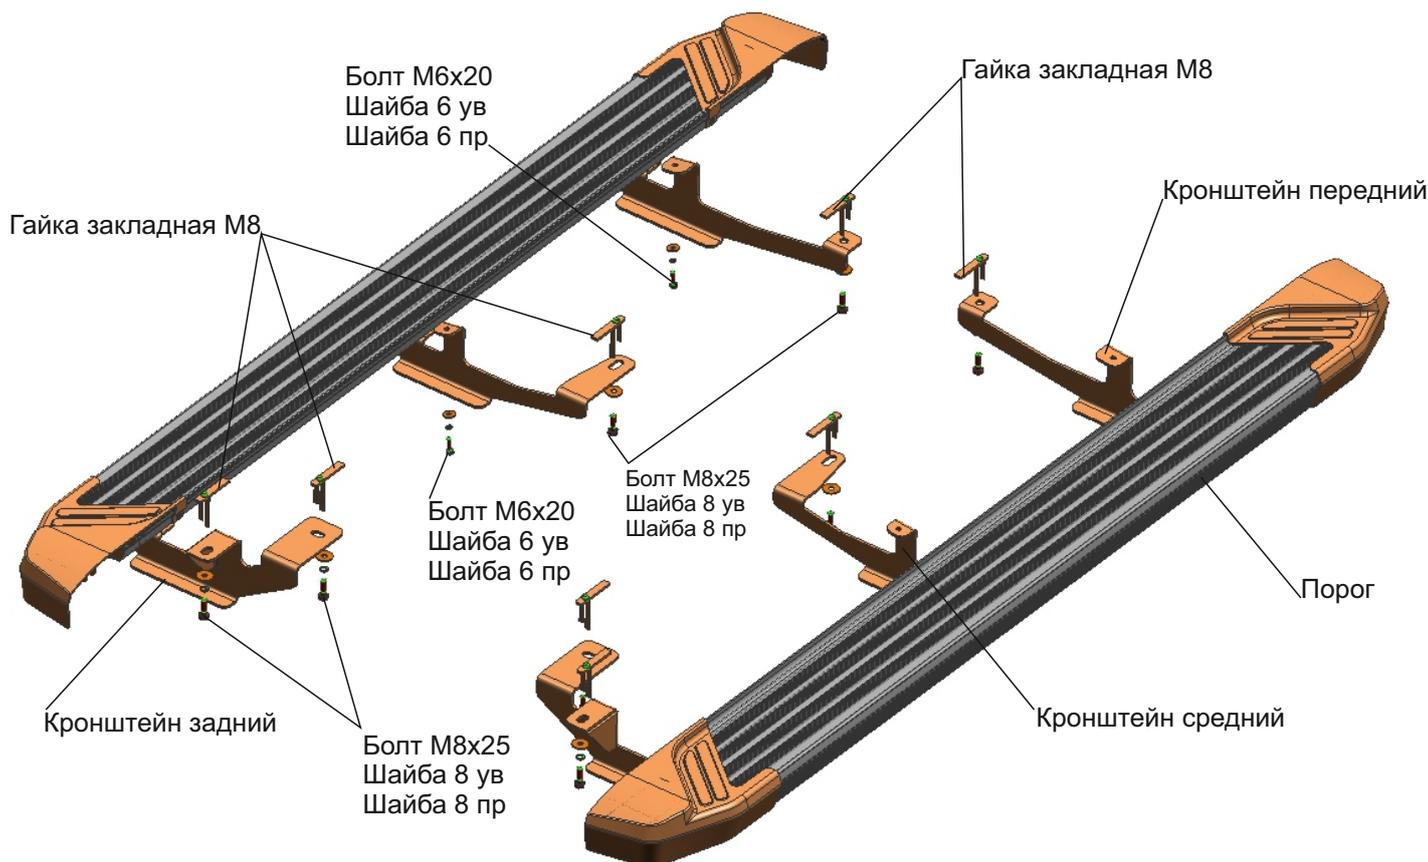

Инструкция по установке:

1. Снять штатные пыльники.
2. Установить гайку закладную M8 в отверстие лонжерона передней части автомобиля (рис.1).
3. Установить гайку закладную M8 в отверстие лонжерона средней части автомобиля (рис.1).
4. Установить гайки закладные M8 в отверстия днища задней части автомобиля (рис.1).
5. Разметить и вырезать на штатных пыльниках места под кронштейны, а затем установить пыльники на место (рис.1).
6. При помощи болтов M8x25 и M6x20 закрепить кронштейн передний на установленную гайку закладную M8 и на штатное резьбовое отверстие M6 в передней части днища автомобиля (рис.2).
7. При помощи болтов M8x25 и M6x20 закрепить кронштейн средний на установленную гайку закладную M8 и на штатное резьбовое отверстие M6 в средней части днища автомобиля (рис.3).
8. При помощи болтов M8x25 закрепить кронштейн задний на установленные гайки закладные M8 (рис.4).
9. Установить порог-площадку на кронштейны.
10. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x25	8 шт	24.0 Нм
Болт M6x20	4 шт	9.8 Нм
Шайба 8 ув	8 шт	
Шайба 8 пр	8 шт	
Шайба 6 ув	4 шт	
Шайба 6 пр	4 шт	
Гайка закладная M8	8 шт	
Кронштейн передний	2 шт	
Кронштейн средний	2 шт	
Кронштейн задний	2 шт	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки support@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА ПОРОГА
Mazda	CX-5	2017-	Все	Все	Все	173 см

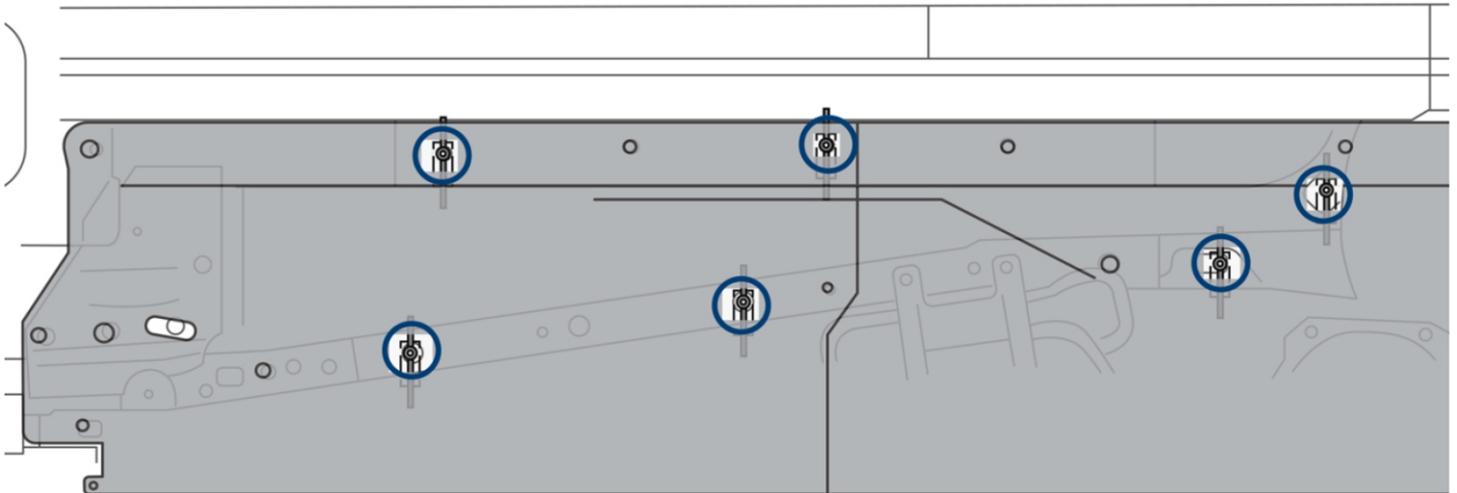


Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.