ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ЗАЩИТА РАДИАТОРА

333.2501.1 /333.2503.1

WWW.RIVALAUTO.COM

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Rolls Royce	Cullinan	2018-	6.7	АКПП	ПОЛНЫЙ

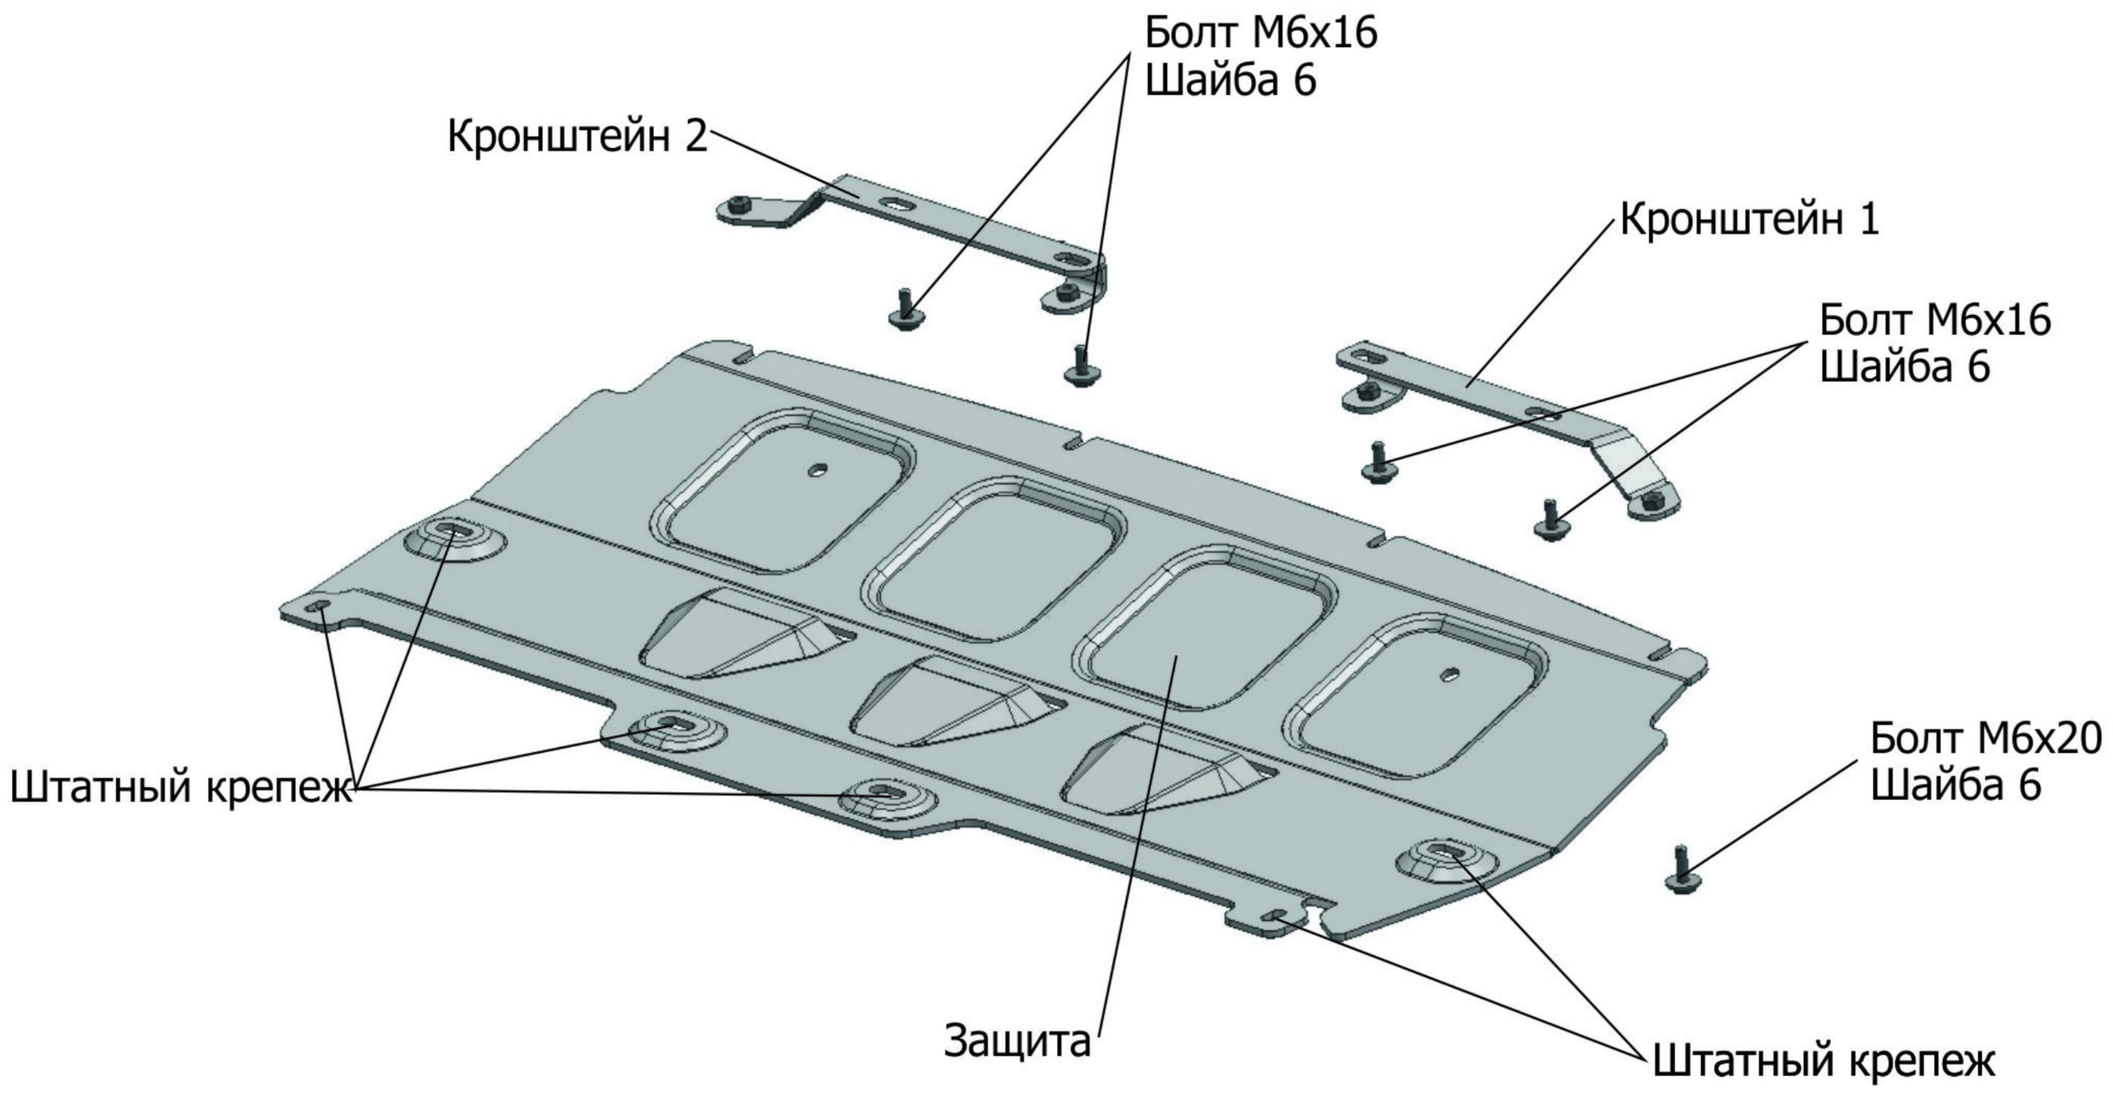

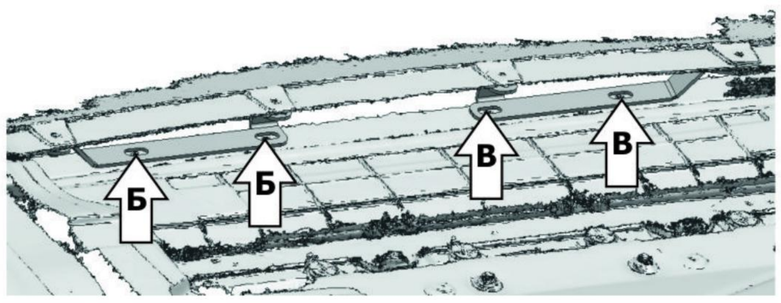

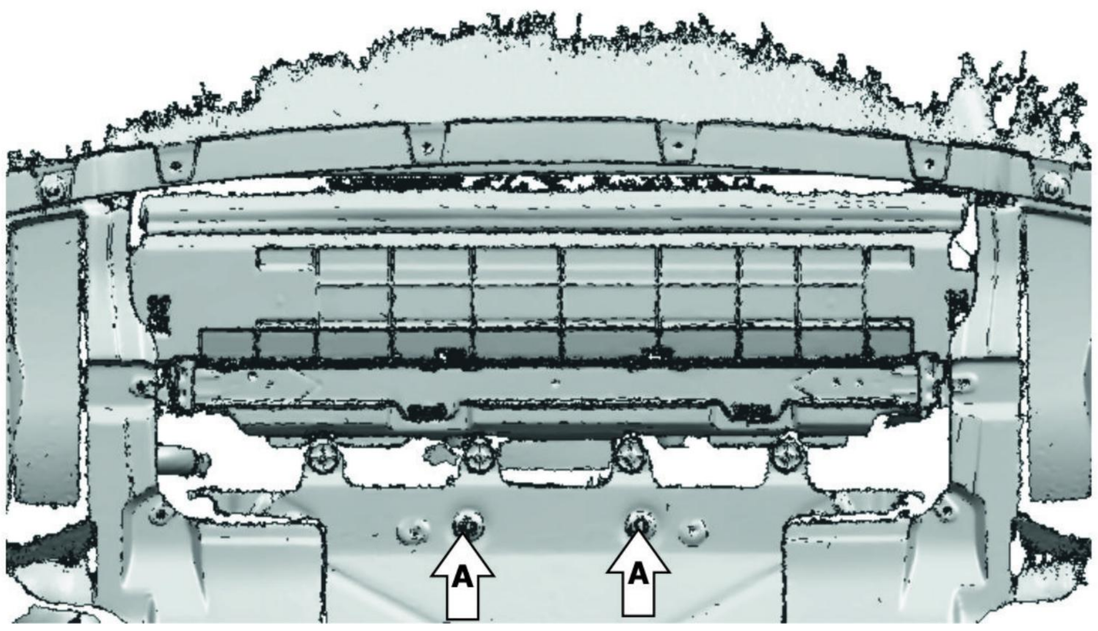

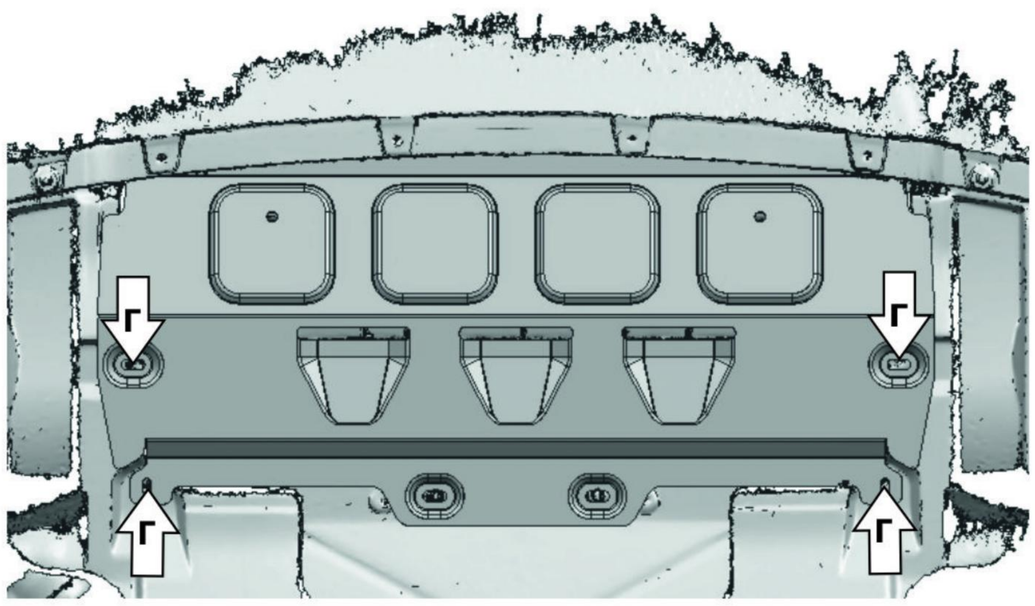

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Выкрутить штатный крепеж (А).
3. Закрепить кронштейн 1 и кронштейн 2 болтами М6х16 в штатные отверстия (Б) и (В) соответственно.
4. Вкрутить болты М6х20 на 2-3 оборота в установленные кронштейны.
5. Завести переднюю часть защиты под бампер, на установленные болты М6х20.
6. Заднюю часть защиты закрепить штатным крепежом (А) и (Г).
7. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х16	4 шт	9.8 Нм
Болт М6х20	4 шт	
Шайба 6	8 шт	
Кронштейн 1	1 шт	
Кронштейн 2	1 шт	
Защита	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: **supp@rivalauto.com**

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ЗАЩИТА КПП И РК

333.2502.1 /333.2504.1

WWW.RIVALAUTO.COM

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Rolls Royce	Cullinan	2018-	6.7	АКПП	ПОЛНЫЙ

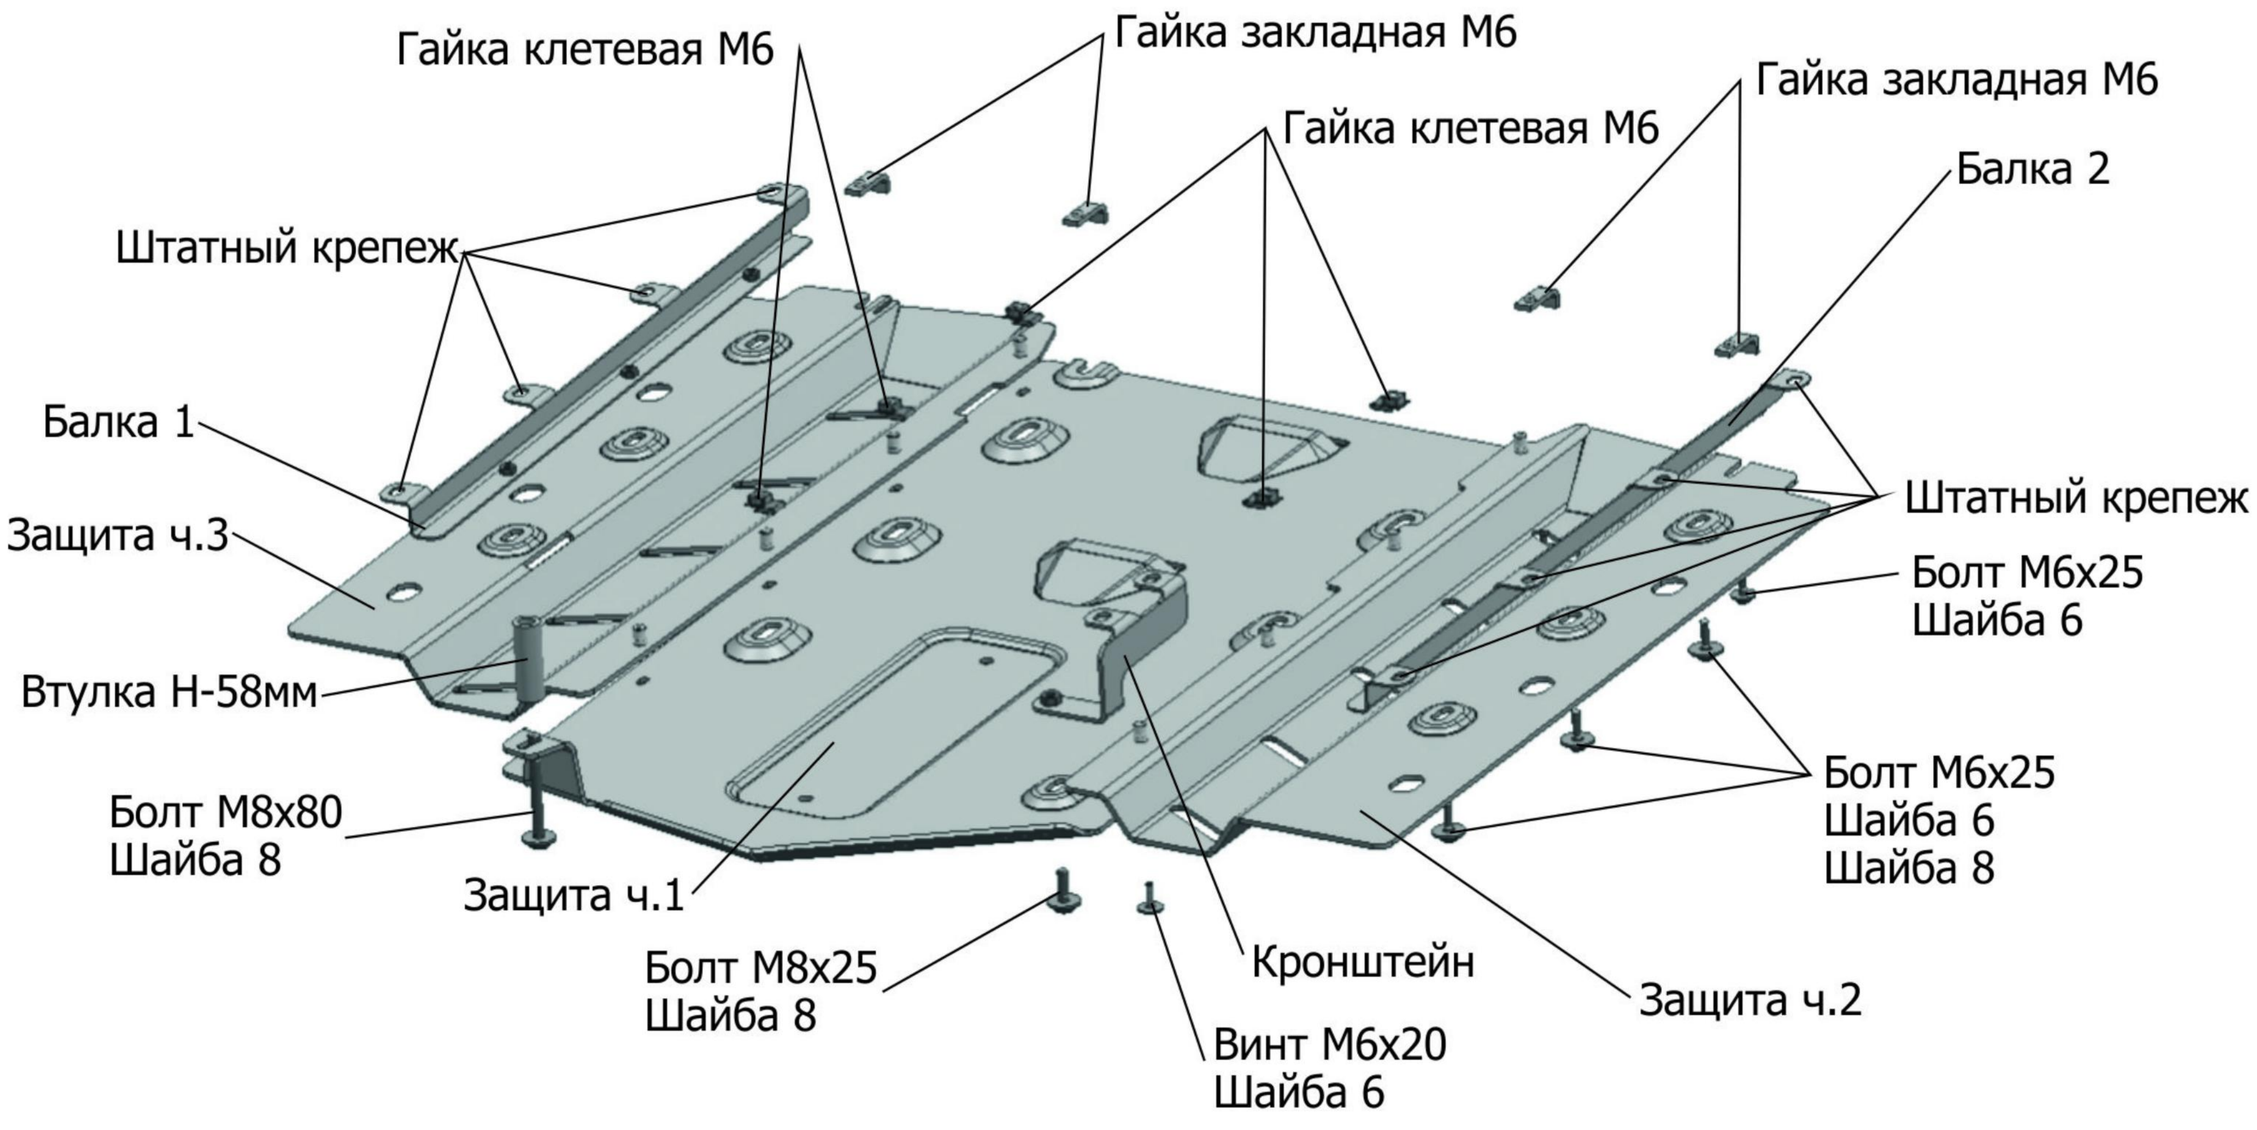

Схема установки шумоизоляции

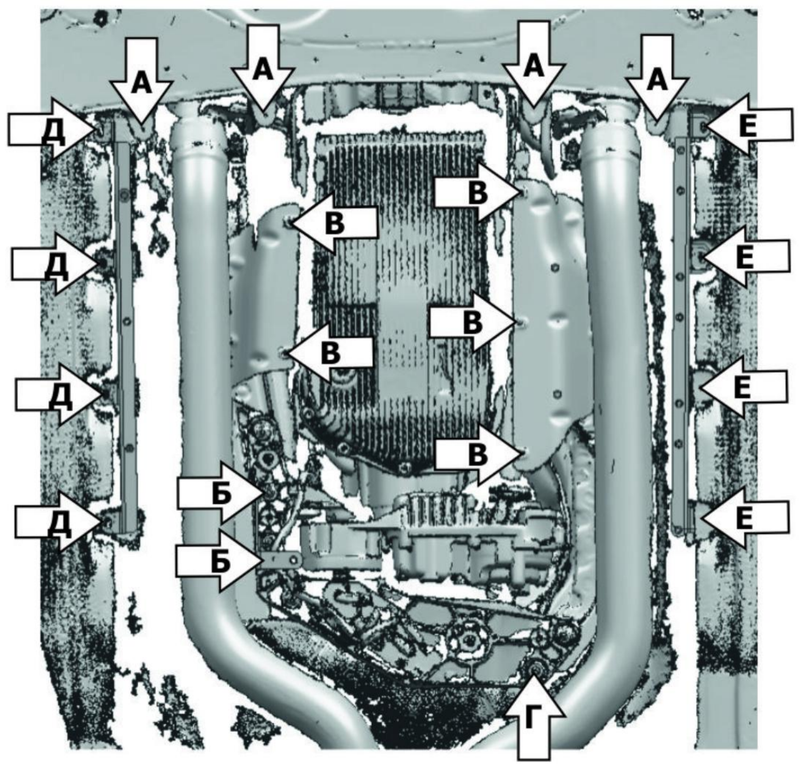

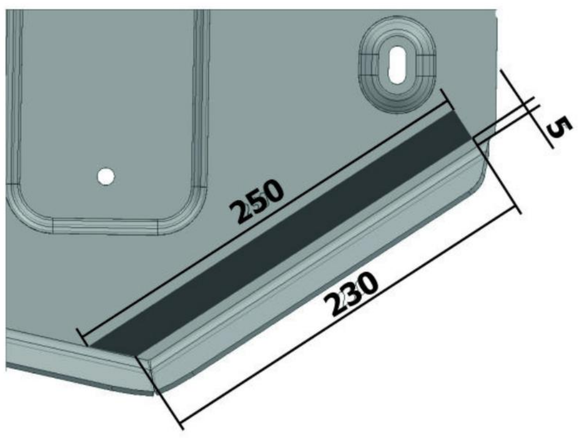

По направлению движения

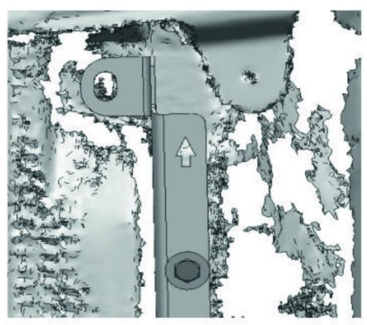

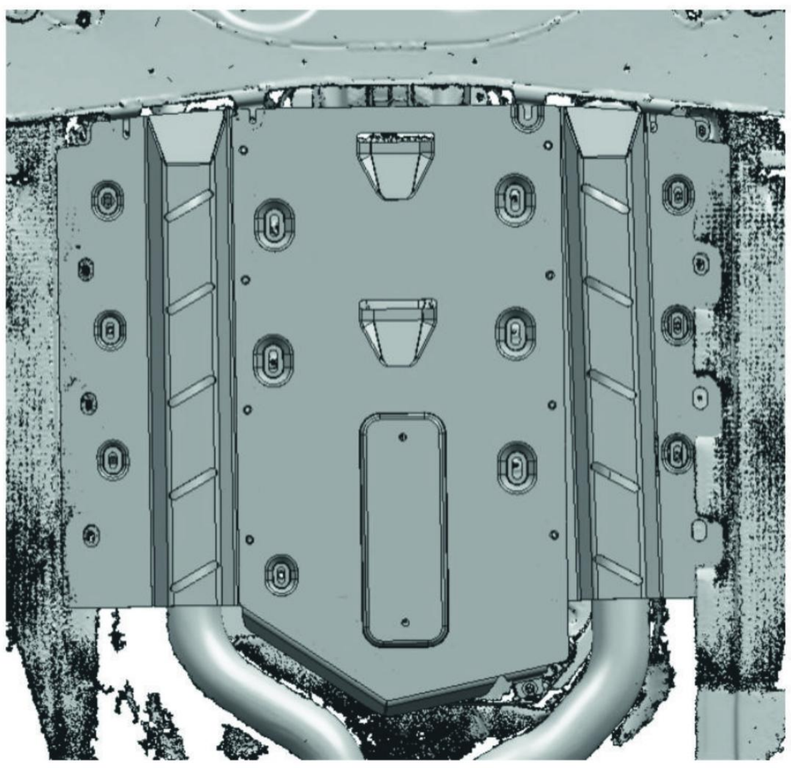

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки закладные М6 над отверстиями (А) и вкрутить в них болты М6х25 на 2-3 оборота.
3. Закрепить кронштейн штатным крепежом (Б).
4. Заменить штатные гайки (В) на клетевые М6.
5. Выкрутить штатный крепеж (Г).
6. Закрепить балку 1 и балку 2 штатным крепежом (Д) и (Е) соответственно, балки установить стрелкой по направлению движения автомобиля.
7. Приклеить шумоизоляцию с внутренней стороны защиты ч.1 согласно схеме, на расстоянии 5мм от начала гиба.
8. Завести переднюю часть защиты ч.1 открытыми пазами на установленные болты М6х25,а заднюю часть закрепить болтом М8х80 (Г) через втулку Н-58мм.
9. Закрепить защиту ч.1 болтами М6х25 с шайбами 6 и шайбами 8 к установленным клетевым гайкам М6 и болтом М8х25 к установленному кронштейну.
10. Завести защиту ч.2 и защиту ч.3 открытыми пазами на установленные болты М6х25, закрепить болтами М6х25 к установленным балкам и винтами М6х20 к защите ч.1.
11. Все резьбовые соединения затянуть с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х25	15 шт	9.8 Нм
Болт М8х25	1 шт	24 Нм
Болт М8х80	1 шт	24 Нм
Винт М6х20	8 шт	9.8 Нм
Гайка клетевая М6	5 шт	
Шайба 6	23 шт	
Шайба 8	14 шт	
Шумоизоляция	1 шт	
Втулка Н-58мм	1 шт	
Гайка закладная М6	4 шт	
Кронштейн	1 шт	
Балка 1	1 шт	
Балка 2	1 шт	
Защита ч.1	1 шт	
Защита ч.2	1 шт	
Защита ч.3	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: **supp@rivalauto.com**