

HYUNDAI H1


Артикул: Сталь	111.2334.1 Радиатор и картер; 111.2335.1 КПП часть 1; 111.2336.1 КПП часть 2
Алюминий	333.2334.1 Радиатор и картер; 333.2335.1 КПП часть 1; 333.2336.1 КПП часть 2
Кузов:	Все
Год выпуска:	2007-2015;2015-
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М6х25.....	8	шт.
2. Болт М8х20.....	4	шт.
3. Болт М10х25.....	4	шт.
4. Болт М10х60.....	1	шт.
5. Болт М10х80.....	2	шт.
6. Болт М10х100.....	2	шт.
7. Болт М10х130.....	2	шт.
8. Шайба 6.....	8	шт.
9. Шайба 8.....	8	шт.
10. Шайба 10.....	11	шт.
11. Втулка h=6 мм.....	2	шт.
12. Втулка h=14 мм.....	2	шт.
13. Ухо.....	2	шт.
14. Гайка закладная М10.....	2	шт.
15. Гайка закладная М10х60.....	2	шт.
16. Гайка закладная М10х80.....	5	шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные пыльники радиатора и двигателя.
2. Установить гайки закладные М10 над отверстиями в лонжероне.
3. Установить гайки закладные М10х60 над отверстиями балки подрамника и вкрутить в них болты М10х130 на несколько оборотов, надев на них втулки h=6 мм.
4. Закрепить уши болтами М10х30 к установленной гайке закладной М10 и закрепить болтами М6х25 к штатным резьбовым отверстиям.
5. Надеть заднюю часть защиты радиатора и двигателя на установленные болты М10х130, переднюю часть защиты крепить болтами М6х25 к штатным резьбовым отверстиям, боковую часть защиты закрепить к установленным ушам

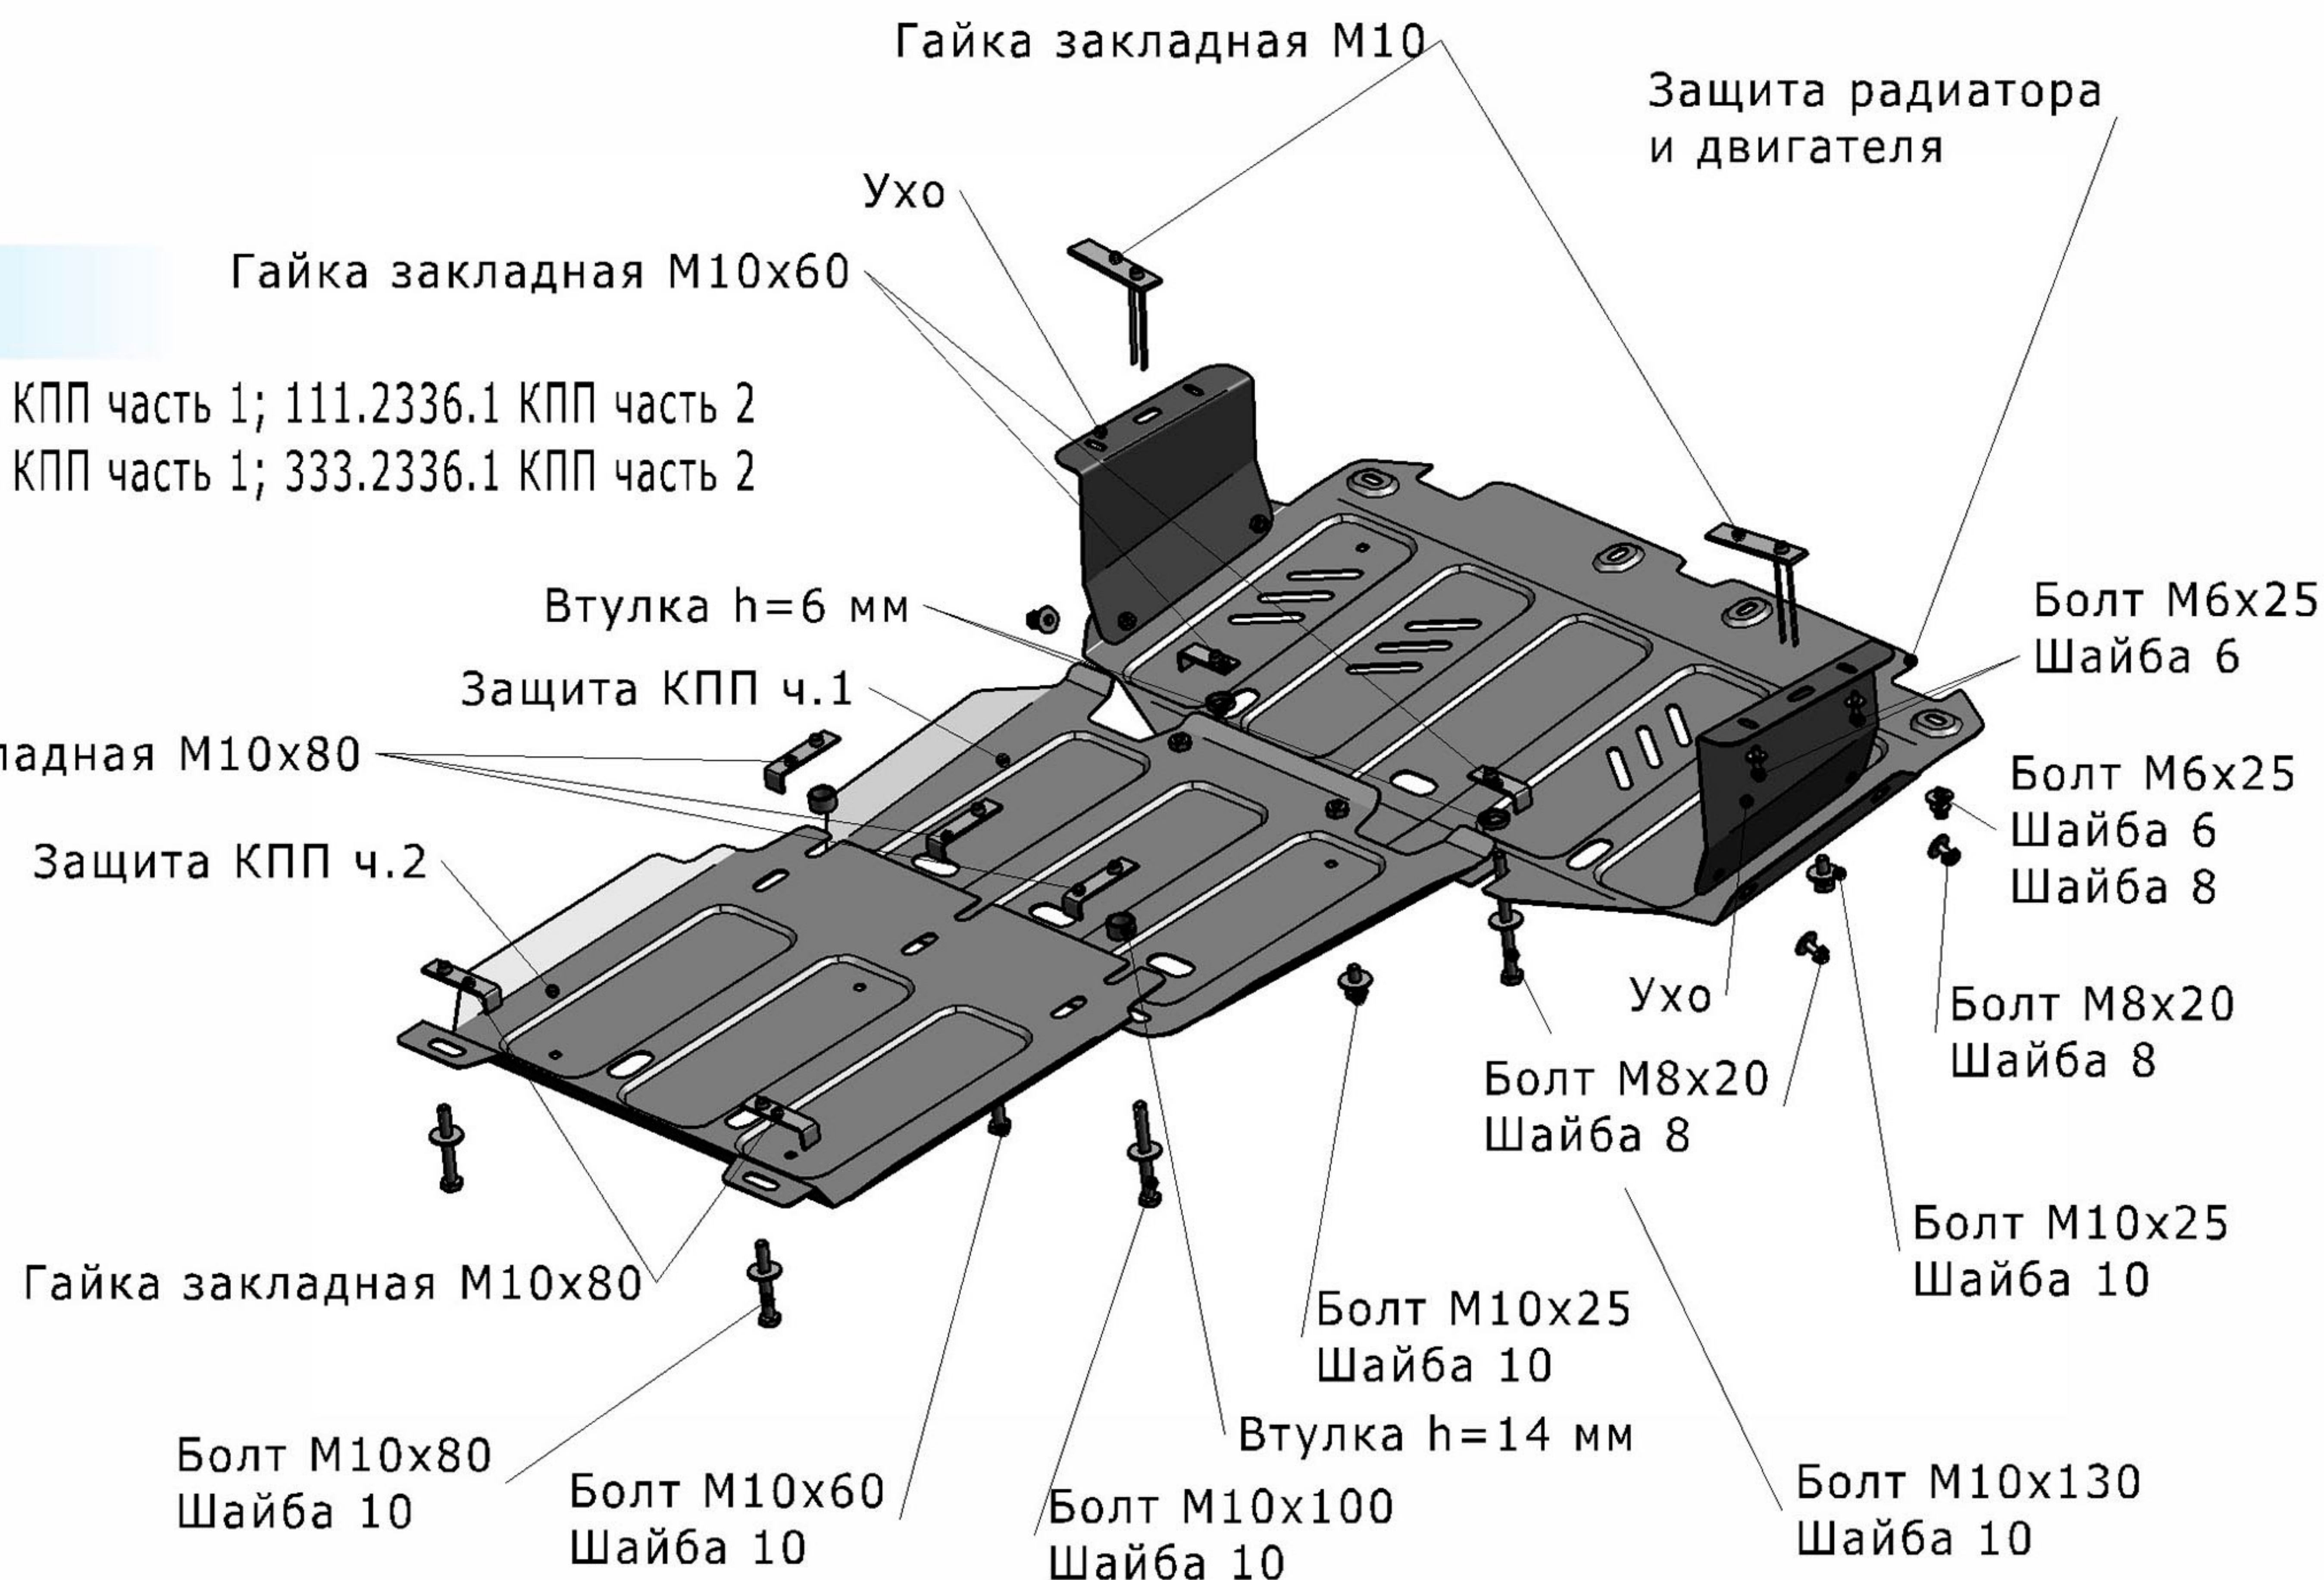

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм

болтами М8х20.

4. Завести защиту КПП ч.1 под защиту радиатора и двигателя, скрепить болтами М10х25. Заднюю часть защиты КПП ч.1 крепить болтами М10х100 через втулки h=14 мм к гайкам закладным М10х80, среднее крепление закрепить болтом М10х60 к гайке закладной М10х80.

5. Установить гайки закладные М10х80 над отверстиями третьей поперечной балки, завести защиту КПП ч.2 под защиту КПП ч.1, заднюю часть крепить болтами М10х80 к установленным гайкам закладным М10х80.

6. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.

