


## HONDA FIT

Артикул: Сталь 111.02111.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2001-  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х20.....	4 Шт.
2. Болт М10х30.....	1 Шт.
3. Шайба 10.....	5 Шт.
4. Гайка закладная М10х65.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М10х100/20.....	1 Шт.
6. Кронштейн.....	2 Шт.

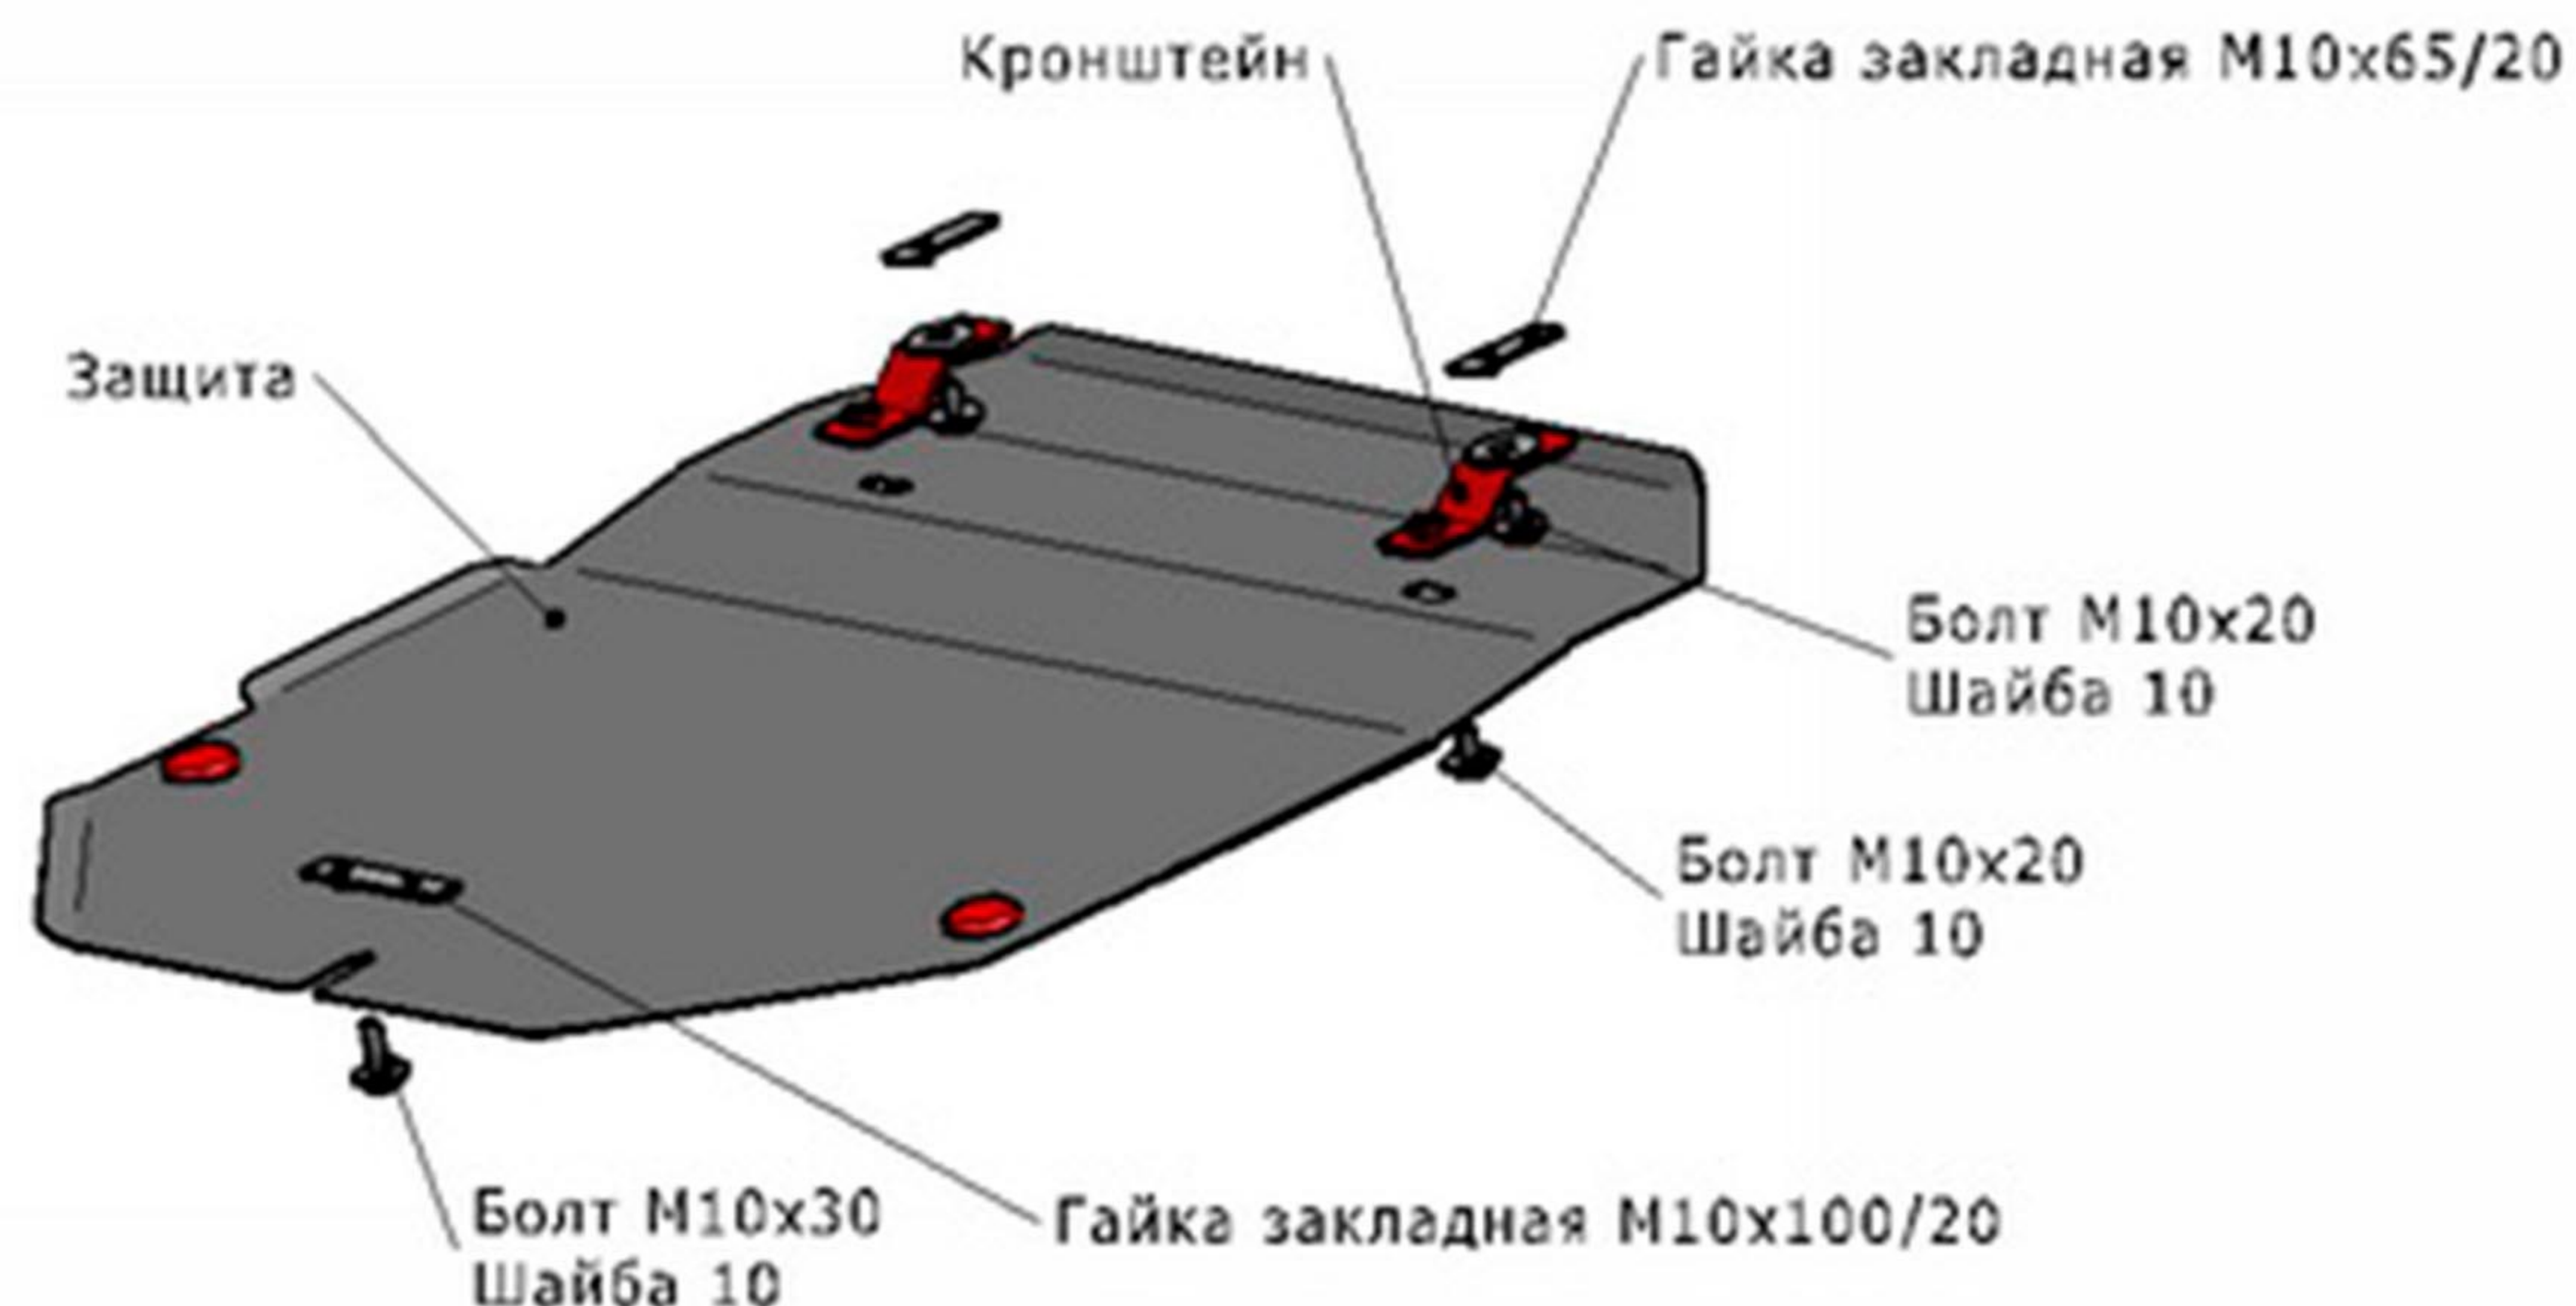

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Закрепить кронштейн к балке радиатора при помощи гайки закладной М10х65/20 и болта М10х20.
2. Установить гайку закладную М10х100/20 в подрамник автомобиля и ввернуть на несколько оборотов болт М10х30.
3. Заднюю часть защиты надеть на установленный болт М10х30, переднюю часть защиты крепить к кронштейнам болтами М10х20.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.