


Great Wall Hover H5

Артикул: R.2008.003 Защита порогов d57.
Кузов: Все
Год выпуска: 2011
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	8	Шт.
2.Шайба 10.....	20	Шт.
3.Гайка М10.....	12	Шт.
4.Шпилька закладная.....	4	Шт.
5.Шайба пластиковая.....	4	Шт.
6.Кронштейн правый.....	2	Шт.
7.Кронштейн левый.....	2	Шт.

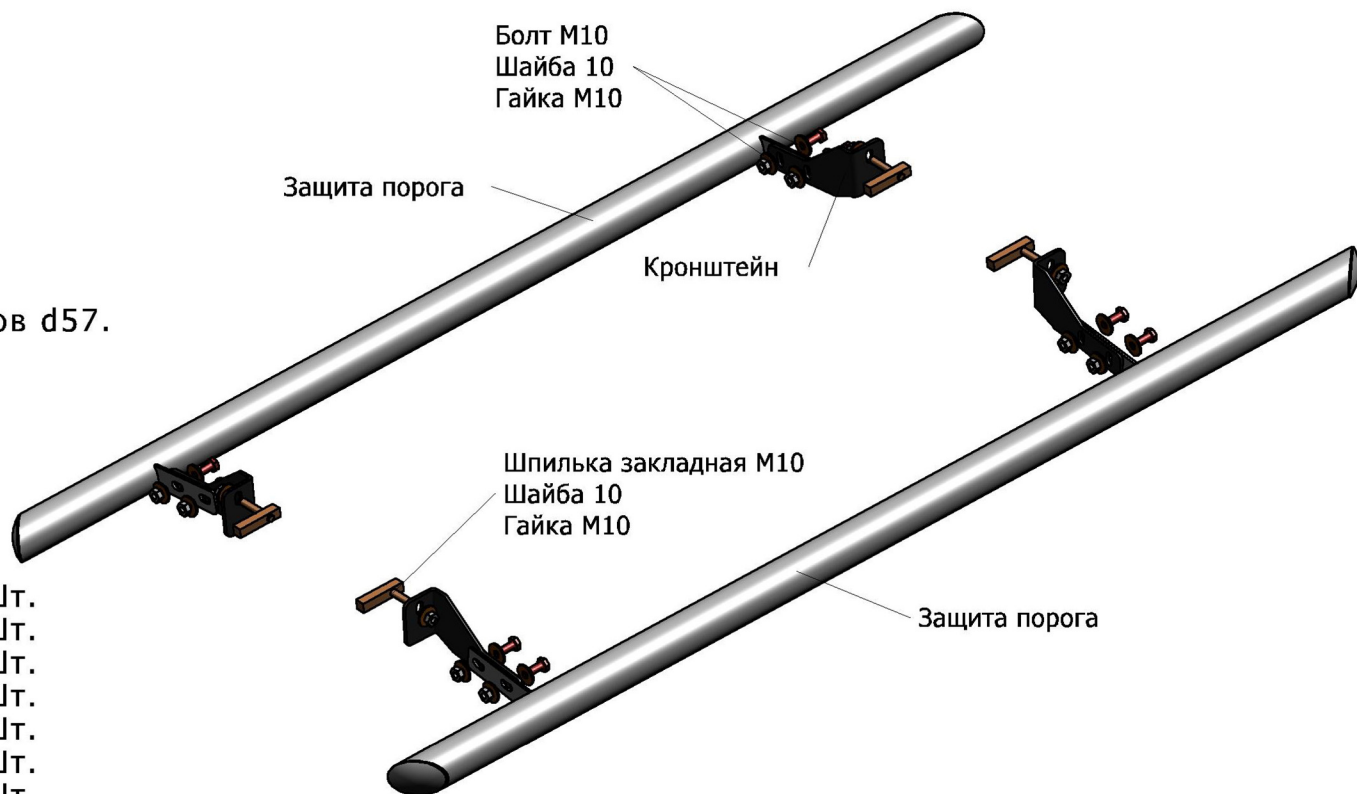

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные в овальные отверстия рамы автомобиля, зафиксировать их пластиковыми шайбами.
2. Установить кронштейны, закрепить гайками М10.
3. Установить защиту порога, отрегулировать положение. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм).