ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ И КПП **111.02343.1**

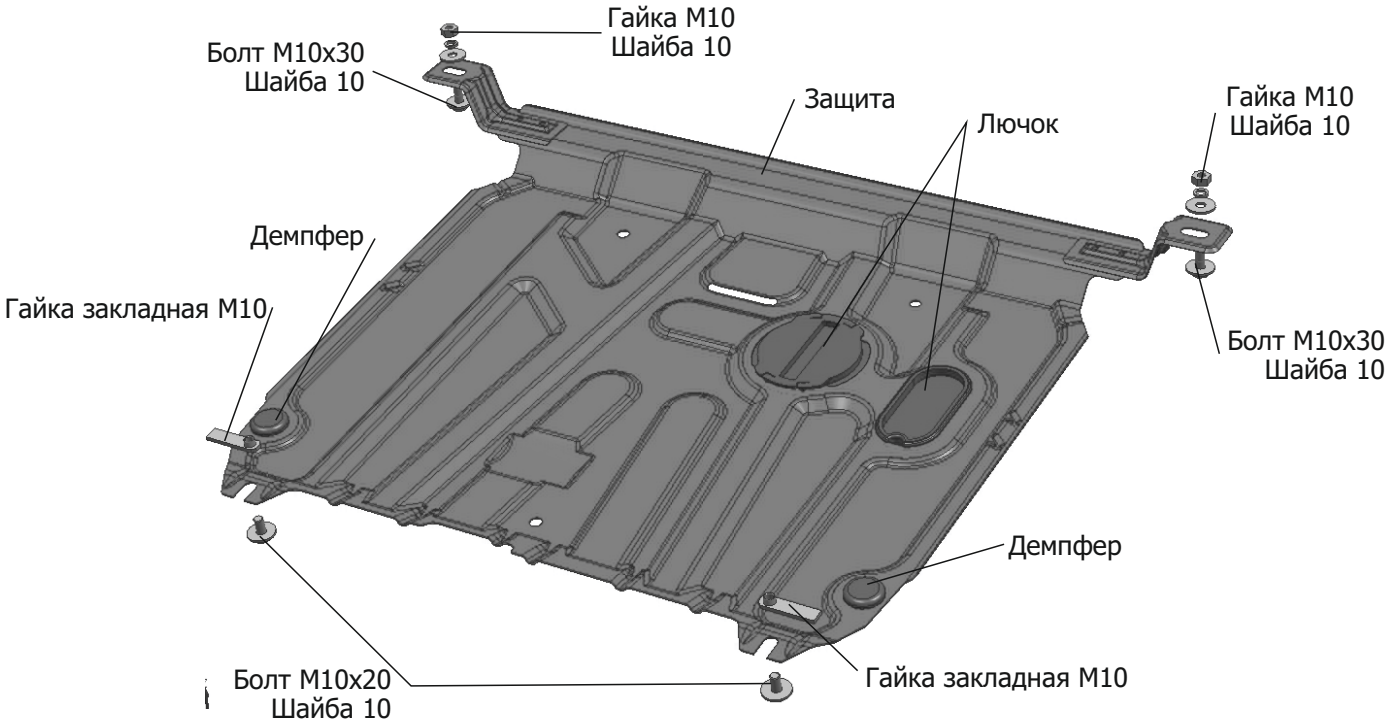

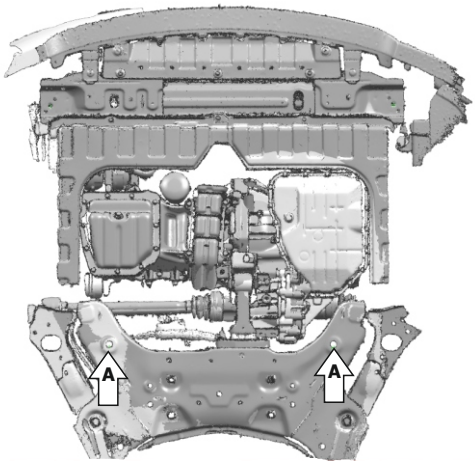

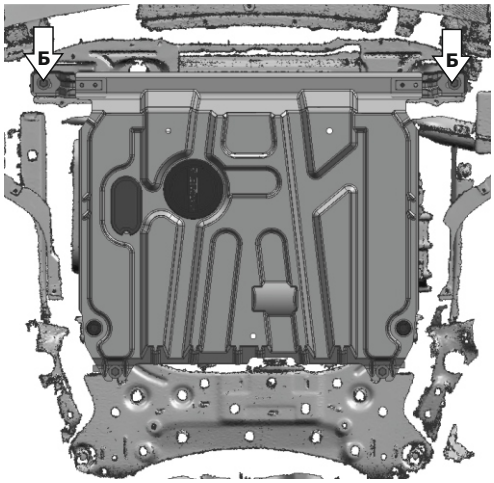

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные М10 в штатные отверстия (А) и вкрутить болты М10х20 на 2-3 оборота.
2. Установить защиту: Заднюю часть завести на болты М10х20, переднюю часть защиты закрепить болтами М10х30 и гайками М10 к отверстию (Б)
3. Затянуть болты с необходимым усилием

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10Х20	2 шт.	47.0 Нм
Болт М10Х30	2 шт.	47.0 Нм
Гайка М10	2 шт.	
Шайба М10	6 шт.	
Гайка закладная М10	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Демпфер	2 шт.	
Лючок	2 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: **supp@rivalauto.com**

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Hyundai	Solaris	2010-2014	1,4	FWD	МКПП
Hyundai	Solaris	2010-2014	1,4	FWD	АКПП
Hyundai	Solaris	2010-2014	1,6	FWD	МКПП
Hyundai	Solaris	2010-2014	1,6	FWD	АКПП
Hyundai	Solaris	2014-2017	1,4	FWD	МКПП
Hyundai	Solaris	2014-2017	1,4	FWD	АКПП
Hyundai	Solaris	2014-2017	1,6	FWD	МКПП
Hyundai	Solaris	2014-2017	1,6	FWD	АКПП
KIA	Rio	2011-2015	1,4	FWD	МКПП
KIA	Rio	2011-2015	1,4	FWD	АКПП
KIA	Rio	2011-2015	1,6	FWD	МКПП
KIA	Rio	2011-2015	1,6	FWD	АКПП
KIA	Rio	2015-2017	1,4	FWD	МКПП
KIA	Rio	2015-2017	1,4	FWD	АКПП
KIA	Rio	2015-2017	1,6	FWD	МКПП
KIA	Rio	2015-2017	1,6	FWD	АКПП