


HONDA ACCORD VII

Артикул: Сталь 111.02117.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2002-2008
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х20.....	6 Шт.
2. Болт М10х120.....	2 Шт.
3. Гайка закладная М10х80.....	2 Шт.
4. Шайба 10.....	8 Шт.
5. Кронштейн 1.....	2 Шт.
6. Кронштейн 2.....	2 Шт.
7. Планка прижимная.....	2 Шт.

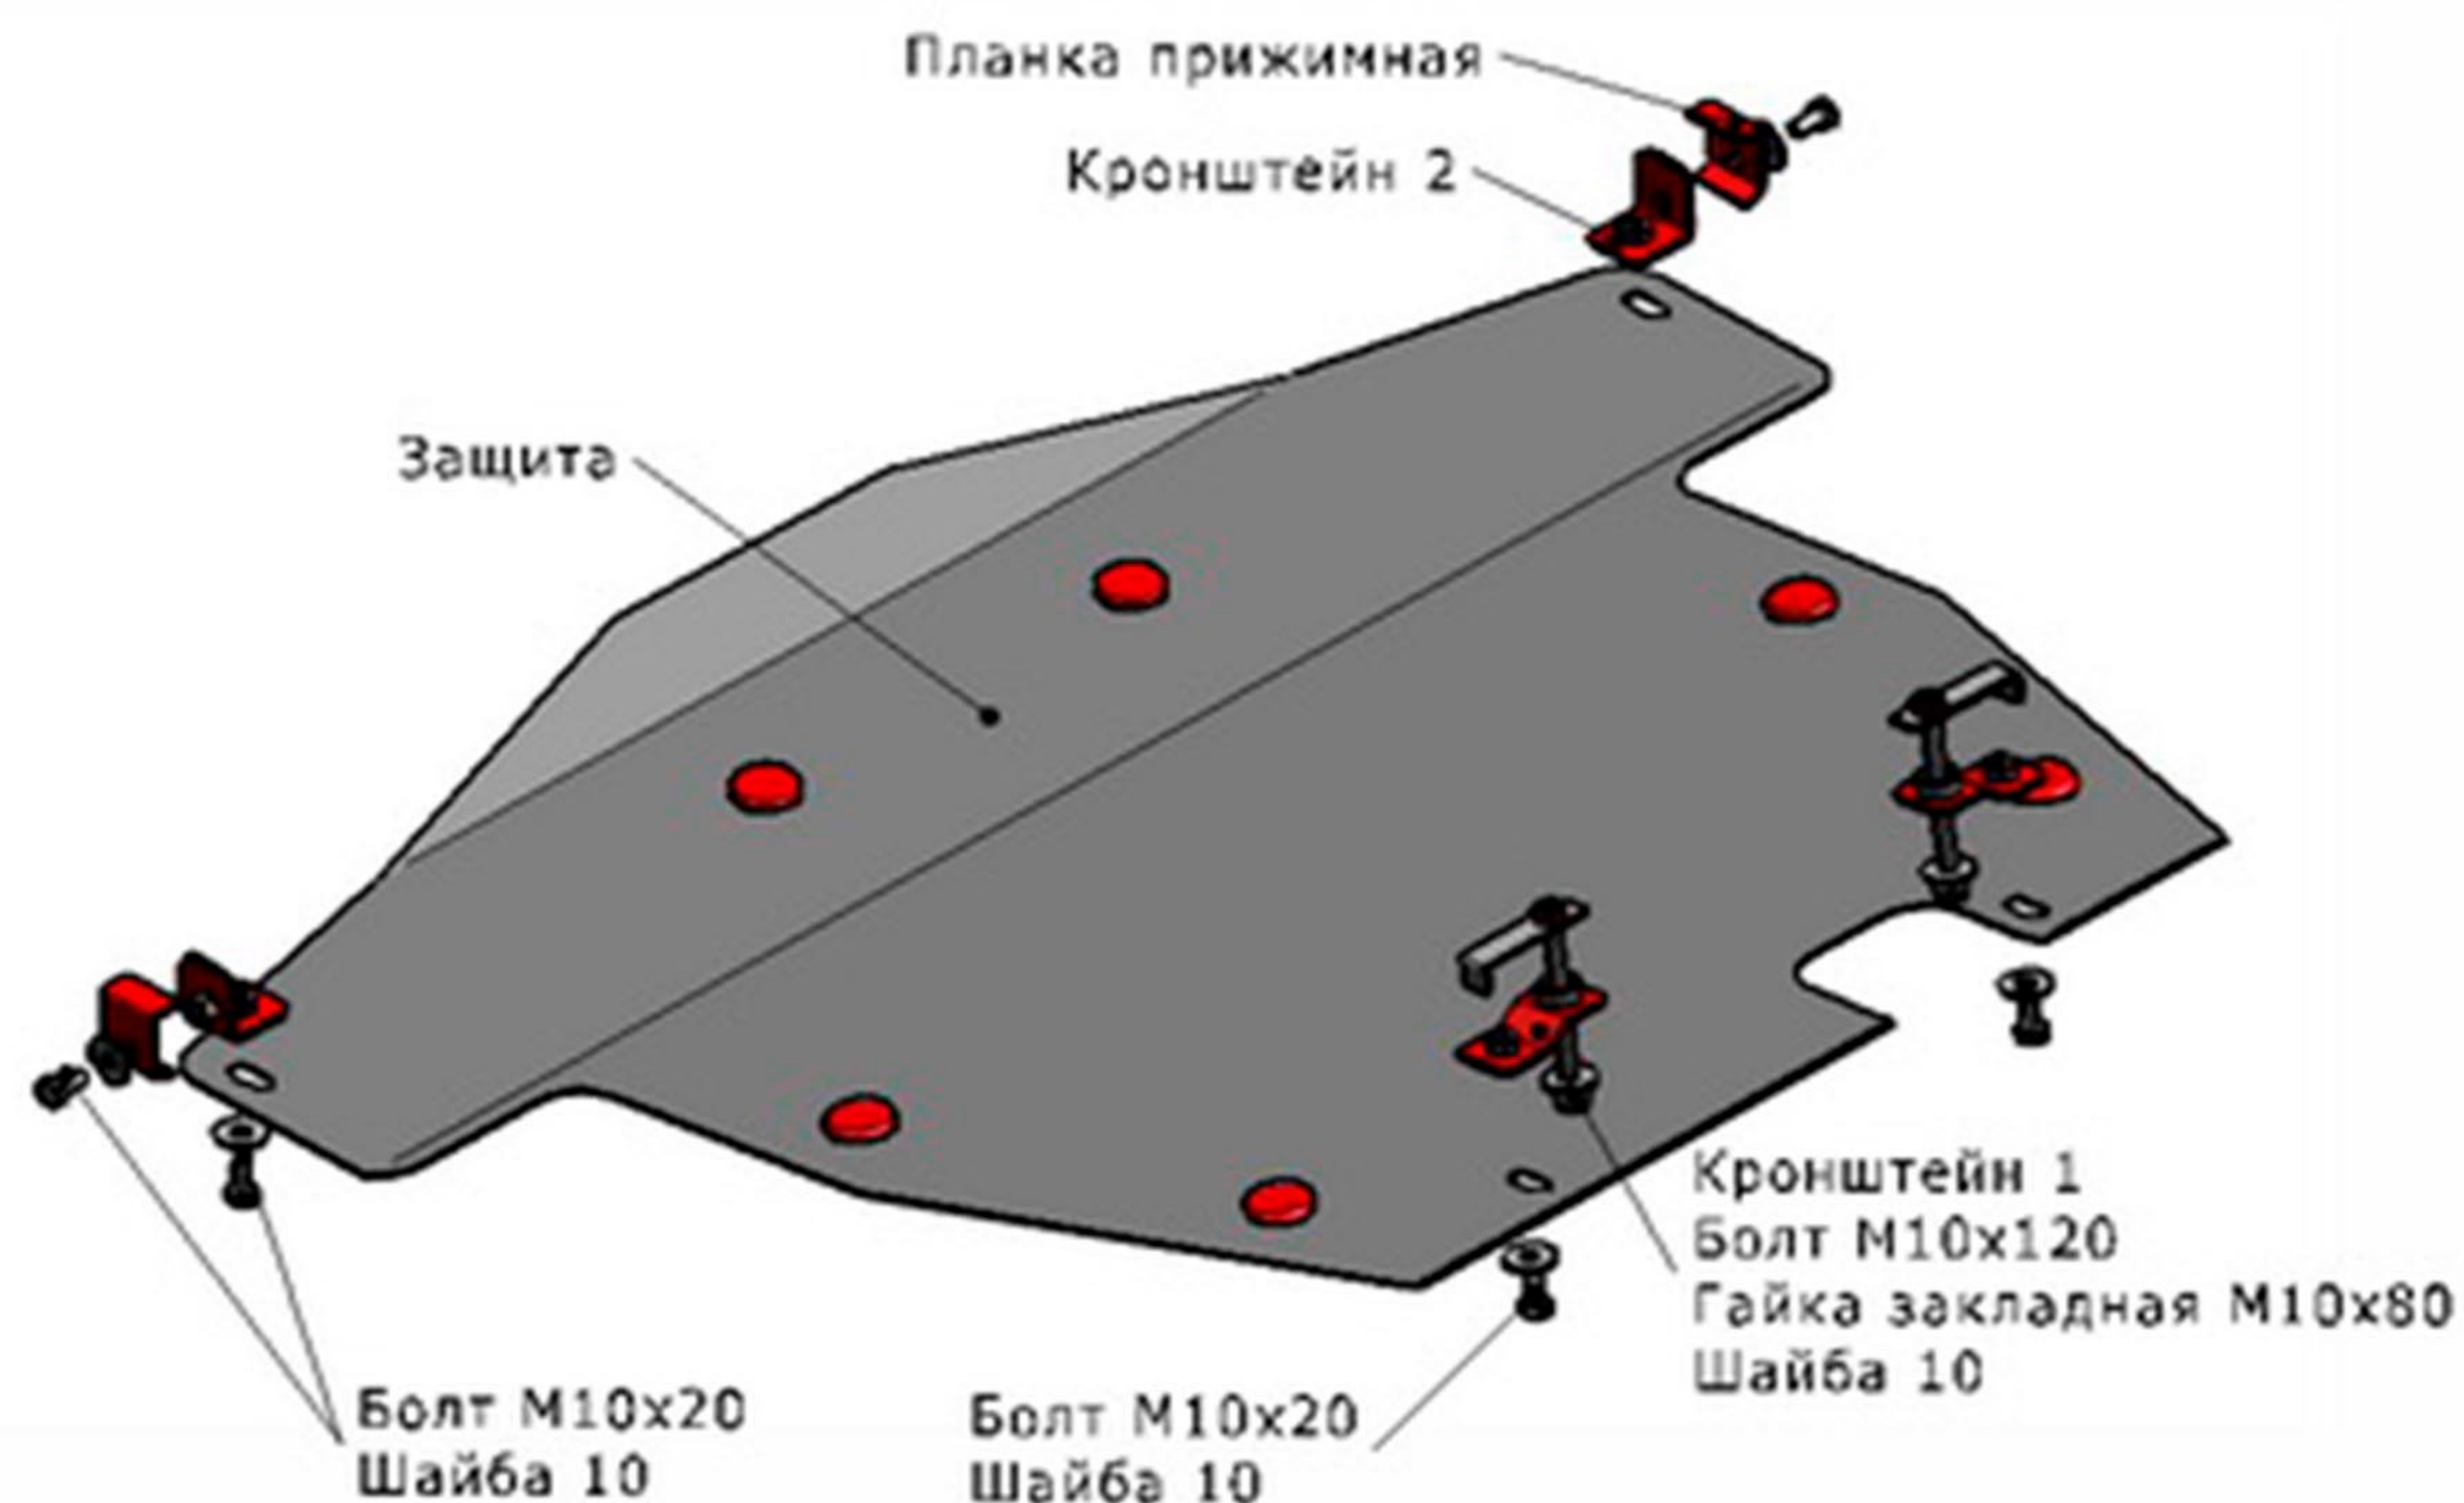

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны 1 на подрамник автомобиля, крепить болтами М10х120 и гайками закладными М10х80.
2. Закрепить кронштейны 2 к буксировочным проушинам автомобиля при помощи болтов М10х20 и прижимных планок.
3. Заднюю часть защиты закрепить к кронштейнам 1 болтами М10х20.
4. Переднюю часть защиты прикрепить к кронштейнам 2 болтами М10х20.
5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.