



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль LADA X-Ray Cross.

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Балонный
ключ



Саморез
из комплекта
поставки



Шуруповерт
со сверлом Ø7мм




Винт, шайба и гайка
из комплекта




Перед началом монтажа ослабьте колесные болты, используя балонный ключ. Поднимите автомобиль на подъемник или домкрат, открутите болты и снимите колесо.

1

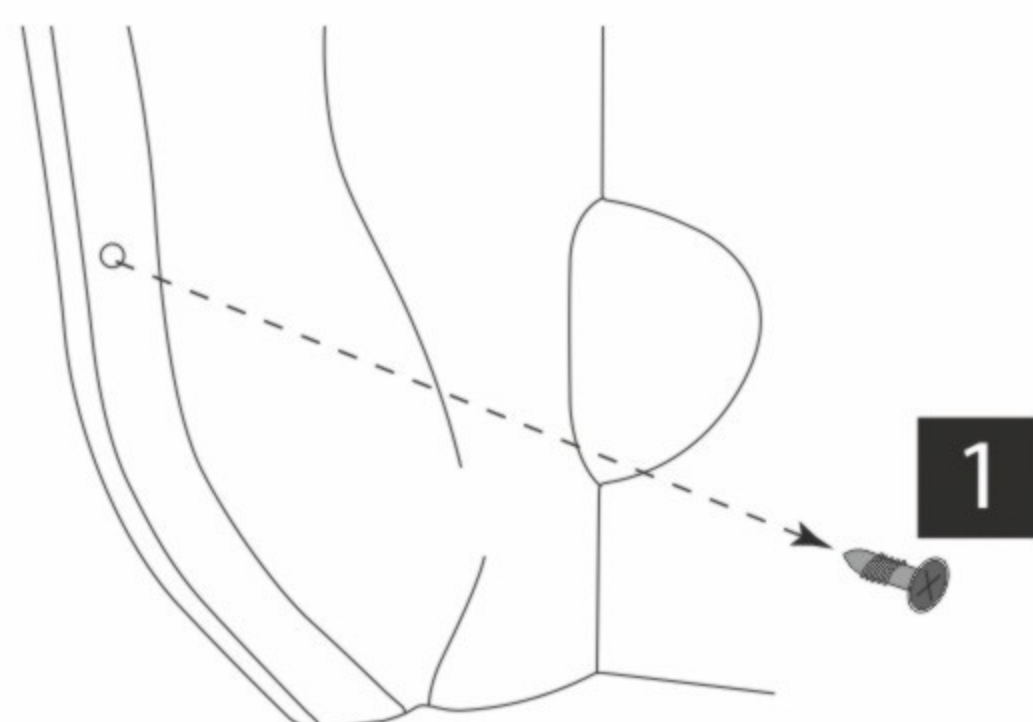

Произвести демонтаж штатного самореза в точке 1.

2

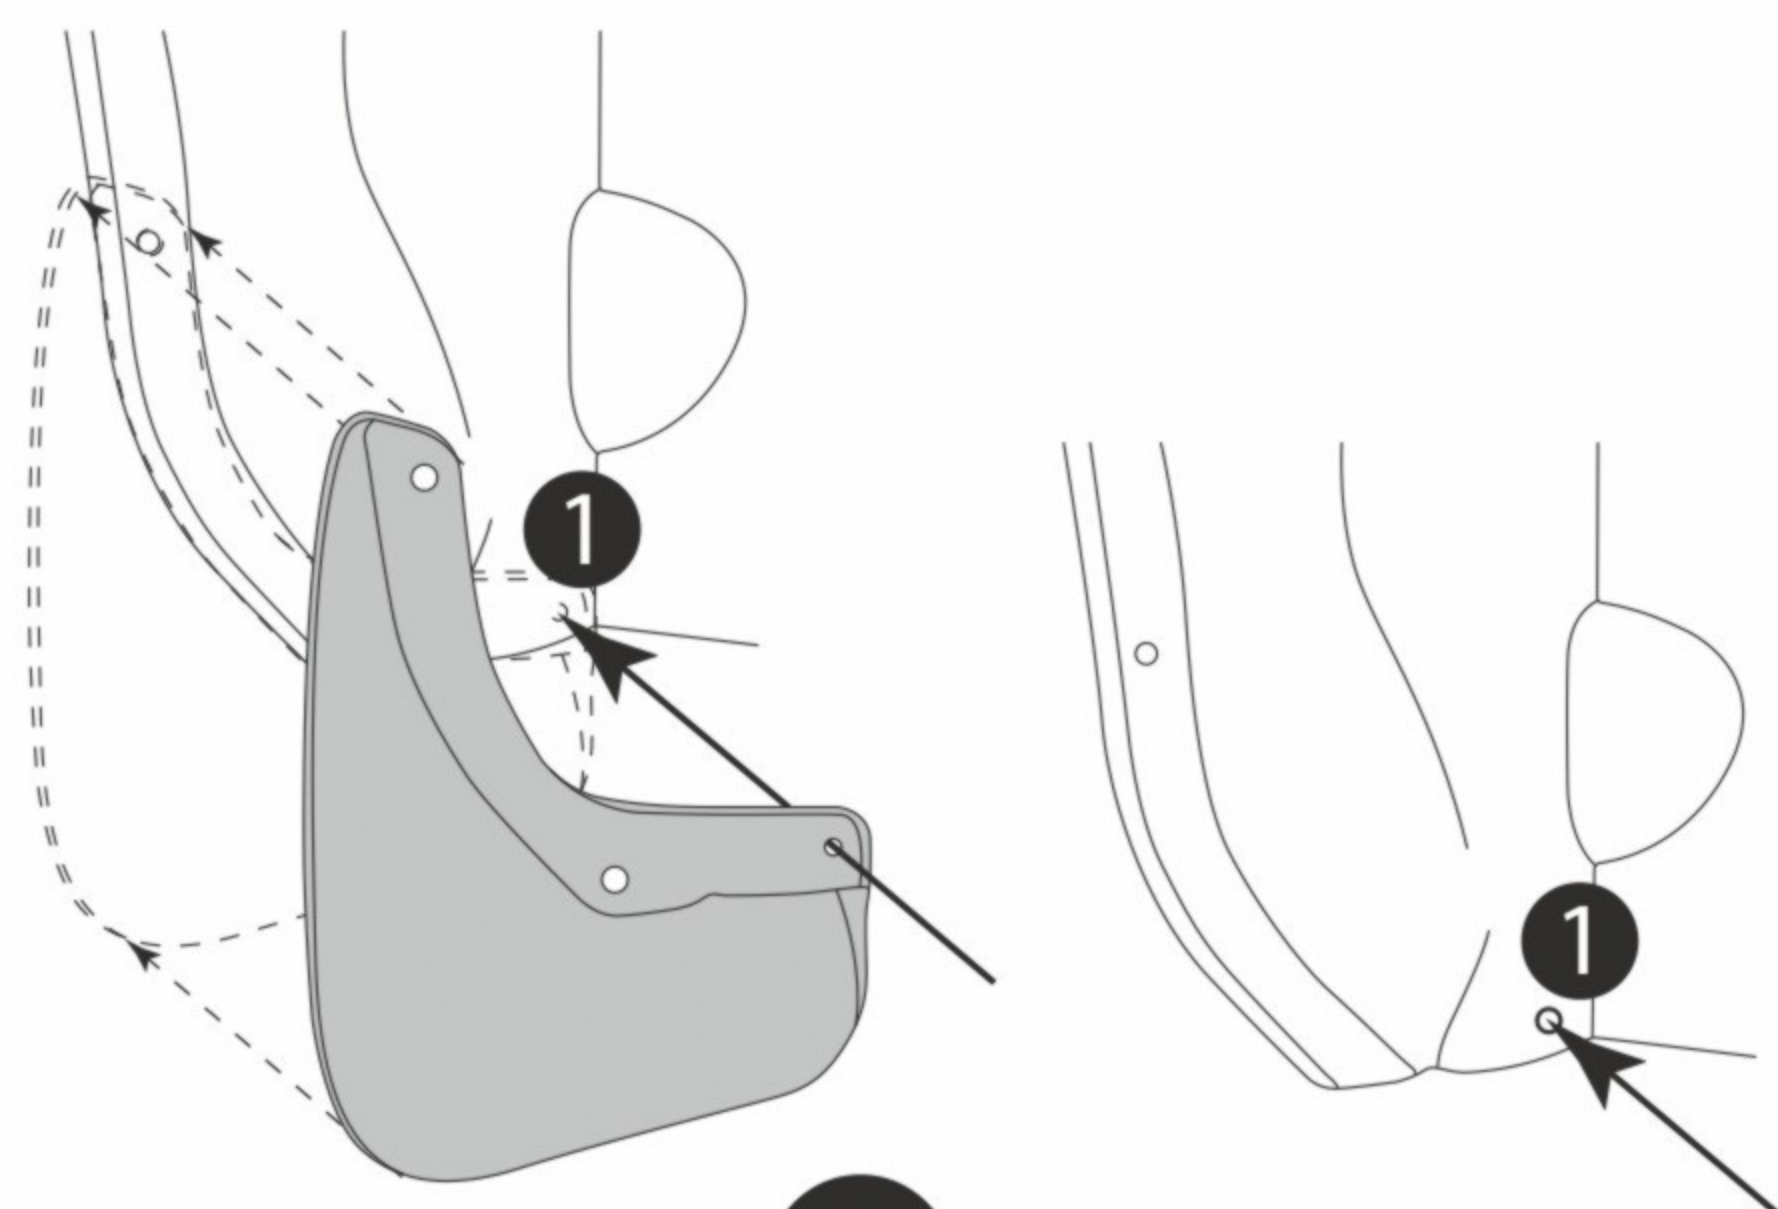


Приложить изделие к месту планируемой установки и произвести визуальный осмотр.

В точке 1 отметить место под сверление в колесной арке.


Снять брызговик. Используя сверло Ø 7 мм, просверлить отверстие в колесной арке в точке 1.

3

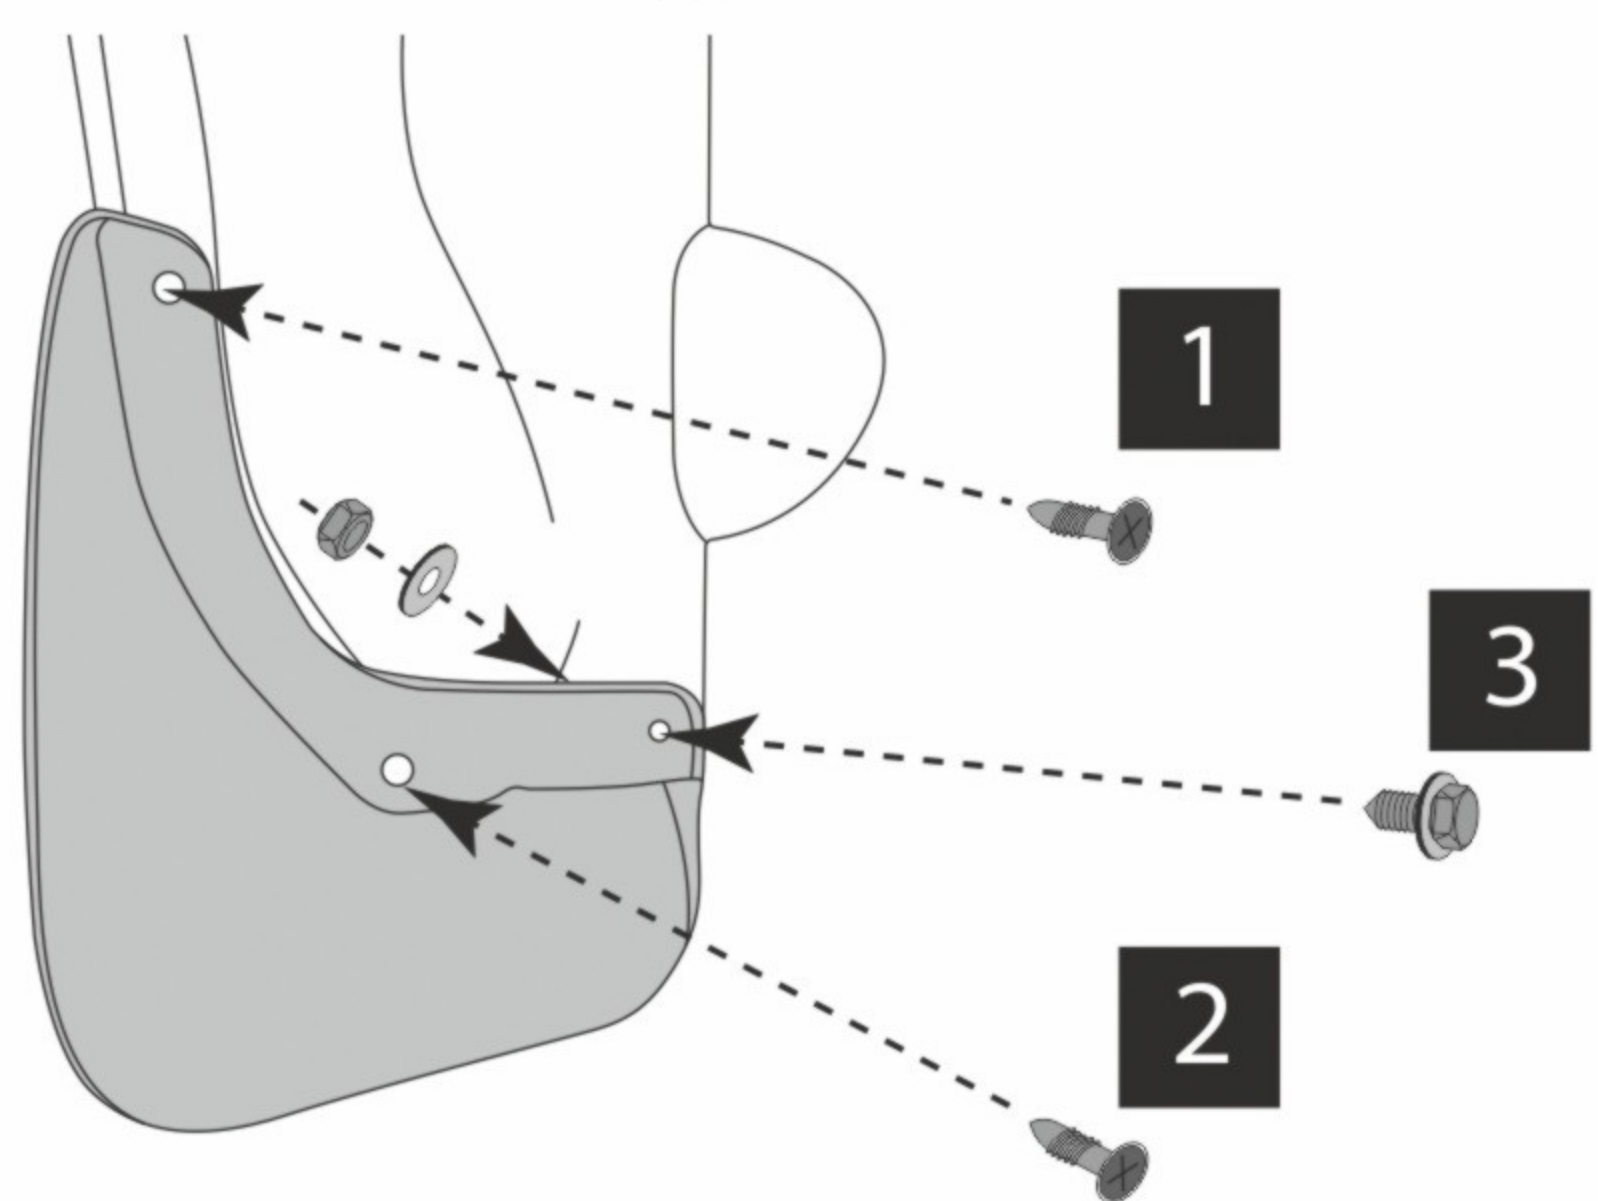

В точке 1 установить ранее демонтированный штатный саморез. В точке 2 установить саморез из комплекта поставки. В точке 3 установить винт, гайку и шайбу из комплекта поставки.

4

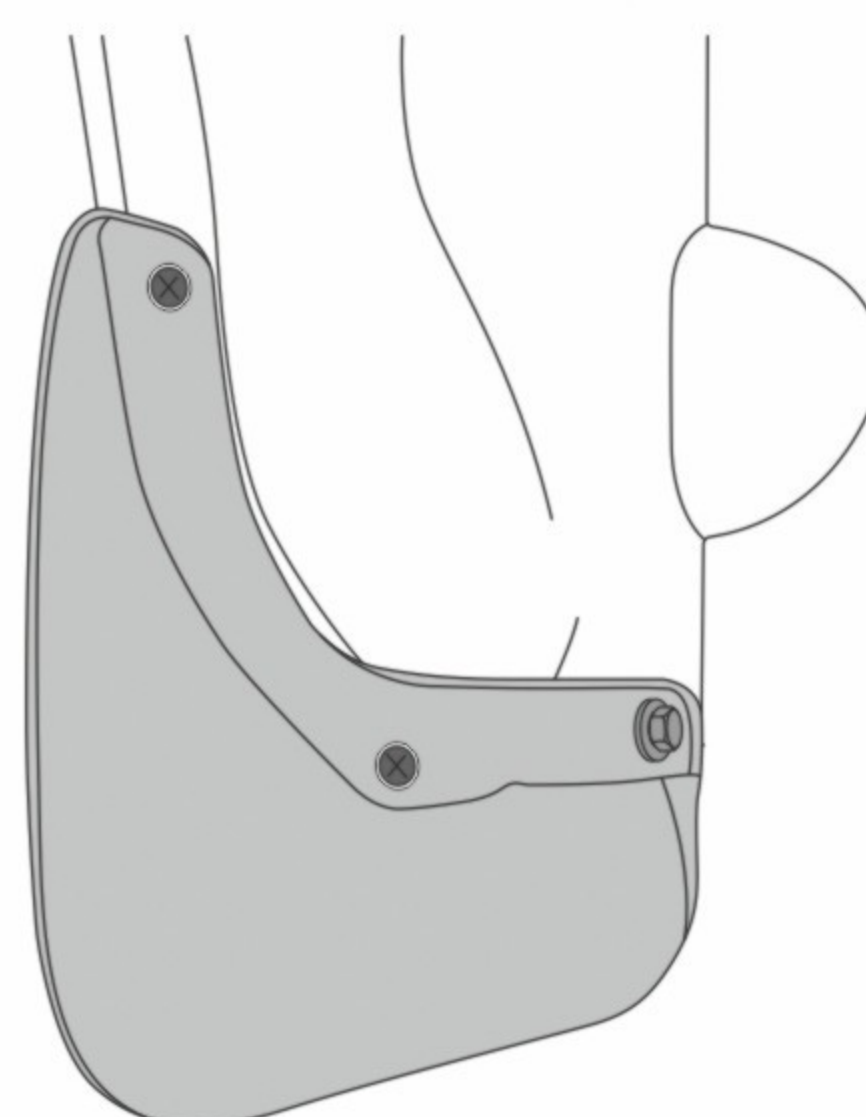

Произведите визуальный осмотр. Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.