



## ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

# Инструкция

по установке передних брызговиков на автомобиль Volkswagen Touareg 2018.

## Используемый инструмент.



Время монтажа  
10 минут




Шуруповерт,  
сверло Ø 7 мм



Балонный  
ключ



Винт М6х20, шайба  
и гайка из комплекта  
поставки

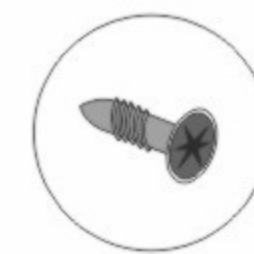


Саморезы из комплекта  
поставки



Перед началом монтажа ослабьте колесные болты, используя балонный ключ. Поднимите автомобиль на подъемник или домкрат, открутите болты и снимите колесо.


1

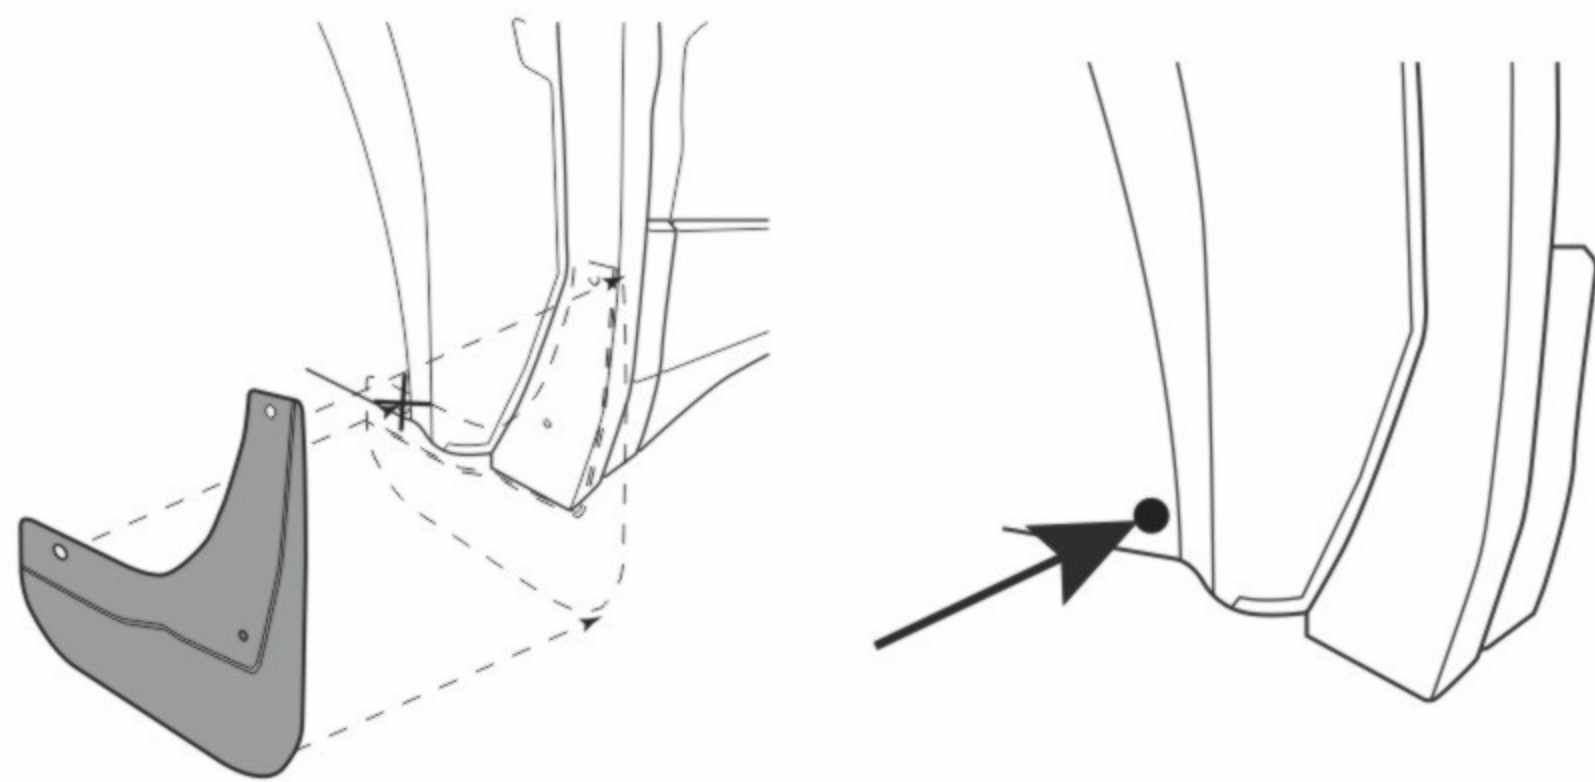

Произведите визуальную примерку, приложив изделие к месту планируемой установки. Отметьте точку сверления в колесной арке. Снимите брызговик.

Используя сверло Ø7 мм, просверлите отверстие в колесной арке.

2

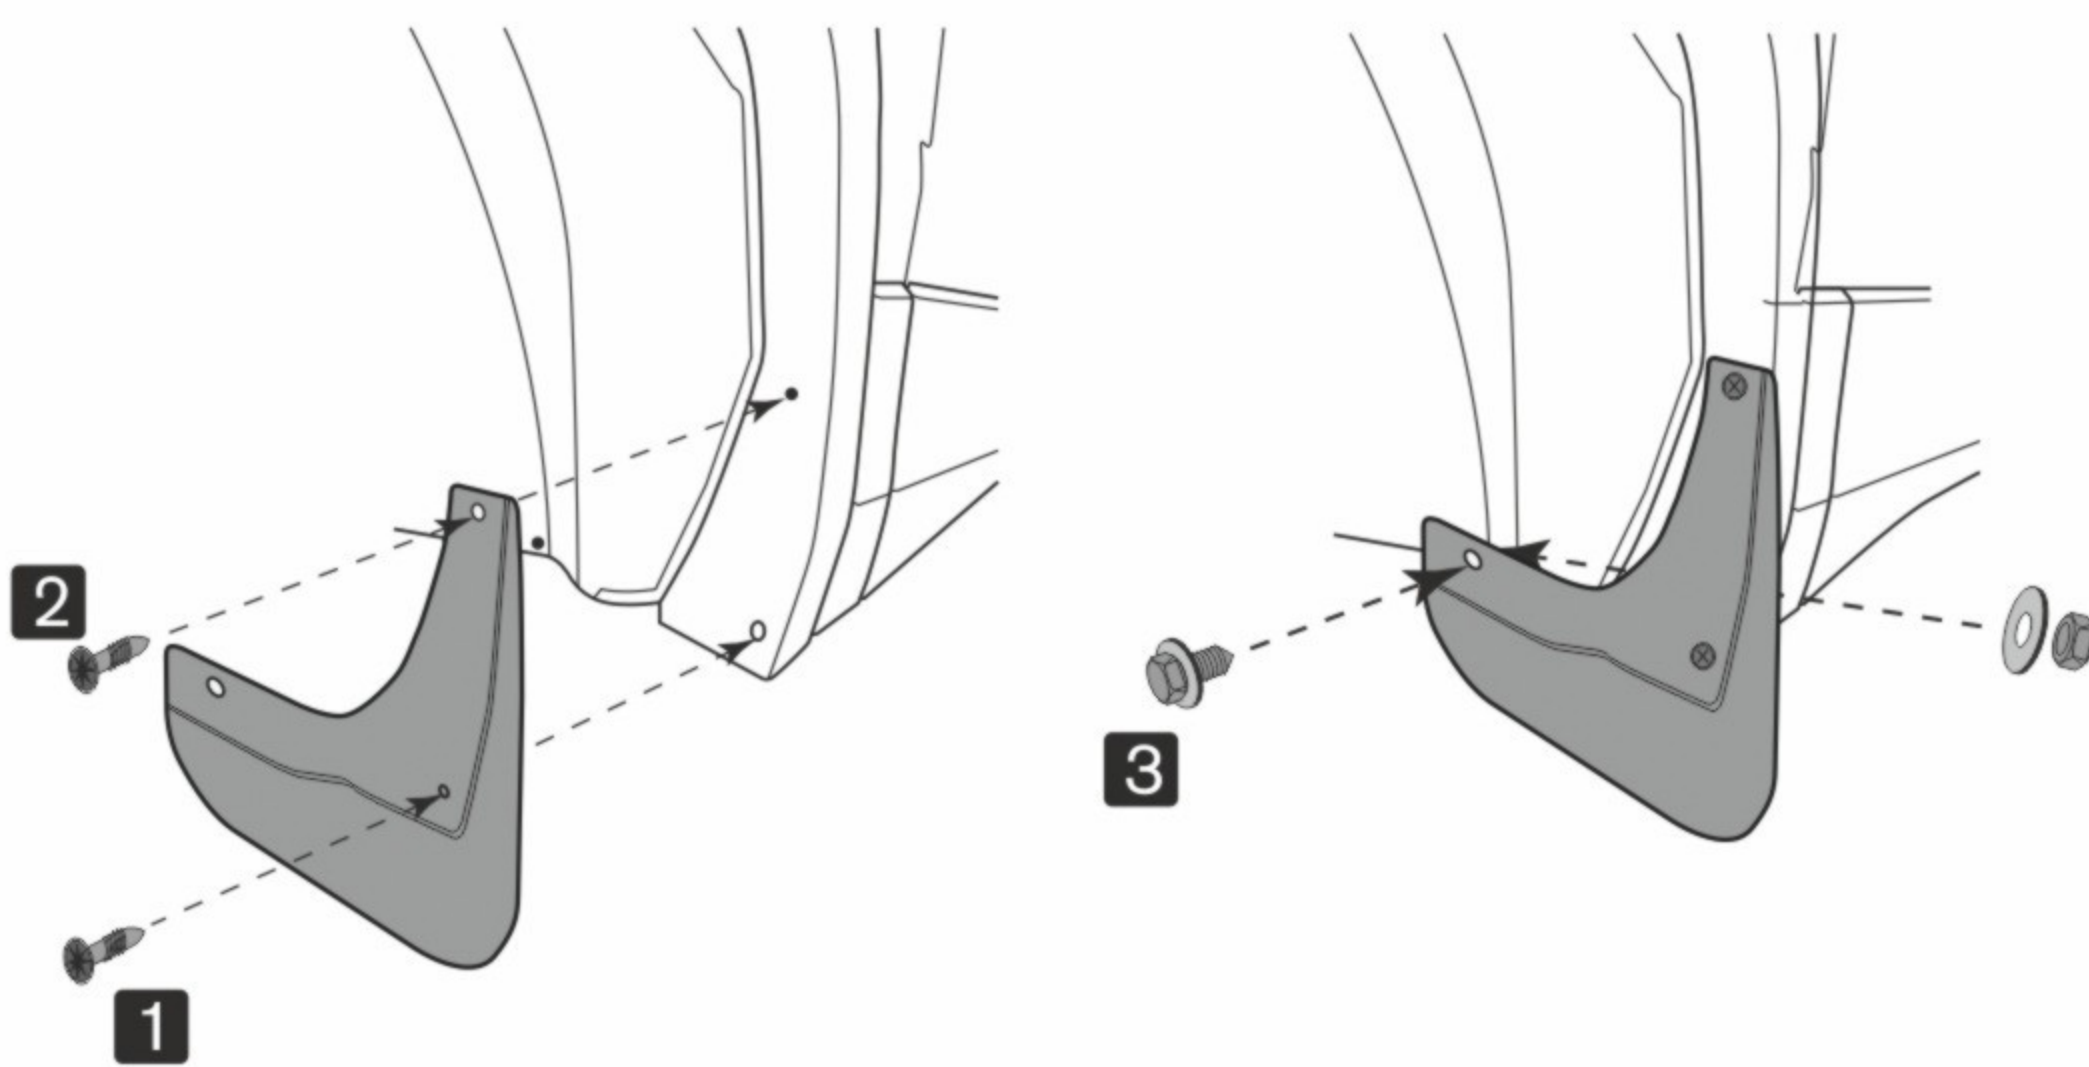


Приложить изделие к месту планируемой установки. Совместить все крепежные места с отверстиями в колесной арке.

В точках 1 и 2 установить саморезы из комплекта.

В точке 3 установить винт, шайбу и гайку из комплекта поставки.

3

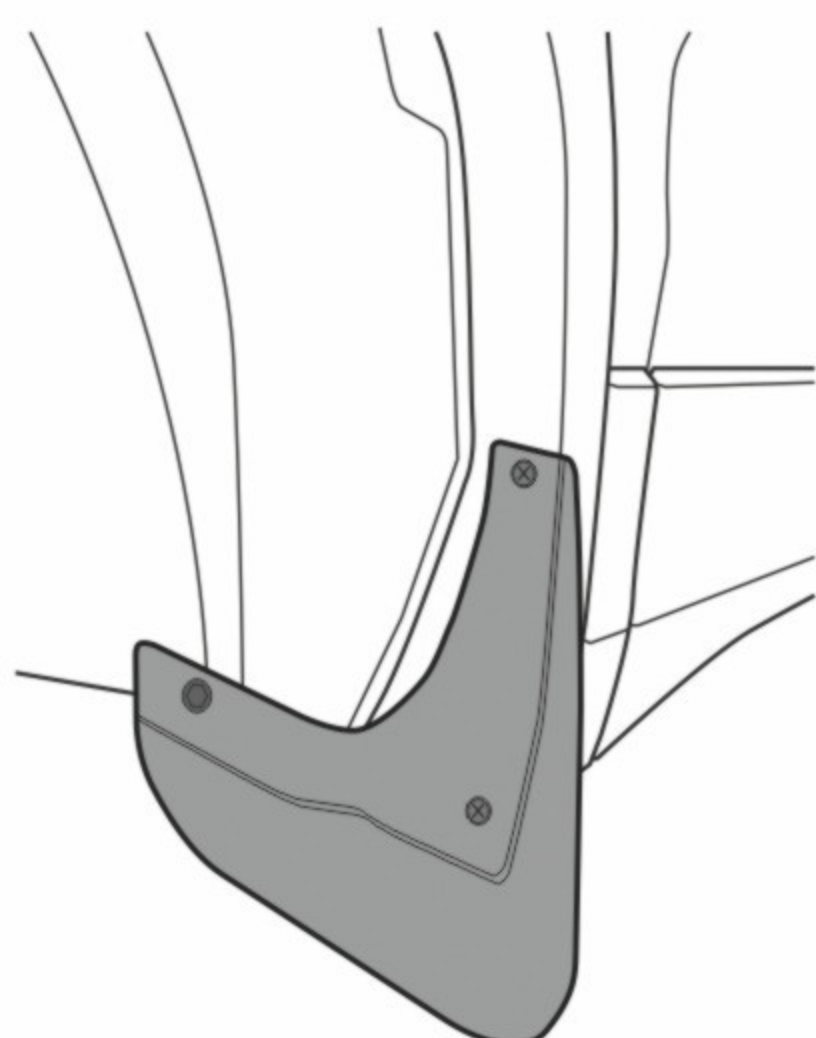

Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.