

| МАРКА | МОДЕЛЬ       | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП<br>ПРИВОДА |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---------|----------------|
| BAIC  | Beijing BJ40 | 2023-          | 2.0                | АКПП    | Полный         |

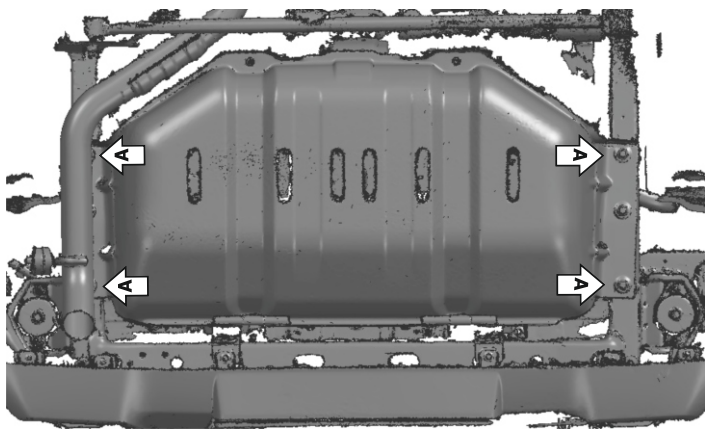
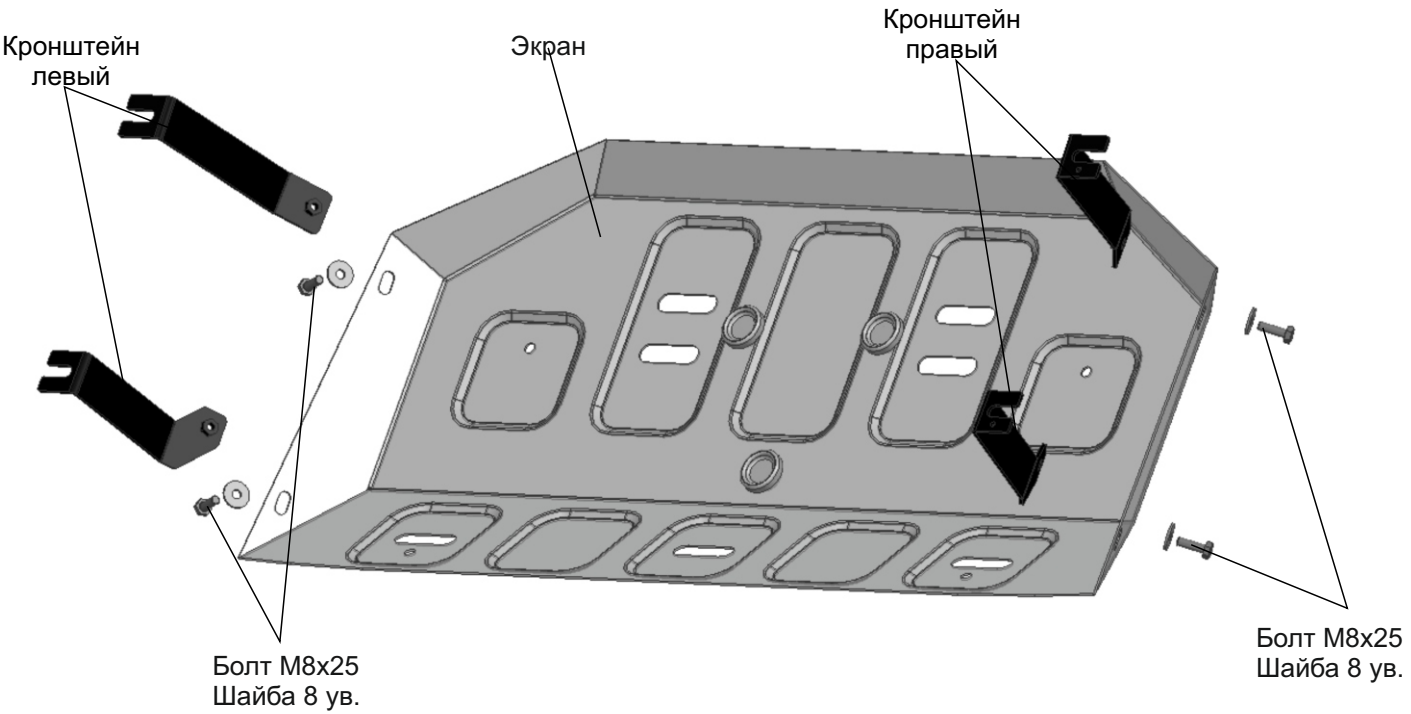


Рис .1

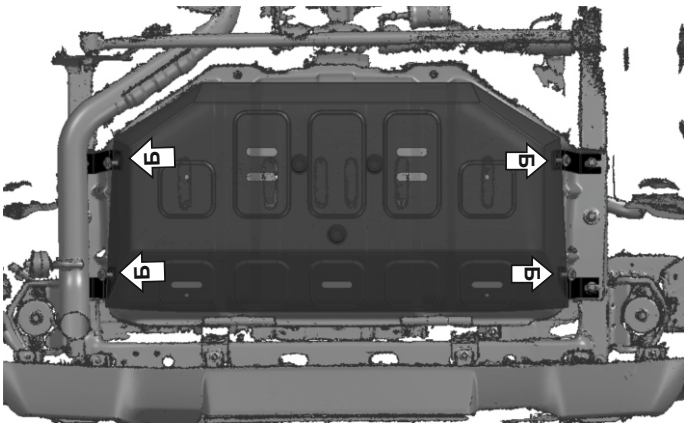


Рис .2

**Инструкция по установке:**

1. Не до конца открутить штатные болты в позициях (А) (рис.1).
2. Завести кронштейны открытыми пазами на выкрученные штатные болты в позициях (А).
3. Установить защиту: закрепить защиту в точках (Б) на кронштейны болтами M8x25 с шайбами 8 ув.(рис 2).
4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

| Наименование     | Кол-во | Момент затяжки |
|------------------|--------|----------------|
| Болт M8x25       | 4 шт.  | 24 Нм          |
| Шайба 8 ув.      | 4 шт.  |                |
| Кронштейн левый  | 2 шт.  |                |
| Кронштейн правый | 2 шт.  |                |
| Экран            | 1 шт.  |                |