

Ссылка на подробную инструкцию




Инструкция по установке
Changan CS 55 Plus
(2022-)
Changan UNI-S
(2024-)
Арт.: F.6111.001



Тип шара - «А»

$D \text{ (kN)} = \text{MAX kg} \times \text{MAX kg} \times 0,00981$ $D \text{ (kN)} = \text{MAX kg} + \text{MAX kg} \times 0,00981$			D = 8,1 kN
	Changan CS 55 Plus (2022-) Changan UNI-S (2024-)	☒ ☒	

1	x1 Балка	15	x2 Болт 12x1,25x35
2	x1 Кронштейн левый	16	x4 Болт 12x1,25x45
3	x1 Кронштейн правый	17	x2 Болт 12x90
4	x1 Кронштейн боковой 1	18	x4 Гайка 12x1,25
5	x1 Кронштейн боковой 2	19	x4 Шайба 8 увел.
6	x1 Проставка левая	20	x4 Шайба 8 пружинная
7	x1 Проставка правая	21	x2 Шайба 10 увел.
8	x2 Проставка	22	x2 Шайба 10 пружинная
9	x2 Закладная 1	23	x10 Шайба 12
10	x2 Закладная 2	24	x2 Шайба 12 увел.
11	x1 Кронштейн под розетку	25	x8 Шайба 12 пружинная
12	x1 Крюк		
13	x4 Болт 8x30		
14	x2 Болт 10x1,25x35		

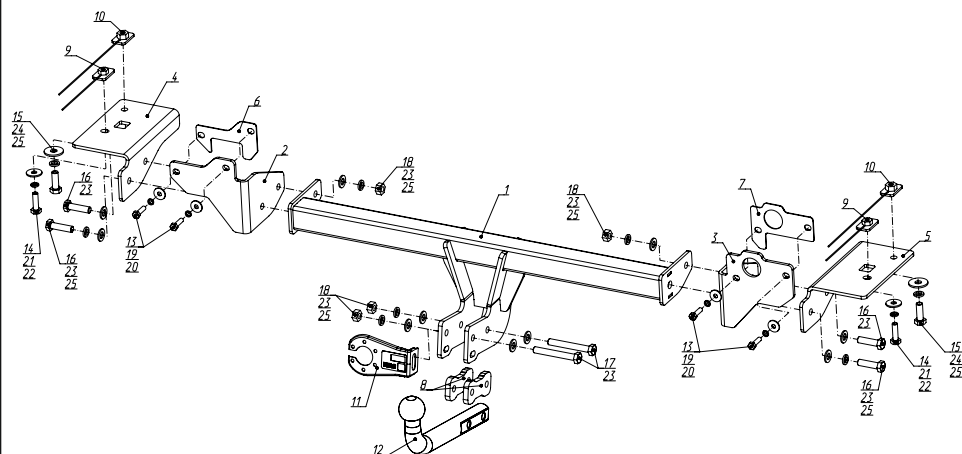

УСТАНОВКА

1. Снять задний бампер.
2. Демонтировать усилитель бампера.
3. С правой стороны автомобиля в задней панели просверлить отверстие диаметром 28мм.
4. Установить закладные 1 (9) и закладные 2 (10) в отверстия в задней панели с правой и левой стороны.
5. Закрепить кронштейн боковой 1 (4) и кронштейн боковой 2 (5) к закладным с помощью болтов М10x1,25x35 (14), болтов М12x1,25x35 (15), шайб 10 увел. (21), шайб 10 пружин. (22), шайб 12 увел. (24) и шайб 12 пружин. (25).
6. Установить кронштейн левый (2) вместе с проставкой левой (6) на заднюю панель автомобиля с помощью болтов М8x30 (13), шайб 8 увел. (19) и шайб 8 пружинных (20).
7. Установить кронштейн правый (3) вместе с проставкой правой (7) на заднюю панель автомобиля с помощью болтов М8x30 (13), шайб 8 увел. (19) и шайб 8 пружинных (20).
8. К установленным кронштейнам закрепить балку (1) с помощью болтов М12x1,25x45 (16), гаек М12x1,25 (18), шайб 12 (23) и шайб 12 пружинных (25). После установить усилитель.
9. Затянуть все резьбовые соединения, сначала затянуть балку с кронштейнами, затем с задней панелью и лонжеронами. Моменты затяжки: М8=25 Нм, М10=47 Нм, М12=85 Нм.
10. Выполнить подрезку центрального крепления бампера согласно схеме (см. полную инструкцию).
11. Выполнить подрезку боковых накладок согласно схеме (см. полную инструкцию). После установить бампер в обратной последовательности.
12. Установить кронштейн под розетку (11) и крюк (12) при помощи проставок (8), болтов М12x1,25x90 (17), шайб 12 пружинных (25), шайб 12 (23) и гаек М12x1,25 (18).
13. Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: М12=81 Нм.