


Lexus NX200t

Артикул: 9.3202.1 Комплект порогов
Кузов: Все
Год выпуска: 2014-2017
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х25.....	2 Шт.	11.Гайка фиксируемая М8.....	2 Шт.
2.Болт М10х25.....	4 Шт.	12.Пластина регулировочная.....	10 Шт.
3.Шайба 8.....	12 Шт.	13.Шайба 10 пластиковая.....	6 Шт.
4.Шайба 10.....	12 Шт.	14.Шайба 8 пластиковая.....	10 Шт.
5.Шайба пружинная 8.....	12 Шт.	15.Кронштейн передний	2 Шт.
6.Шайба пружинная 10.....	8 Шт.	16.Кронштейн средний.....	2 Шт.
7.Гайка М10.....	8 Шт.	17.Кронштейн задний.....	2 Шт.
8.Гайка М8.....	10 Шт.	18.Крепление переднее.....	2 Шт.
9.Шпилька закладная М10х40...	2 Шт.	19.Крепление среднее.....	2 Шт.
10.Шпилька закладная М10х20..	2 Шт.		

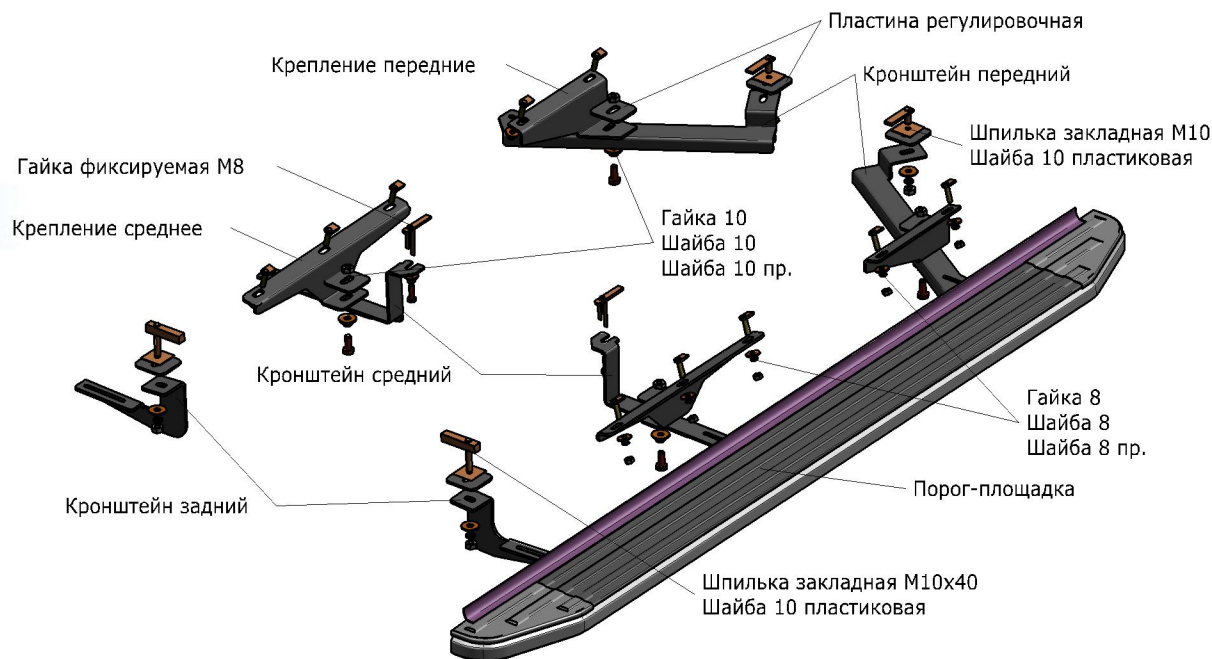

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильку закладную М10 в отверстие передней части днища автомобиля. (рис.1)
2. Установить две шпильки закладные М8 в отверстия порога автомобиля, предварительно удалить из них резиновые заглушки. (рис.2)
3. Закрепить крепление переднее на шпильках М8, установить передний кронштейн, зафиксировать болтом М10 на креплении. (рис.3)
4. Установить гайку фиксируемую М8 в отверстие средней части лонжерона. Установить средний кронштейн аналогично переднему, использовать при этом крепление среднее. (рис.4)
5. Установить шпильку закладную М10х43 в отверстие задней части днища автомобиля, предварительно удалить из него резиновую заглушку. (рис.5)
6. Установить порог, отрегулировать положение.
7. **Для установки порогов "BMW Style" и "Audi Style" необходимо использовать пластины регулировочные!**
8. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм, М6-10Нм).



Рис.1

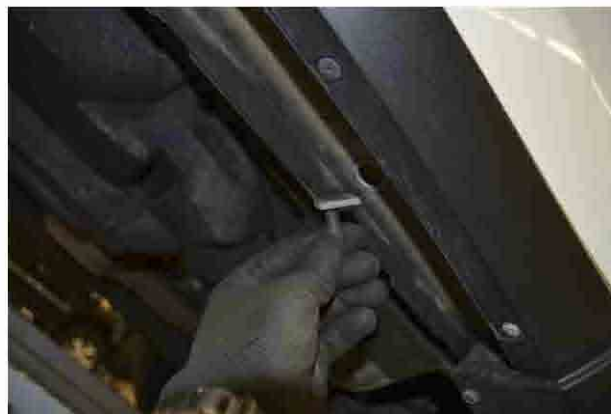


Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5