


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 095381.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.
Инструкция по установке...	1 шт.

Схема установки

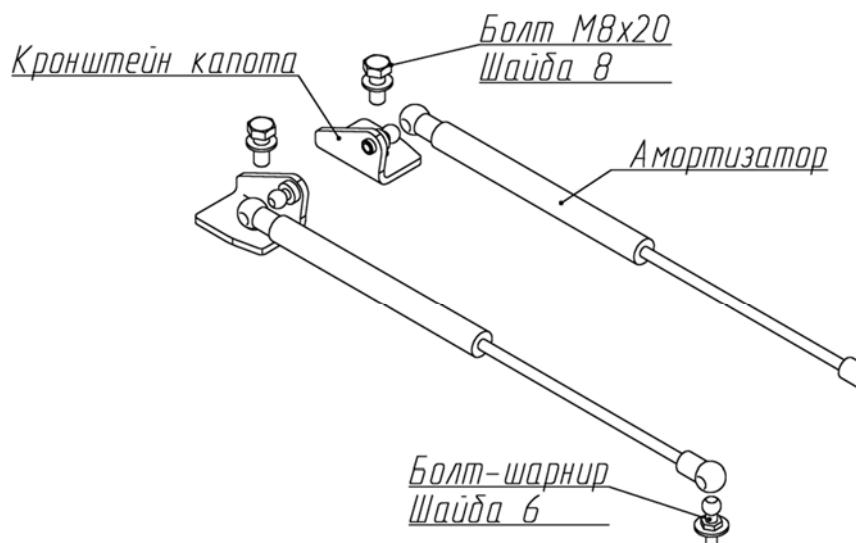

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Hyundai Solaris I (2010-2014);

I рестайлинг (2014-2017)

Артикул: UHYSOL012



УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4

1. Открутить торцевой головкой №10 болт крепления фары, (Рис.1).

2. Установить болт-шарнир с шайбой 6, как показано на рисунке 2. Затянуть болт-шарнир ключом №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).

3. Открутить торцевой головкой №12 нижний болт крепления капота, (Рис.3).

4. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости петли и сдвинув до упора вниз (к лобовому стеклу). Закрепить кронштейн болтом M8x20 с шайбой 8. Затянуть болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис. 4)



Рис.5



Рис.6

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.5).

8. Если при закрывании капота верхний фитинг амортизатора ложится на уплотнитель, то сдвинуть данный уплотнитель ближе к лобовому стеклу, (Рис. 6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!