


### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 725866..... 2 шт.	Закладная..... 2 шт.
Кронштейн..... 2 шт.	Шайба 6..... 2 шт.
Болт-шарнир..... 2 шт.	Руководство по установке... 1 шт.

### Схема установки

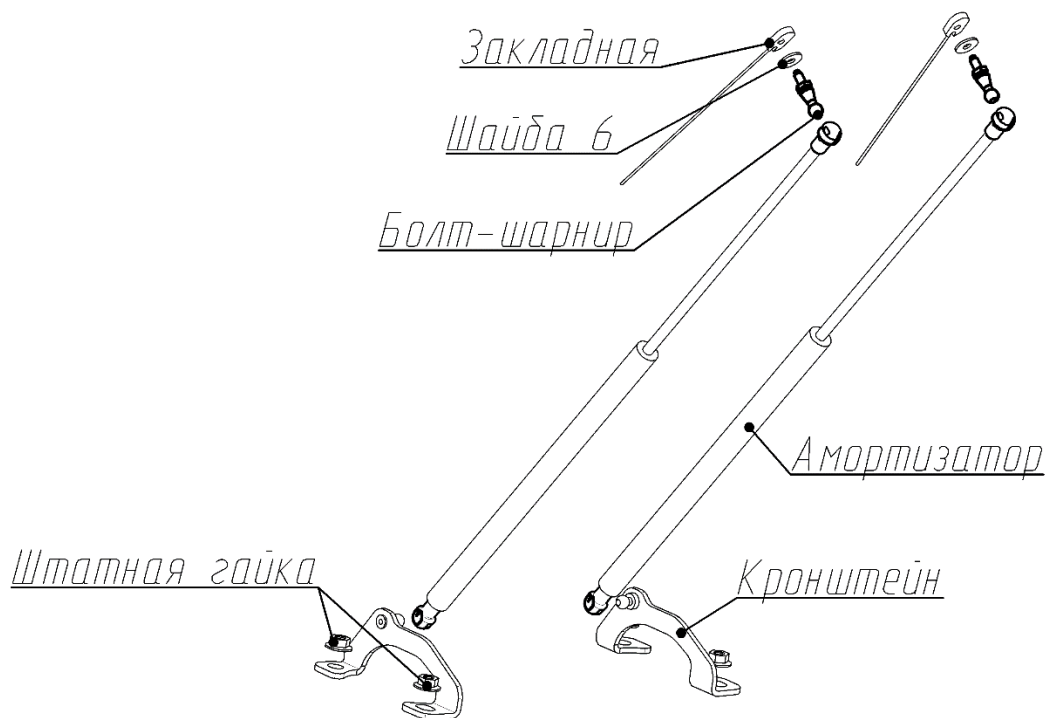

### Руководство по установке

Амортизаторы капота

Hyundai Bayon (2021-)

Артикул: УНУВАУ011



## УСТАНОВКА

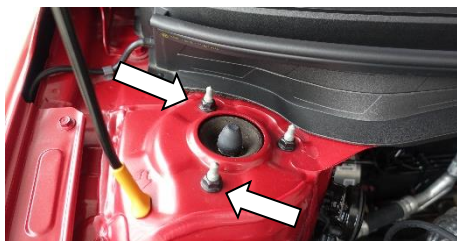


Рис.1

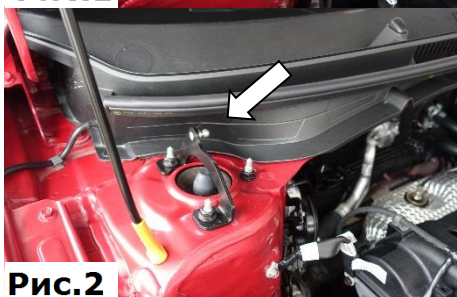


Рис.2

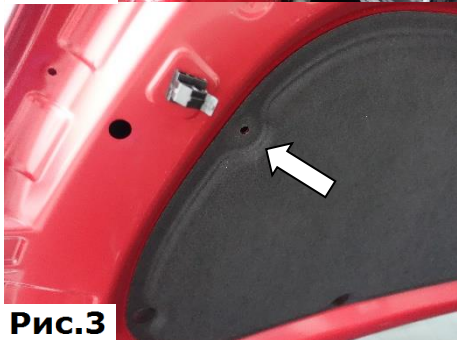


Рис.3



Рис.4

1. Высокой торцевой головкой №14 выкрутить две гайки крепления опоры передней подвески, (Рис.1).

2. Установить кронштейн, зафиксировать штатными гайками, (Рис.2).

3. Извлечь клипсу фиксации обшивки капота, (Рис.3).

4. Держась за проволоку, завести закладную в отверстие в усилителе капота. Совместить резьбовое отверстие в закладной с отверстием от клипсы, (Рис.4).



Рис.5



Рис.6

5. Вкрутить в закладную болт-шарнир с шайбой 6. Затянуть болт-шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.5).

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.6).

9. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**