ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

# ЗАЩИТА КПП 111.04403.1

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|---|---|---|---|---|---|
| Foton | Tunland | 2017- | 2,8d | МКПП | ПОЛНЫЙ |
| Foton | Sauvana | 2017- | 2.0 | АКПП; МКПП | ПОЛНЫЙ |

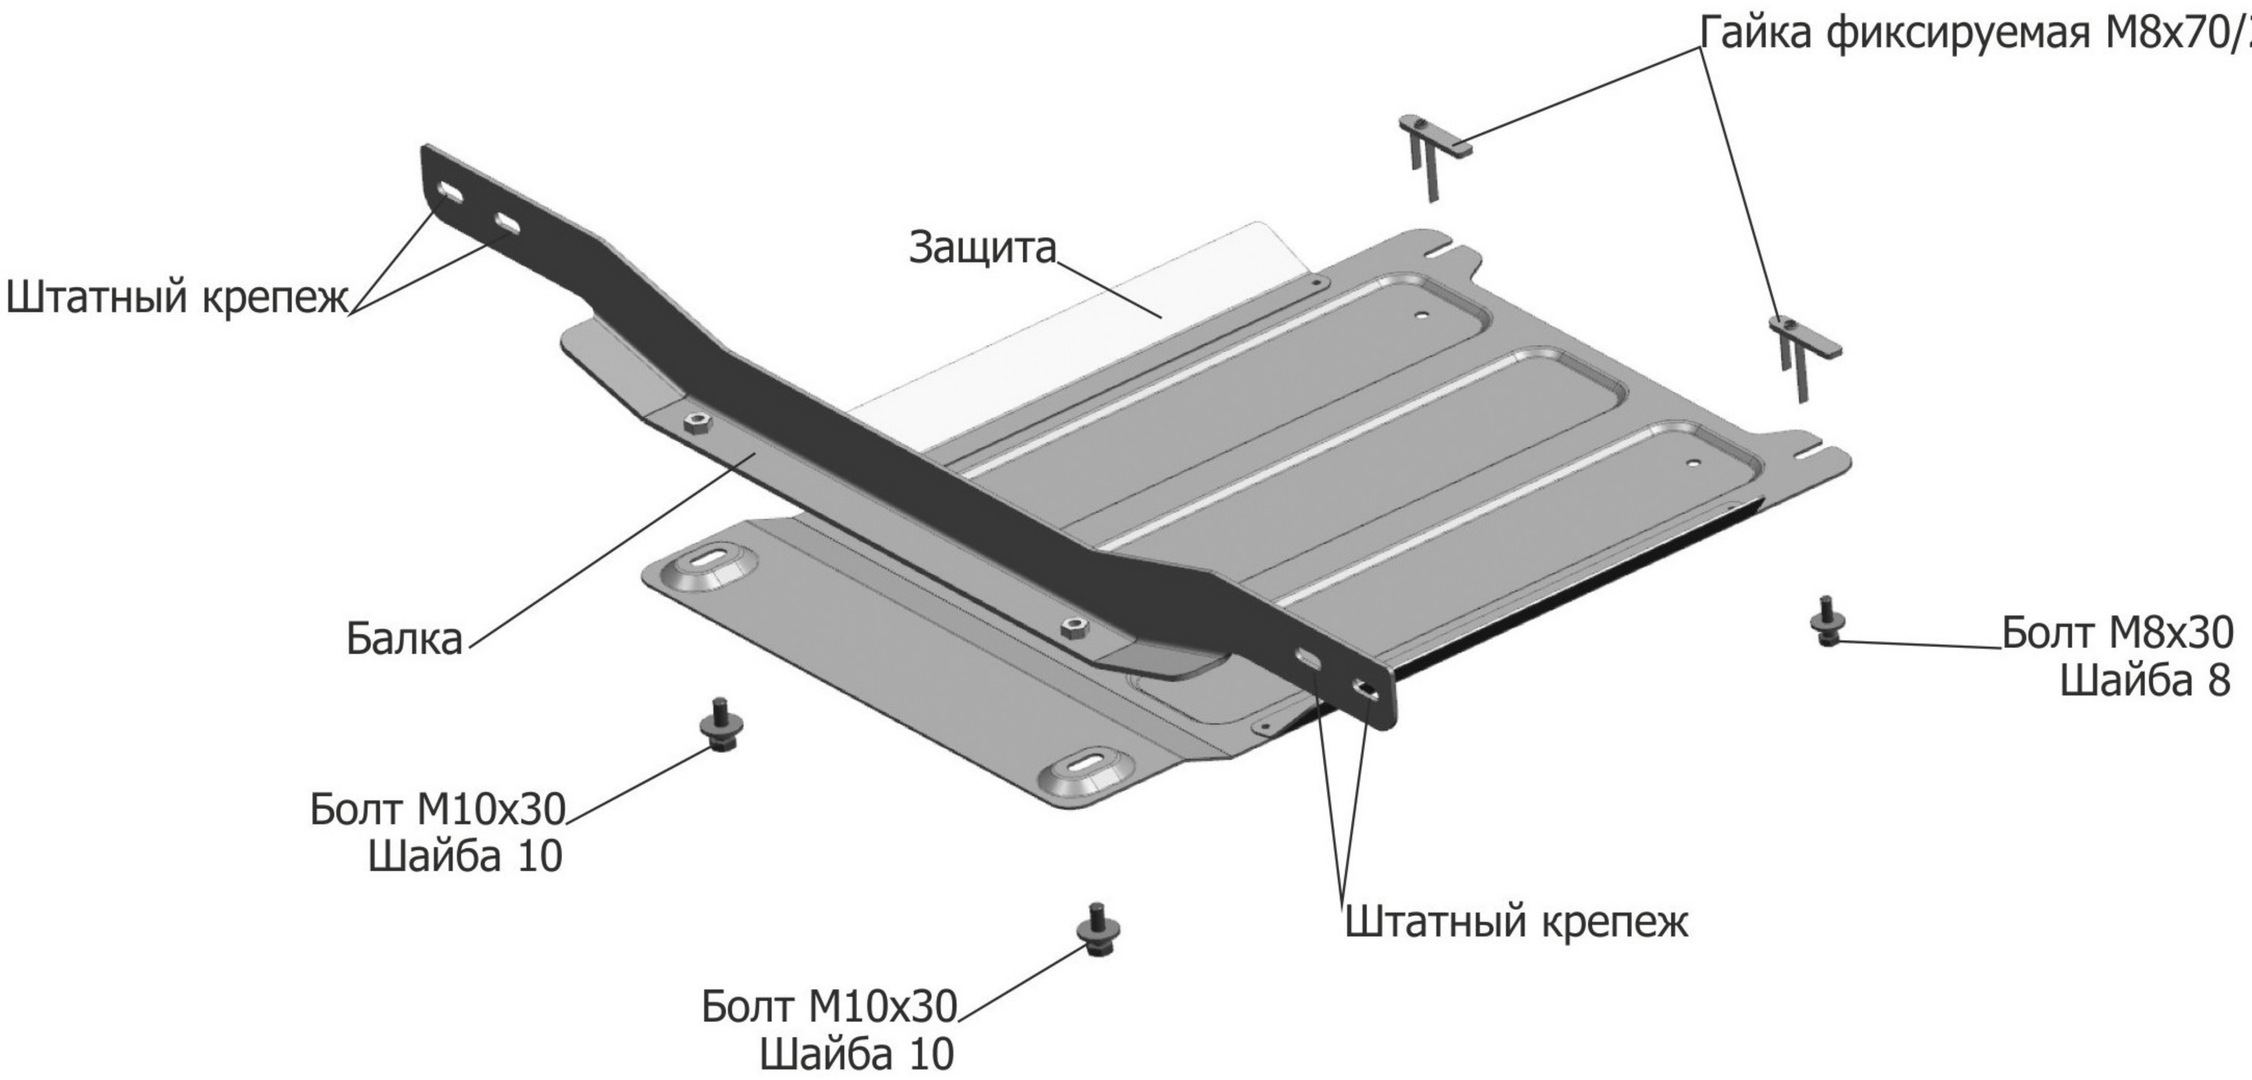


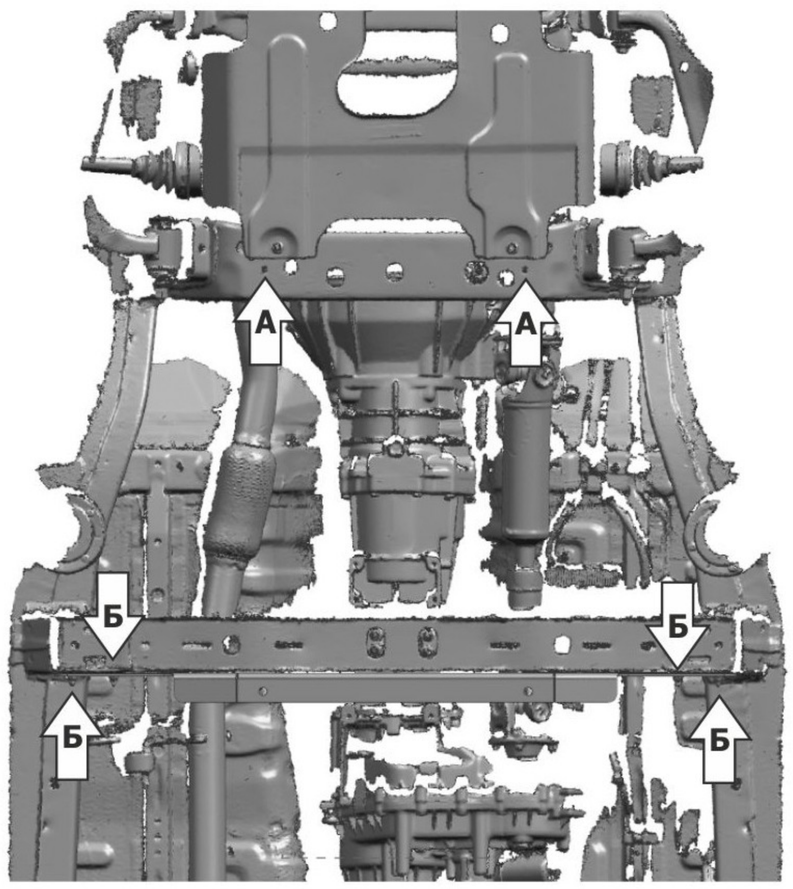


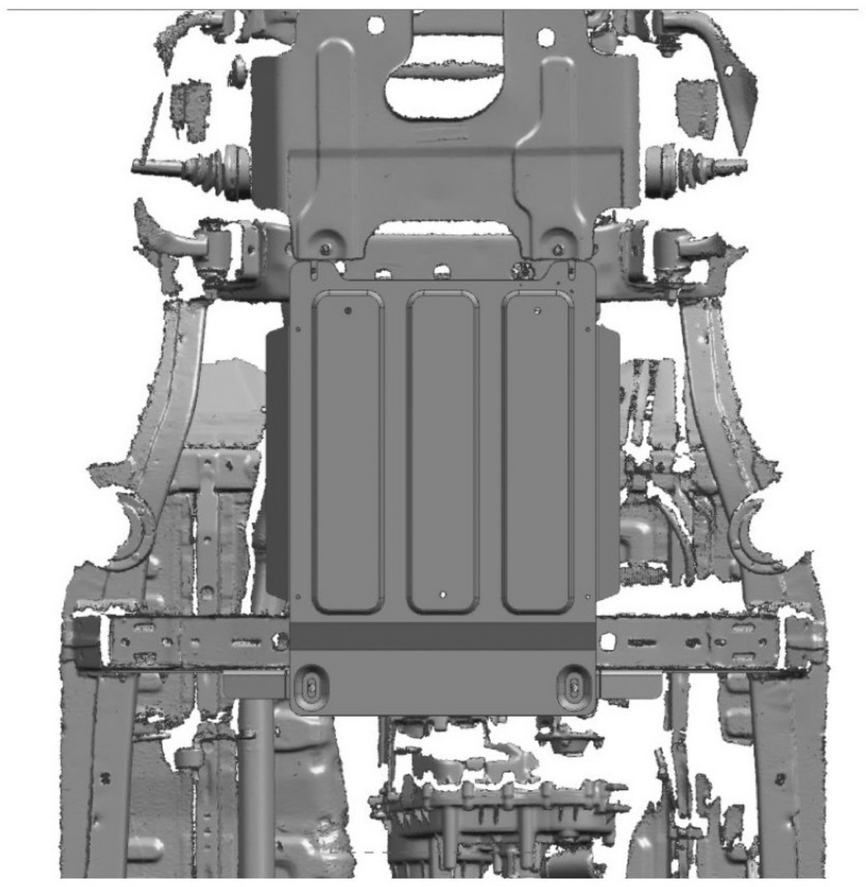

## Инструкция по установке:

Защиту КПП возможно установить со штатной защитой

1. Установить гайки фиксируемые М8х70/20 над отверстиями(А) и вкрутить болты М8х30 на 2-3 оборота.
2. Закрепить балку к штатному крепежу (Б)
3. Закрепить защиту: Переднюю часть защиты завести на установленные болты М8х30, заднюю часть защиты КПП закрепить болтами М10х30 к балке.
4. Затянуть болты с необходимым усилием.

## Состав изделия:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|---|---|---|
| Болт М8х30 | 2 шт. | 24.0 Нм |
| Болт М10х30 | 2 шт. | 49.0 Нм |
| Шайба 8 | 2 шт. | |
| Шайба 10 | 2 шт. | |
| Балка | 1 шт. | |
| Защита | 1 шт. | |
| Гайка фиксируемая М8х70/20 | 2 шт. | |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: **supp@rivalauto.com;** Телефон**: 8-800-555-60-43**