


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
NISSAN	TIIDA	2007-2014	1.6; 1.8	АКПП; МКПП	ПЕРЕДНИЙ

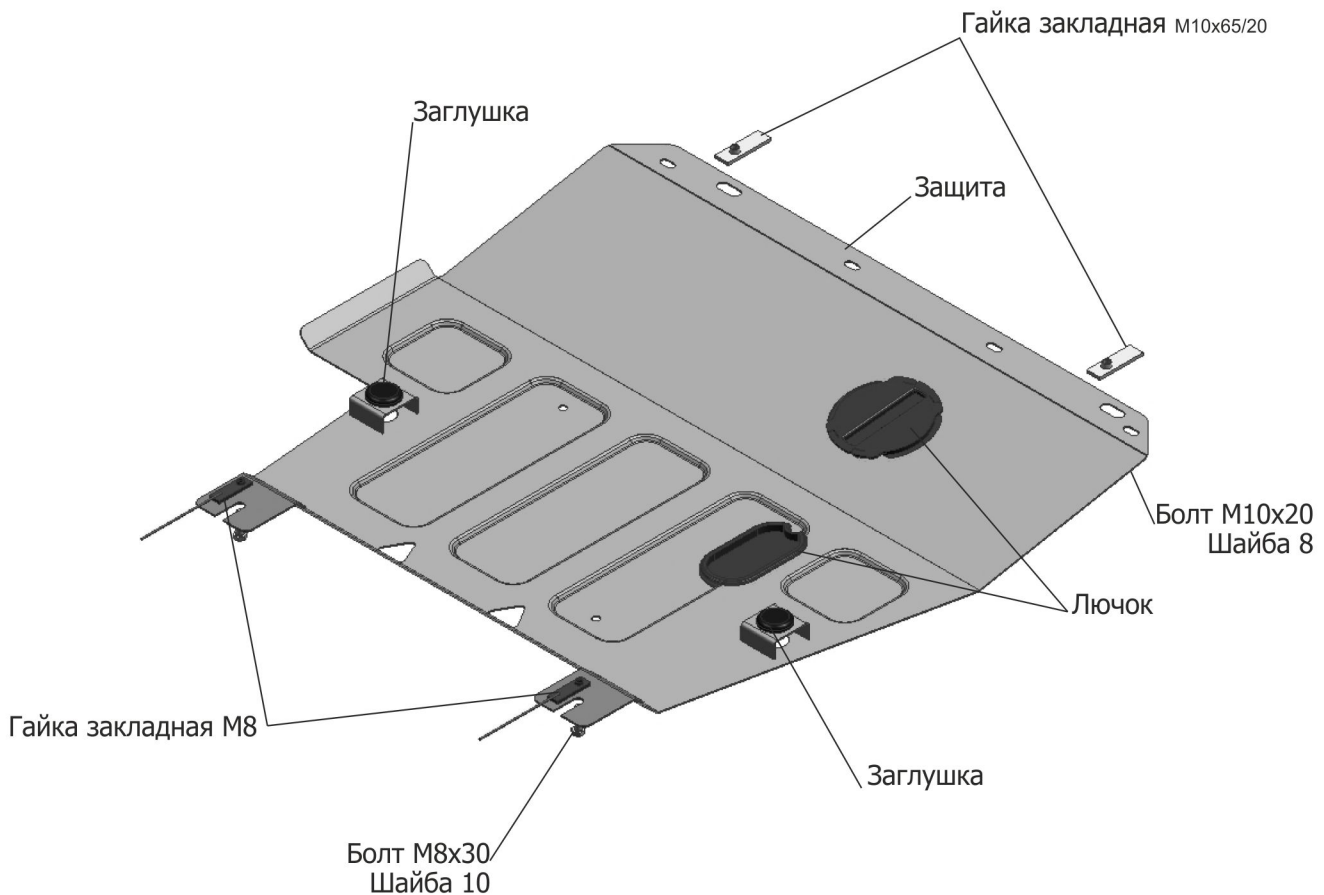

### Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные M8 в отверстия подрамника и вкрутить в них на несколько оборотов болты M8x30.
2. Установить в балку радиатора гайки закладные M10x65/20.
3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты M8x30, переднюю часть прикрепить болтами M10x20 к установленным гайкам закладным M10x65/20.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.
5. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,6; 1,8 л.

### Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x30	2 шт.	24.0 Нм
Болт M10x20	2 шт.	47.0 Нм
Шайба 8	2 шт.	
Шайба 10	2 шт.	
Гайка закладная M10x65/20	2 шт.	
Гайка закладная M8	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Заглушка	2 шт.	
Лючок	2 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)