

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 221588.....	2 шт.	Болт М8х40.....	2 шт.
Кронштейн кузова.....	2 шт.	Гайка М6.....	4 шт.
Кронштейн багажника.....	2 шт.	Гайка М8.....	2 шт.
Втулка.....	4 шт.	Шайба 6.....	4 шт.
Упор.....	2 шт.	Шайба 8.....	4 шт.
Болт М6х25.....	4 шт.	Руководство по установке.....	1 шт.


Амортизаторы багажника  
Lada Granta Sedan (2011-)

UBLAGRA011


# ПАСПОРТ

Руководство по установке

### Схема установки

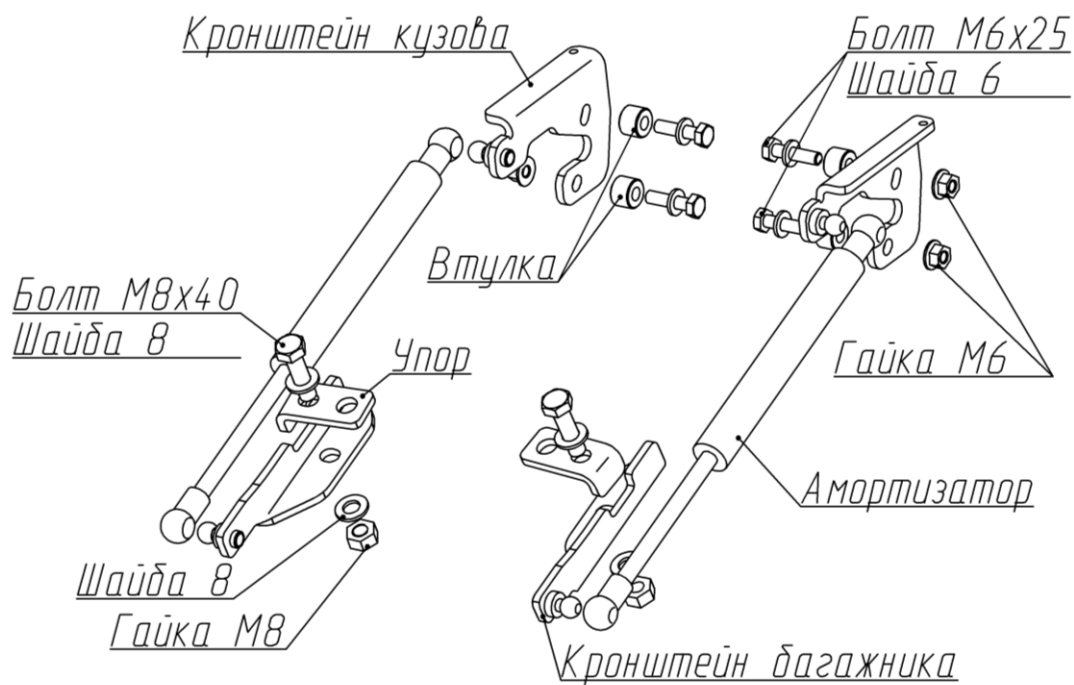

**УСТАНОВКА**

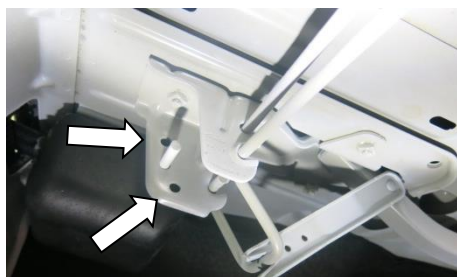


**Рис.1**

1. Установка показана по правому борту автомобиля. Кронштейн кузова будет устанавливаться в штатные отверстия в кронштейне торсиона, (Рис.1).




**Рис.2**

2. Завести два болта М6х25 с шайбами 6 в отверстия, (Рис.2)

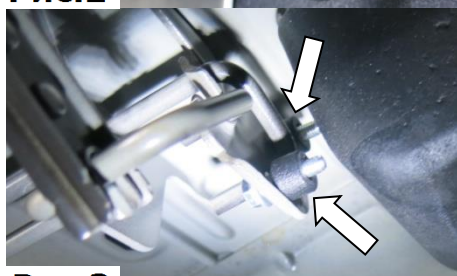


**Рис.3**

3. С обратной стороны надеть на болты втулки, (Рис.3).

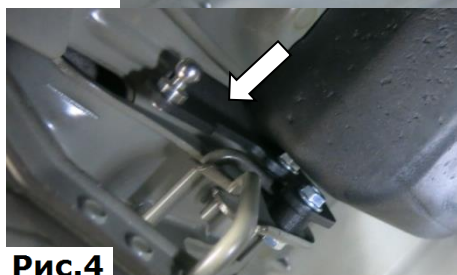

**Рис.4**

4. Установить кронштейн кузова, зафиксировав его гайками М6. Сдвинуть кронштейн до упора вверх и в сторону переднего бампера. Затянуть два болта торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.4).

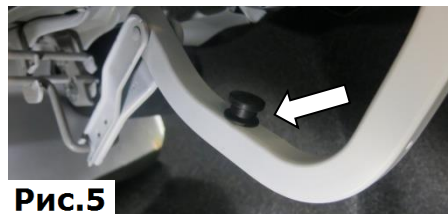

**Рис.5**

5. Извлечь из дуги багажника резиновый упор, (Рис.5).




**Рис.6**

6. В освобожденное отверстие установить упор с болтом М8х40 и шайбой 8, (Рис.6).



**Рис.7**

7. Установить кронштейн багажника, зафиксировав его гайкой М8 через шайбу 8. Плотнo прижать кронштейн к дуге и сдвинуть до упора в сторону заднего бампера. Придерживая болт М8 ключом №13, затянуть гайку М8 торцевой головкой №13 с усилием 20 Нм. Резиновый упор установить в специальное отверстие в упоре, (Рис.7).

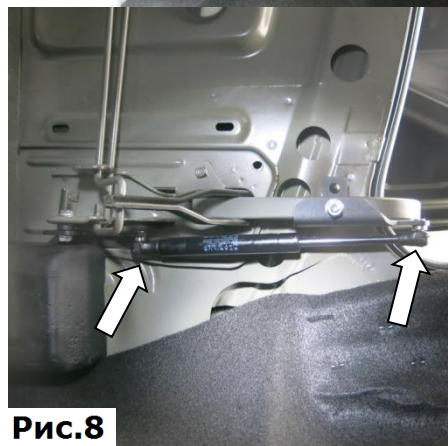

**Рис.8**

8. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.  
9. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).  
10. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к заднему бамперу автомобиля, (Рис.8).

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**