
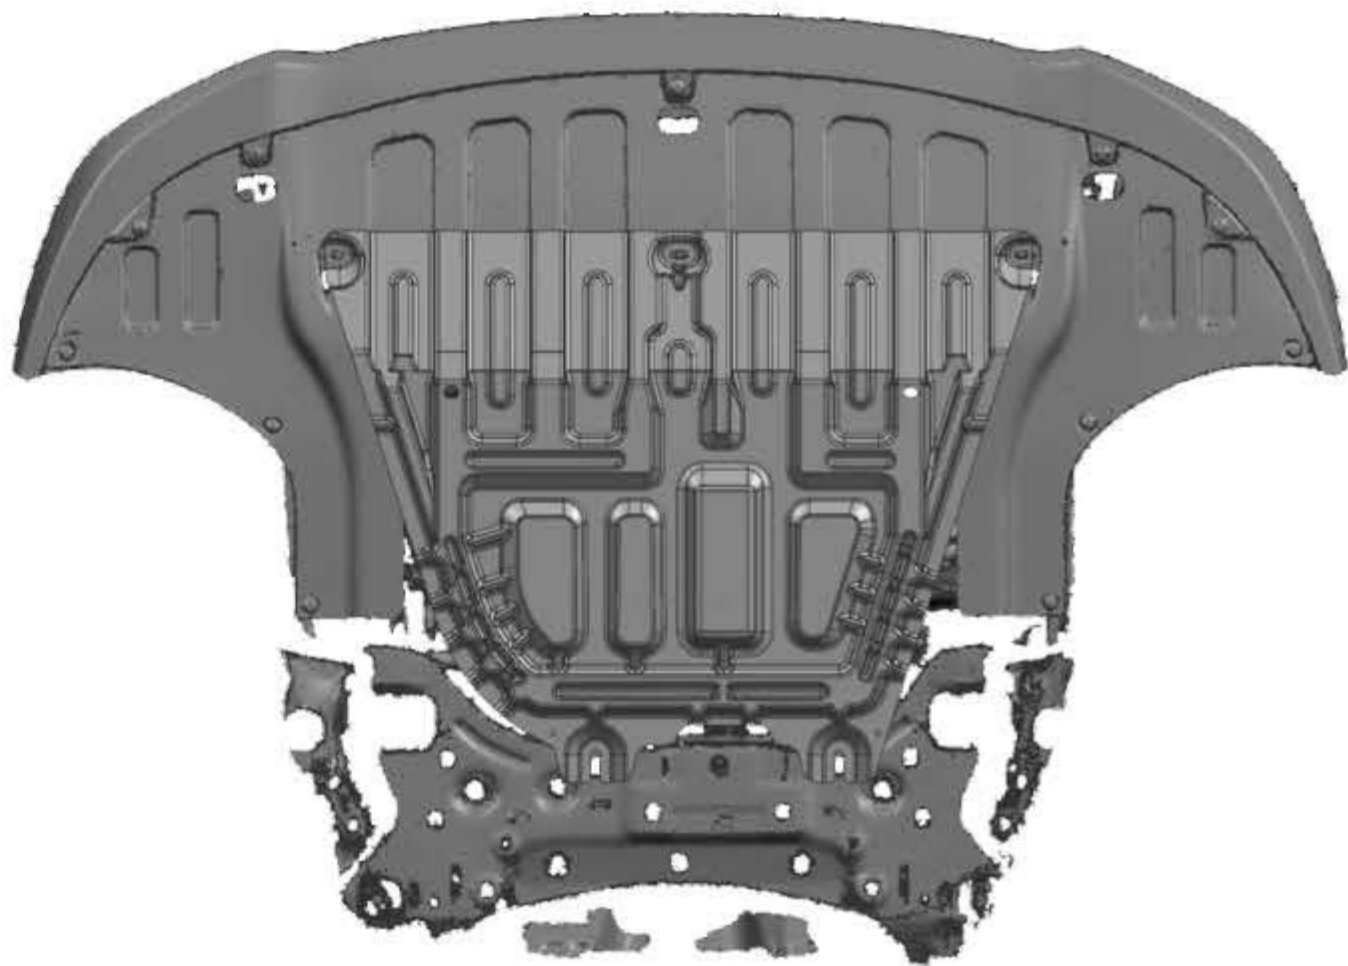
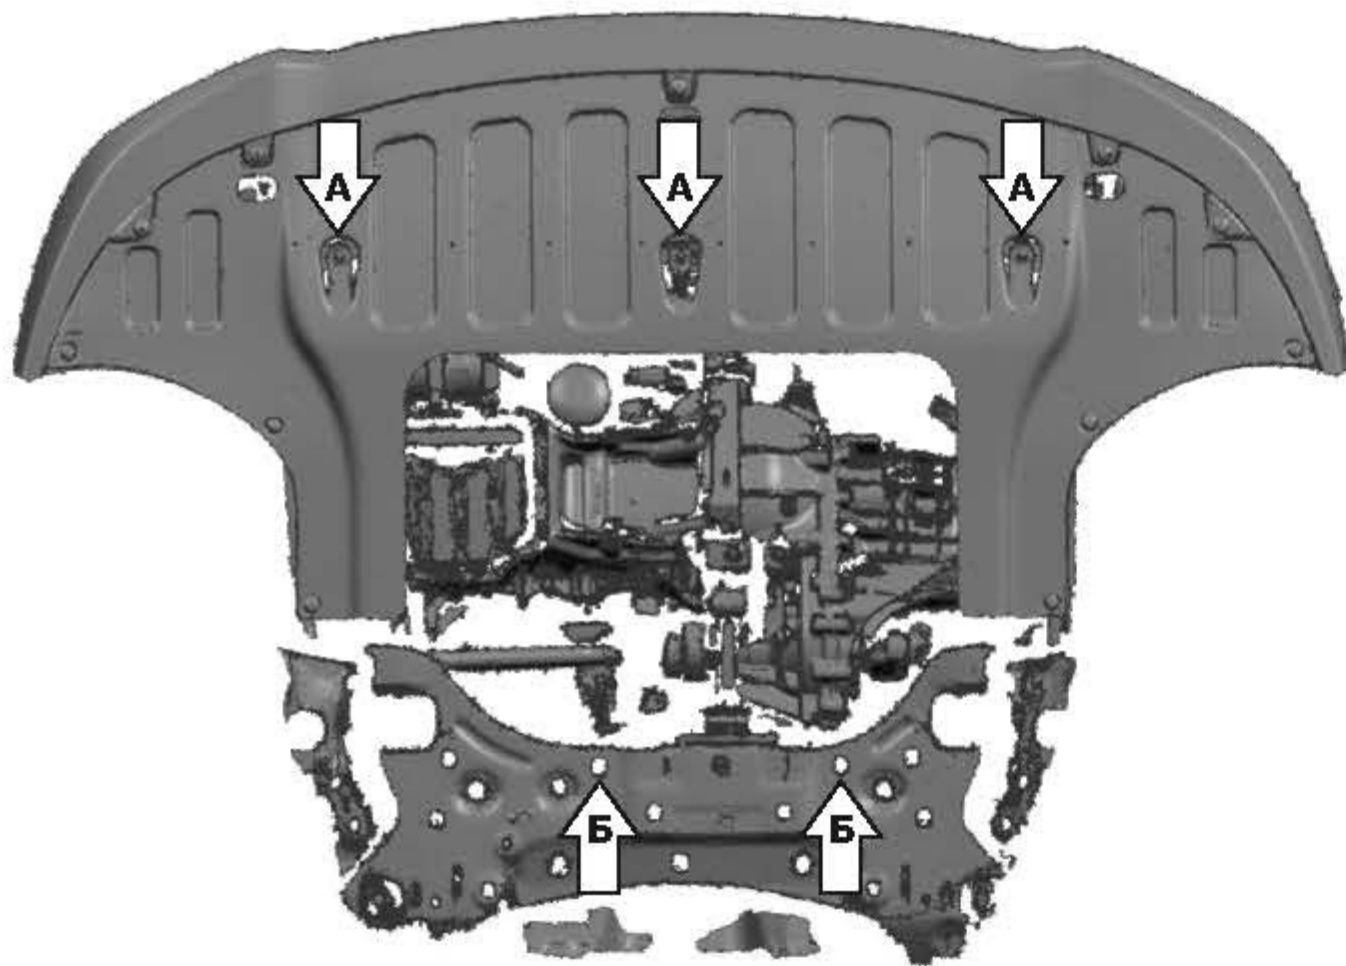


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	Solaris	2017-	1.4, 1.6	МКПП, АКПП	ПЕРЕДНИЙ
KIA	Rio	2017-	1.4, 1.6	МКПП, АКПП	ПЕРЕДНИЙ
KIA	Rio X-Line	2017-	1.4, 1.6	МКПП, АКПП	ПЕРЕДНИЙ
KIA	Rio	2020-	1.4, 1.6	МКПП, АКПП	ПЕРЕДНИЙ

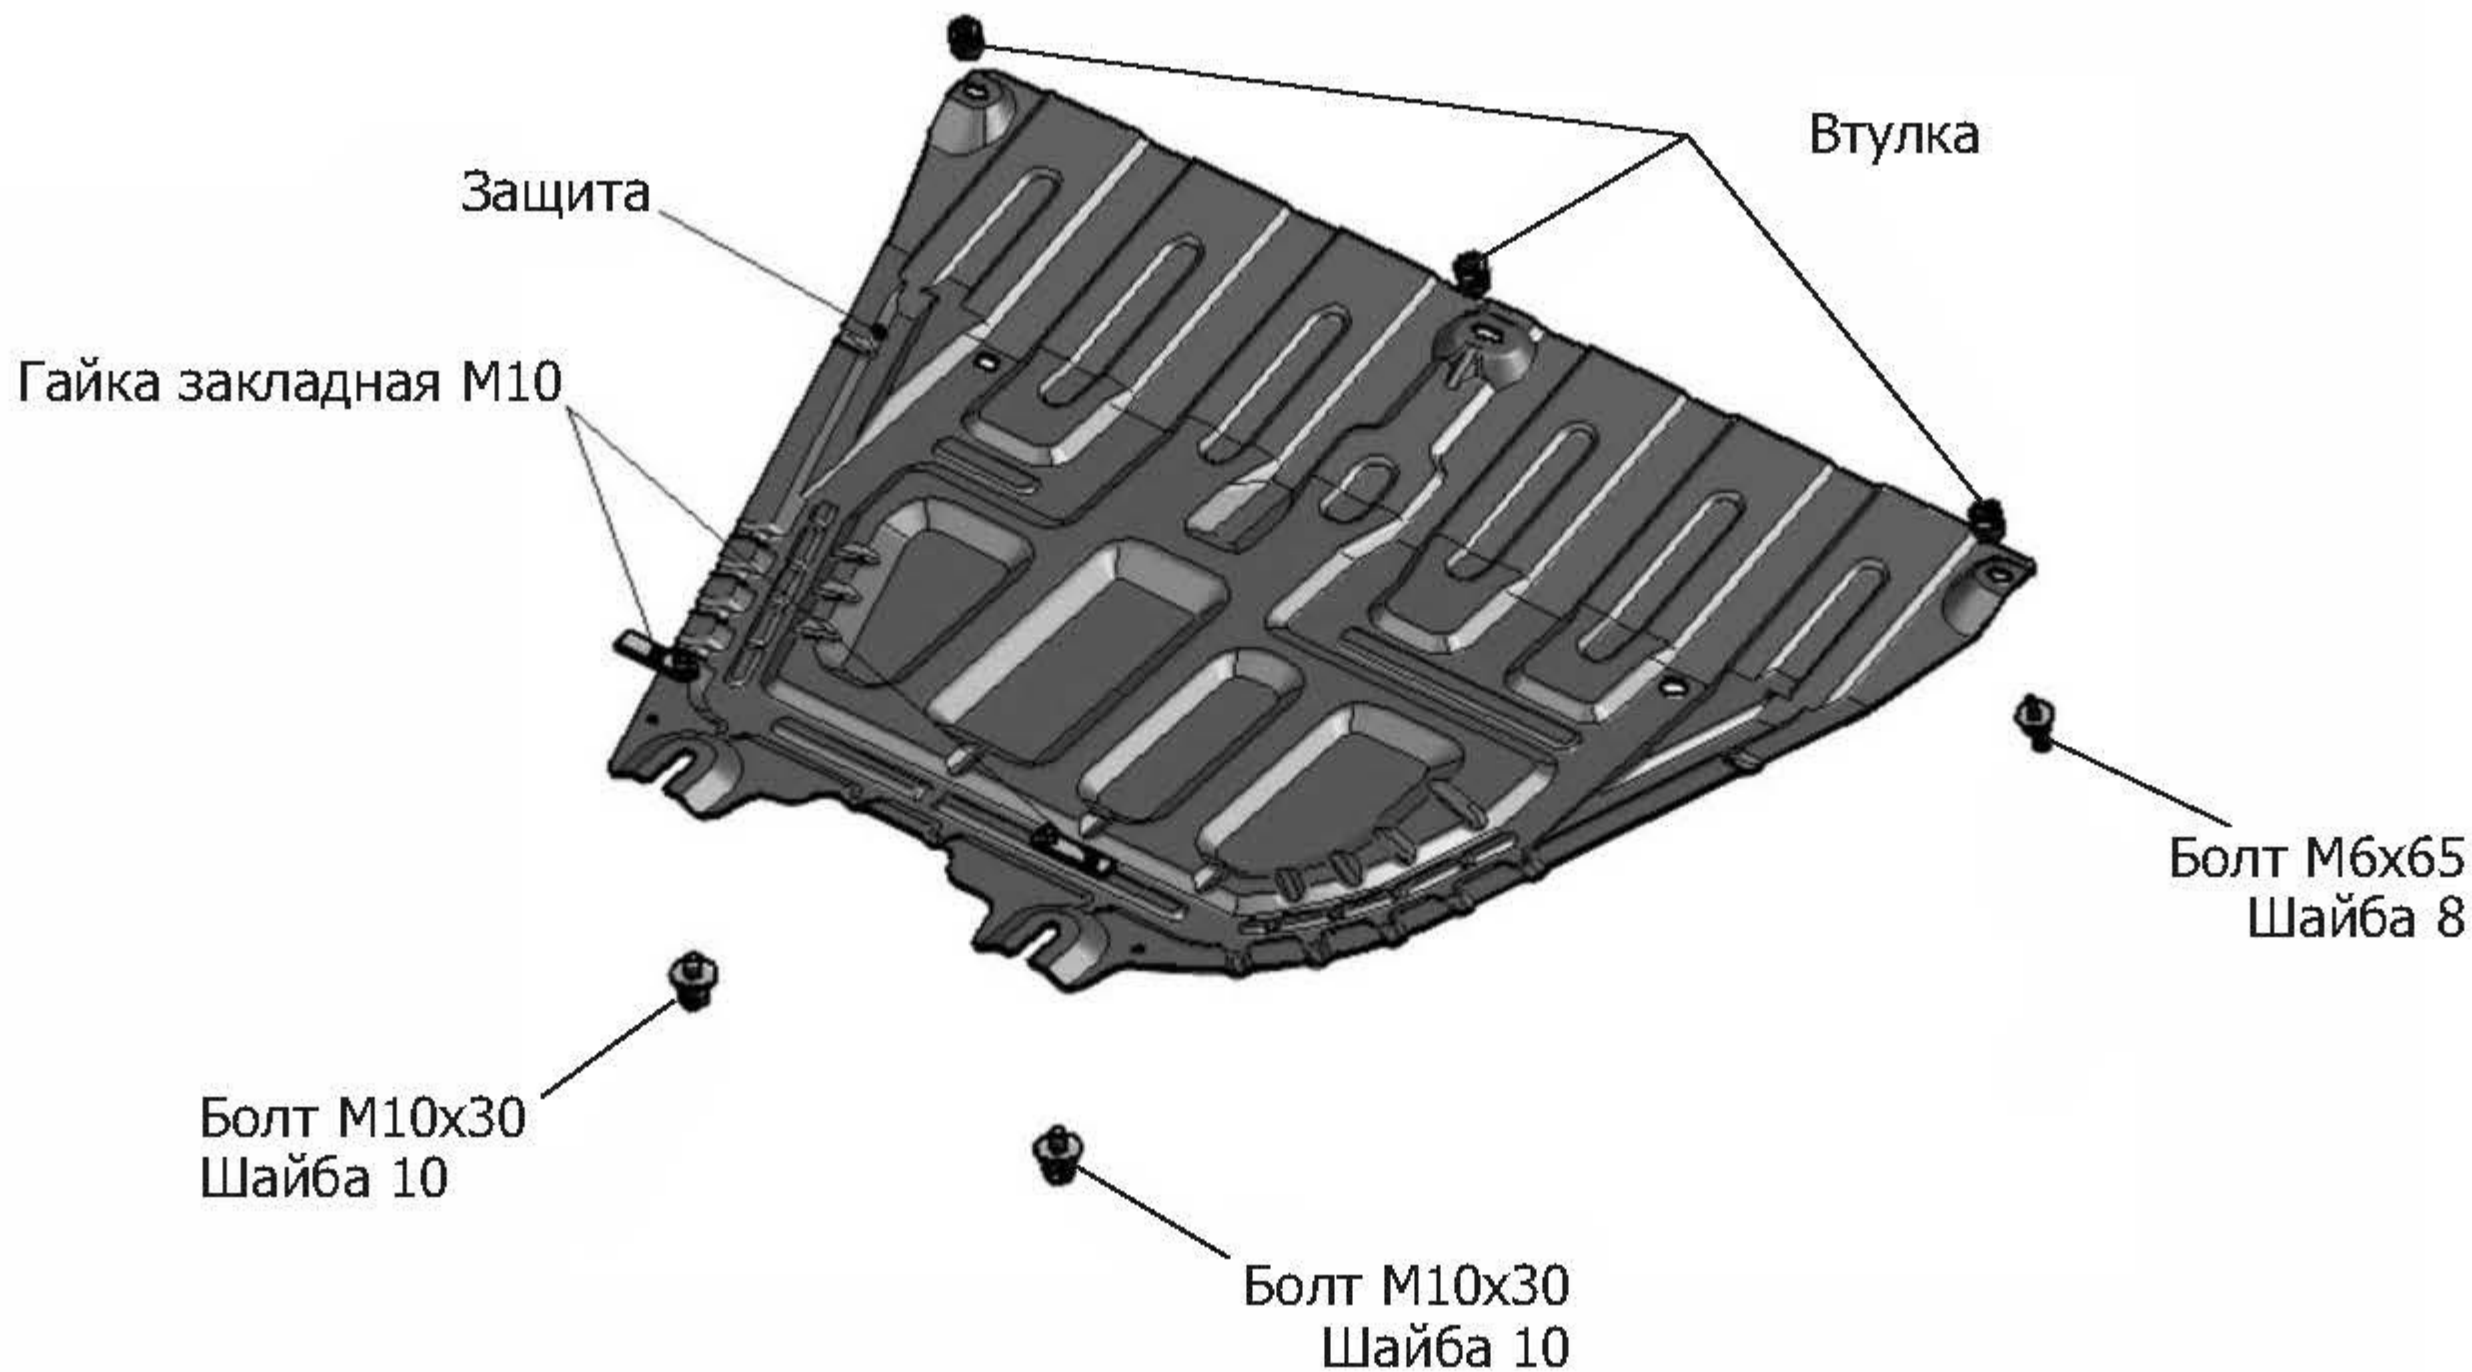

Инструкция по установке:

1. Выкрутить штатные крепления (А).
2. Установить гайки закладные M10 в отверстия (Б) и вкрутить болты M10x30 на 2-3 оборота.
3. Завести защиту открытыми пазами на болты M10x30.
4. Закрепить переднюю часть защиты болтами M6x65:
 - через втулки Н=45 мм, если у вас автомобиль Kia Rio 2020-;
 - через втулки Н=25 мм, если у вас любой другой автомобиль из применяемости.
5. Затянуть болты с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6X65	3 шт	9.8 Нм
Болт M10X30	2 шт	47.0 Нм
Шайба M8	3 шт	
Шайба M10	2 шт	
Гайка закладная M10	2 шт	
Втулка Н=25	3 шт	
Втулка Н=45	3 шт	
Защита	1 шт	