


ЗАЩИТА КАРТЕРА И КПП 111.01701.3

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M8x30..... 2 шт.
2. Болт M10x20..... 4 шт.
3. Шайба 8..... 2 шт.
4. Шайба 10..... 4 шт.
5. Кронштейн..... 2 шт.

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Fiat	Albea	2007-2012	1,4	FWD	МКПП

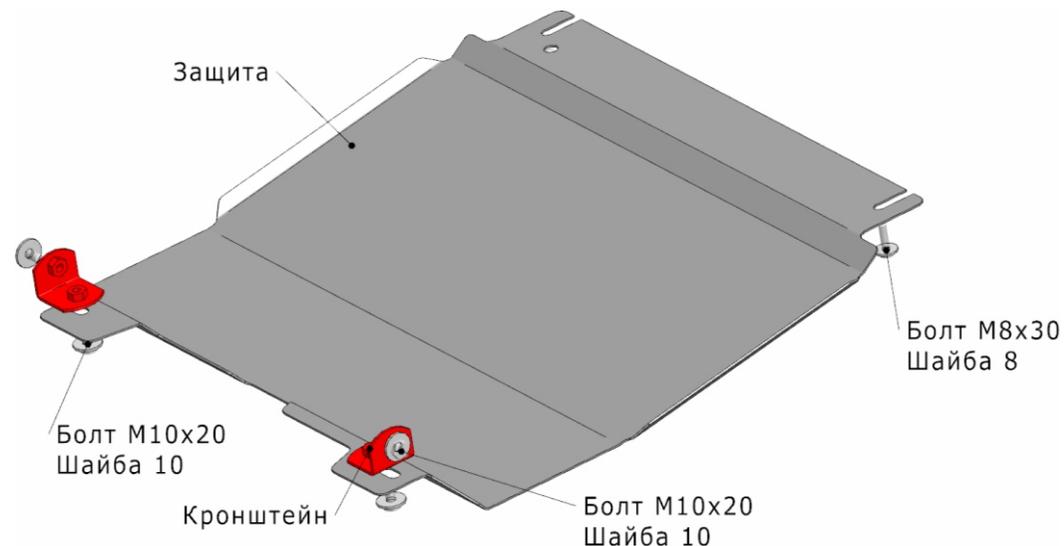

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить на подрамник кронштейны, крепить болтами M10x20 не затягивая.
2. Вкрутить винты M8x30 в штатные резьбовые отверстия под бампером.
3. Надеть переднюю часть защиты на установленные болты M8x30, заднюю часть защиты закрепить болтами M10x20 к установленным кронштейнам.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

4. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.